

⚠️ IMPORTANT

READ BEFORE YOU BEGIN INSTALLATION

IT IS CRITICAL FOR YOUR SAFETY THAT YOU CAREFULLY READ AND FOLLOW THE SAFETY CAUTIONS AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BOTH PRIOR TO AND DURING INSTALLATION.

USER SAFETY CAUTION

During installation, be mindful of the potential for sharp edges on the product or vehicle. Taking proper safety precautions helps ensure a safe and smooth installation process.

Always wear protective gloves and handle components with care to reduce the risk of injury.



TEMPERATURE SURFACE CAUTION

During high temperatures or extended sun exposure, surfaces of this product may become hot to the touch, posing a risk of burns or injury. Use caution when handling the product in hot weather and allow time for it to cool before contact.

Always check surface temperature before use to ensure safe handling conditions.



FASTENER TORQUE CAUTION

All fasteners must be tightened to the specified torque values provided in the installation instructions to ensure proper fit and safe operation of the tonneau cover. Under- or over-tightening can lead to product failure, potential damage to your vehicle, injury, or safety hazards while driving.

Always use a calibrated torque wrench and follow the specifications in the installation instructions.



PINCH POINT SAFETY CAUTION

This tonneau cover may create pinch points when closing or operating near solid surfaces such as the truck bed rails or tailgate. To prevent injury, keep hands, fingers, and other body parts clear of moving parts during operation.

Always operate the cover slowly and with caution to ensure safe and proper use.



⚠️ IMPORTANT

READ BEFORE YOU BEGIN INSTALLATION

IT IS CRITICAL FOR YOUR SAFETY THAT YOU CAREFULLY READ AND FOLLOW THE SAFETY CAUTIONS AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BOTH PRIOR TO AND DURING INSTALLATION.

ENTRAPMENT SAFETY WARNING

This tonneau cover does not feature a manual release mechanism from inside the truck bed. To prevent the risk of entrapment, never allow anyone to be inside the bed of the truck when the cover is closed.

Always ensure the area is clear before closing the cover, and keep the cover securely latched when not in use to avoid accidental closure.



CARGO TRANSPORT WARNING

Do not attempt to close the tonneau cover over cargo that is taller than the depth of the truck bed.

Never force the cover to close improperly.

Forcing the cover can:

- Prevent the cover from lying flat and latching securely.
- Damage the cover's hinge and cause the cover to kink.
- Damage the rear tail panel and cause it to become detached.





2024-2025 RANGER and 2024-2025 AMAROK

FLEX • ULTRA FLEX • ARMORFLEX

INSTALLATION SHEET

Any damaged or missing parts?


Parts will be shipped to you directly.

Call 866-900-8800 Mon - Fri 8:00 am - 5:00 pm CST
or email info@undercoverinfo.com

TOOLS REQUIRED


- Scissors or utility knife
- Isopropyl alcohol
- 1/2" Wrench or socket
- Phillips screwdriver
- 7/16" Wrench
- 13mm Wrench or socket
- T-30 Torx driver

NOTE: It is important that all the areas where the bed cover mounts to the truck are clean and free of debris before installation.

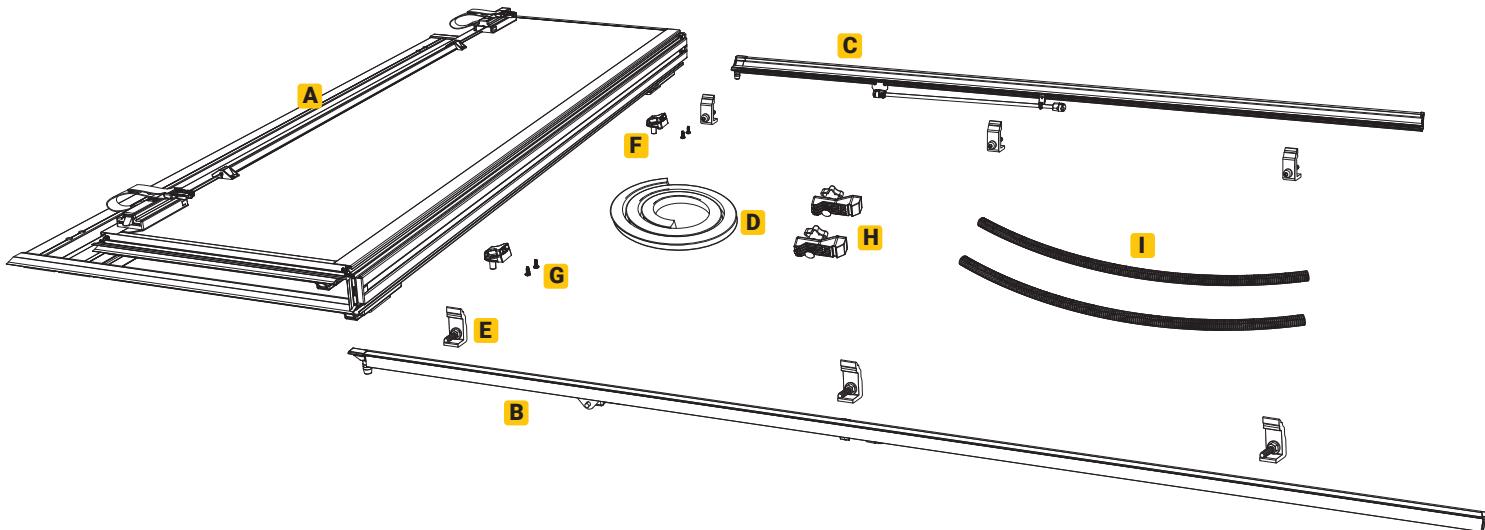


PARTS INCLUDED IN YOUR KIT


- A** 1x Hard fold cover
- B** 1x Driver side rail
- C** 1x Passenger side rail
- D** 1x Bulkhead seal
- E** 6x Clamp assembly
- F** 2x Buckle ends
- G** 4x Screws
- H** 2x Cover retainer clamps
- I** 2x Drain tubes

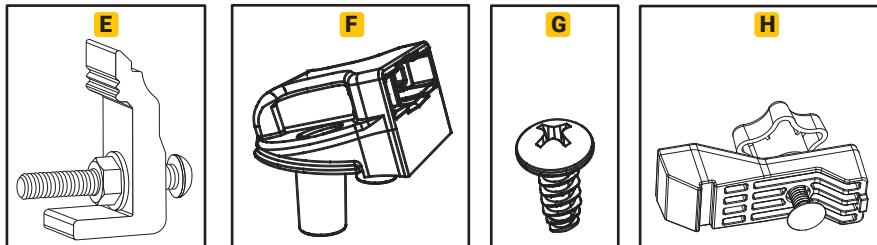

- 1 Remove the three corner plastic clips from the passenger and driver side bed caps as shown below. Pry out the center first, then pry out the entire clip. These will not be used again unless you permanently remove the bed cover assembly.

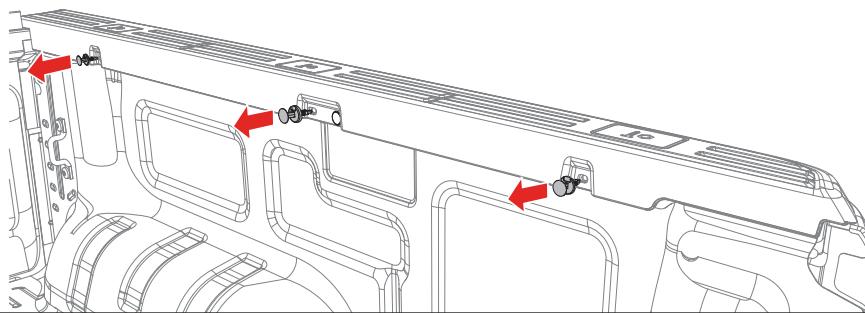

2 **INSTALL THE BULKHEAD SEAL.** Clean the top of the bulkhead where the seal will go with soap and water to remove dirt and debris. Then clean the same area with isopropyl alcohol to remove wax or grease and to evaporate any remaining water. Allow the surface to dry. Peel the backing paper from the seal (D) and apply pressure to the entire seal to make sure the adhesion is good. The seal should be flush with the front edge of the bulkhead and the seal should be snug between the bed rail caps. **NOTE:** Trimming of seal may be required.

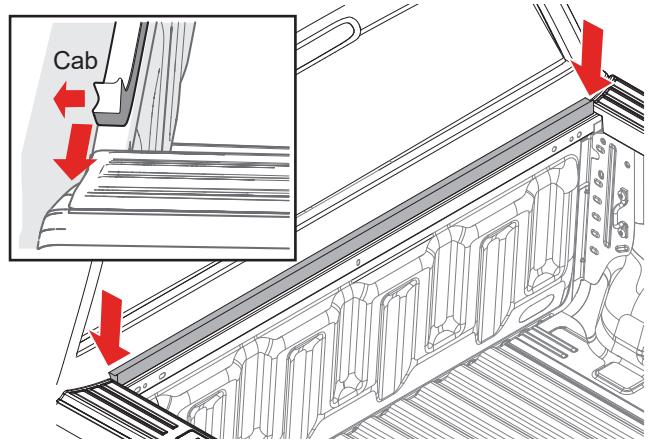


3 Install three clamp assemblies (E) which includes a bolt, a washer, a clamp and a nut provided on the driver side bed cap where you removed the three plastic clips in step 1. Make sure the bottom of the rail (C) is between the clamps (E) and the truck bed cap. Also make sure the nut is behind the sheet metal. Hand tighten to hold the clamps in place. Starting with the front clamp, make sure the rail is pushed forward against the bulkhead, and square with the bed rail, apply downward pressure on the rail while tightening the bolt with a T-30 Torx bit to 8ft.lbs (11Nm). Repeat with the middle and then rear clamp, making sure the rail is square and flat with the bed rail. 

Tip: Mount the center clamp first but do not tighten completely. This will give you the ability to adjust the rail as the outer clamps are attached. Repeat on passenger side rail (C).


Installing Clamp

Installing Rail

Tightening Bolt

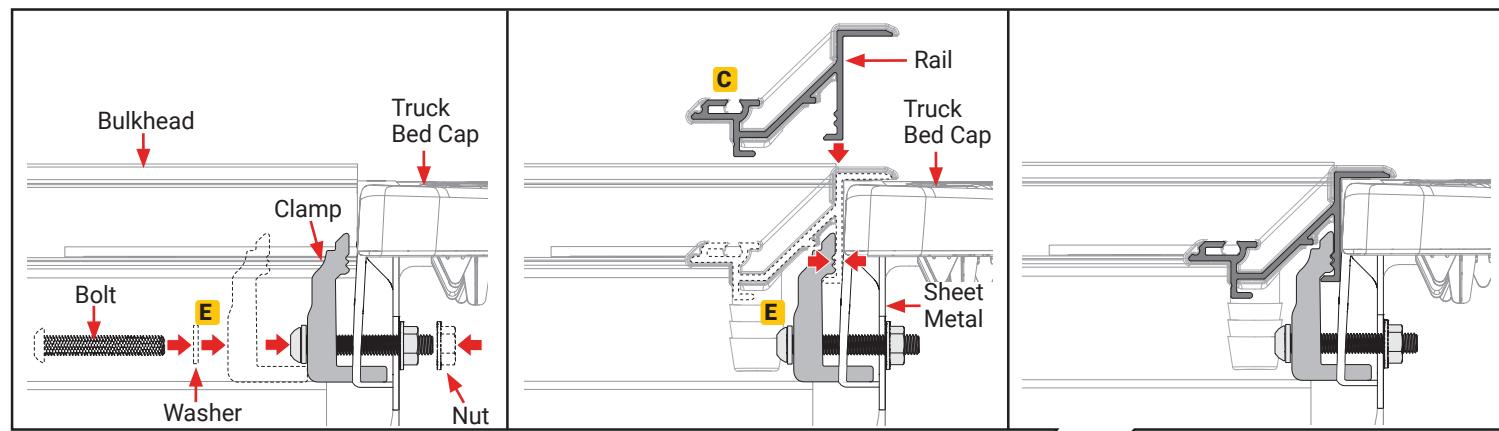

Front / Cab

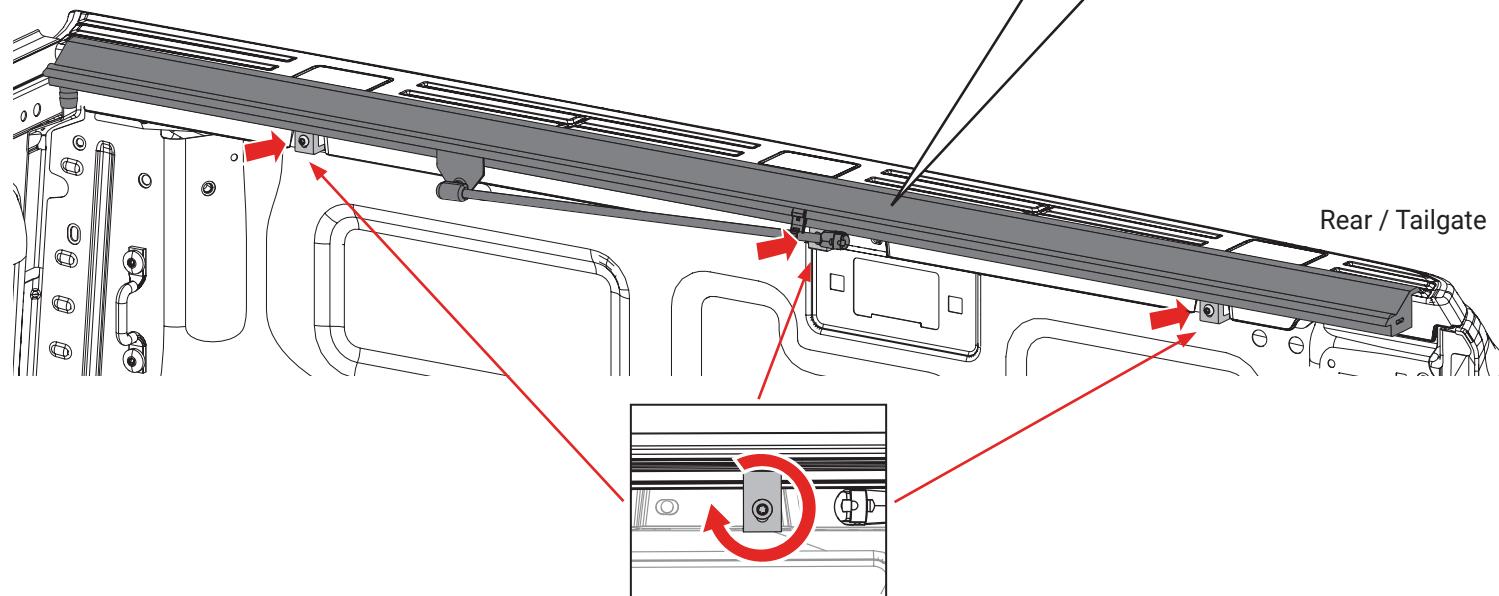


4 For the best (A) fit, the side rails (B & C) should be level with the truck bed cap and not angled up or down.



Do NOT tilt rails

IMPORTANT: In order for the cover (A) to operate properly with the side rails (B & C) **MUST** be square (90° angle) to the truck bed rails. This allows the rear latch to engage properly.

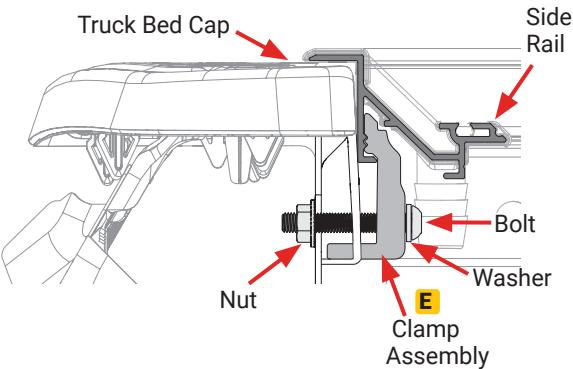


NOTE: If the rails are leaning down, have one person stand on the outside of the bed and slightly roll the rails upward while another person slowly snugs the clamps up. If the clamps are tightened too quickly or overtightened, it will cause the rails to lean down.


5 Attach the drain tubes (I) to the front of the side rails (B & C) to allow water to be diverted out of the truck bed via the rail. The opposite end of the drain tubes can be placed behind a bedliner, through the bed plugs, or by drilling a 5/8" hole in the bulkhead.




6 **Installing Bed Cover:** Before placing the cover (A) onto the vehicle, slide two front cover retainer clamps (H) into the track on the underside of the cover (A) near the cab. Confirm the cover retainer clamps fit properly into the cover rail for optimum fit. Repeat on the opposite side of the cover.

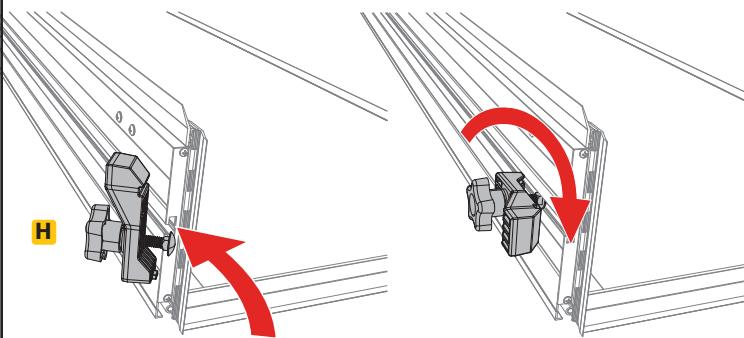

7 Position the buckle ends (F) with the open side facing the bed cover panel. Use a Phillips screwdriver to install the two buckles into the pre-drilled holes on the front header panel with the provided screws (G). **DO NOT use a screw gun, securely tighten by hand only.**



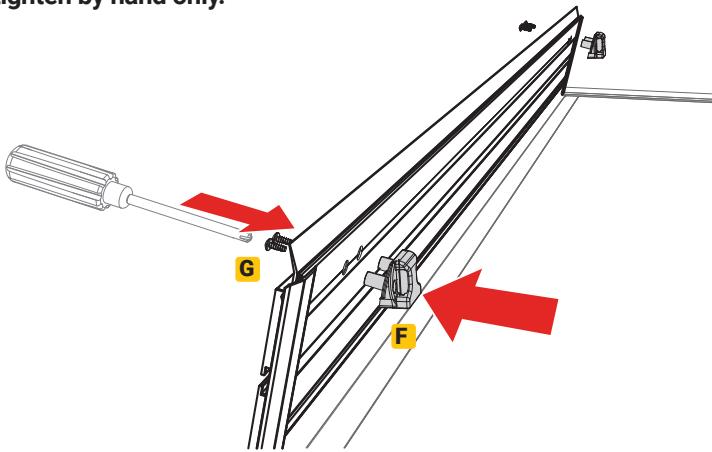


8 Set the cover (A) in the folded position on the side rails (B) & (C) towards the cab of the truck. Make sure the front flap is on top of the truck bulkhead. Confirm the cover is evenly spaced between the rails.

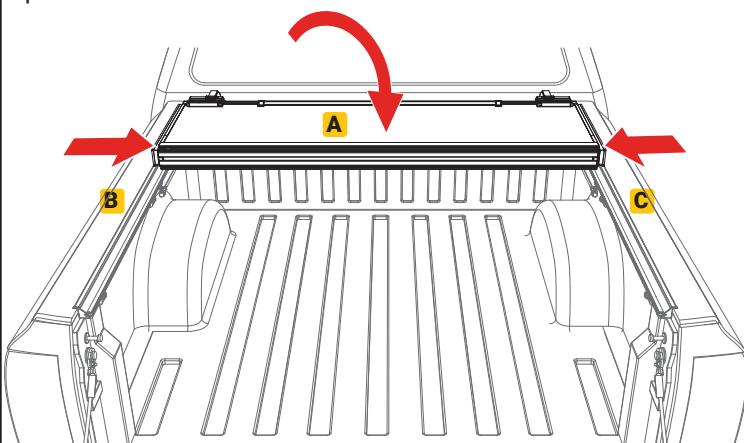


9

Confirm the retainer clamps (H) are positioned around the side rails (B & C) correctly as shown below. Tighten the retainer clamps by turning them clockwise until the lock washer is secure.

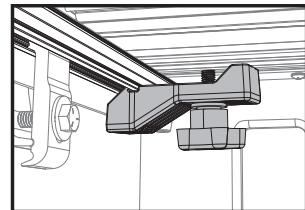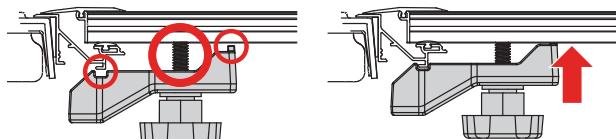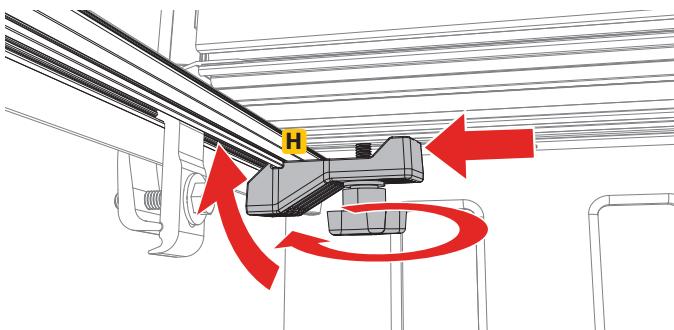**10**


Unfold the hard folding cover (A) towards the tailgate. Then confirm each panel is centered side to side and front to back on the truck bed. If adjustments are needed, loosen the cover retainer clamps (H) and shift the hard folding cover (A) until positioned correctly. Re-tighten the cover retainer clamps once the desired fitment is reached. *If adjustments to the slam latch are needed, see the directions on the next page.*

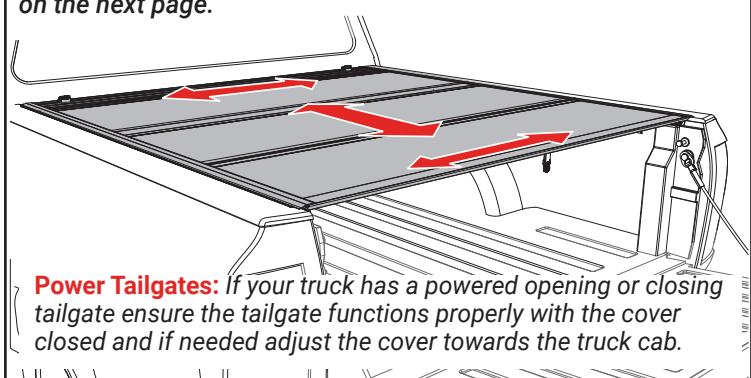


Power Tailgates: If your truck has a powered opening or closing tailgate ensure the tailgate functions properly with the cover closed and if needed adjust the cover towards the truck cab.

11


The rear edge of the cover assembly (A) and tailgate seal should rest on top of the tailgate. You are ready to drive with your cover in the closed position.

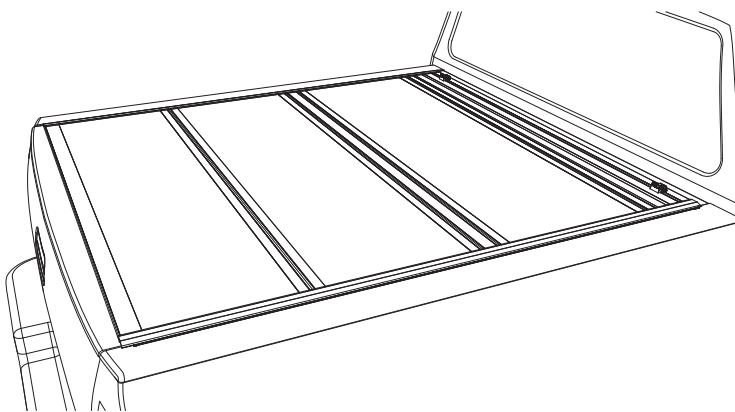


OPENING COVER: Lower the tailgate and pull the cable on either side. While pulling on the cable lift the panel up and towards the cab.

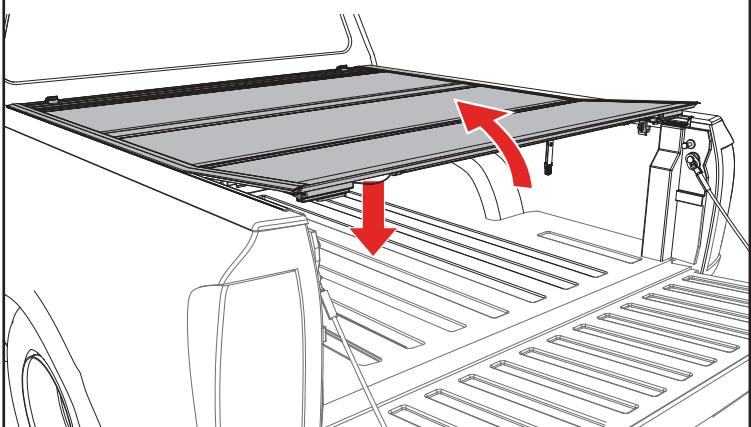


FOLDED UP POSITION: To drive with the cover (A) in the folded up position, use the straps and buckles provided with the cover. Attach the buckle at the bulkhead, then pull the strap to take up the slack and secure the cover.

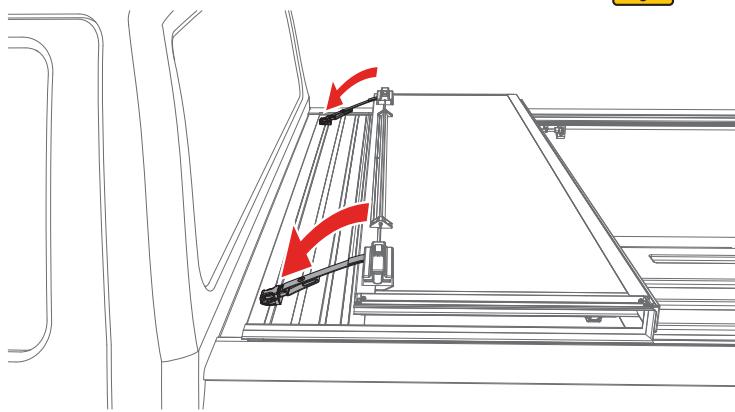


FLIPPED UP POSITION: Fold the cover (A) open and lift it until it's vertical towards your truck cab. Then release the prop rod that is attached to the side rail and clip it onto the ball stud on the underside of the cover.

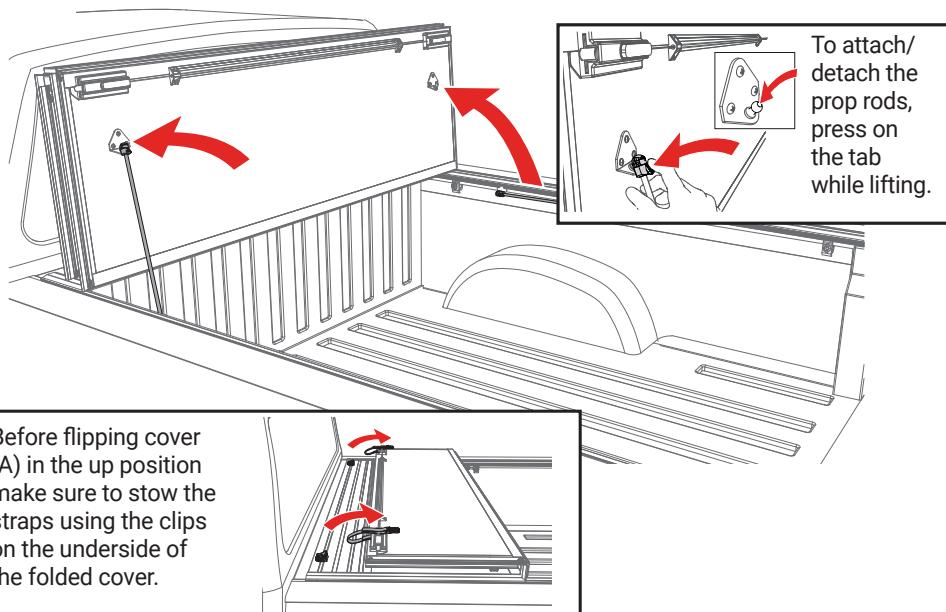

CLOSING COVER: To drive with the cover (A) closed, unhook the buckles and straps from the bulkhead. Stow the straps using the clips on the underside of the folded cover. Fold all panels towards the tailgate making sure that all latches are engaged.

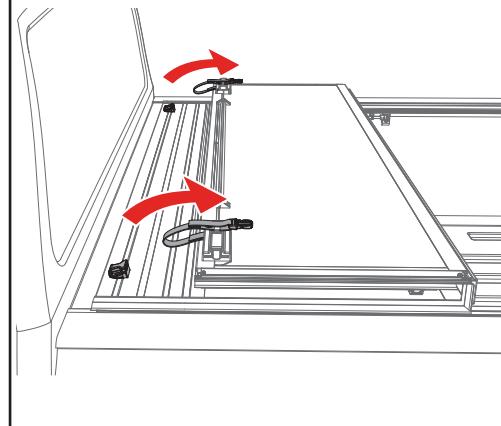


ADJUSTING SLAM LATCH

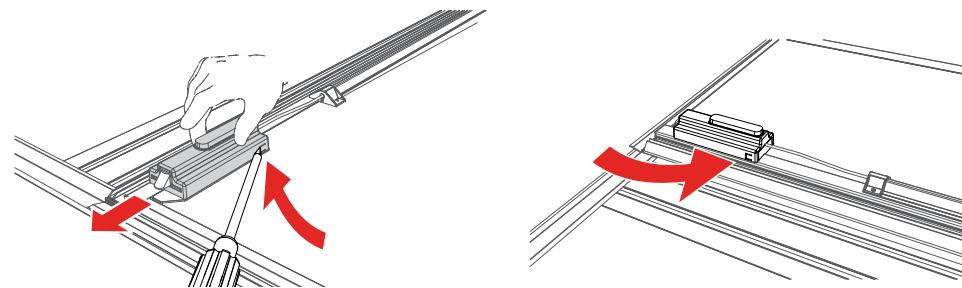

If adjustment is needed, use a straight screwdriver to partially pry open the tab on the latch housing. At the same time slide the housing away from the latch assembly.

Note: The tab is located on the opposite side of the housing on the passenger side of the cover.

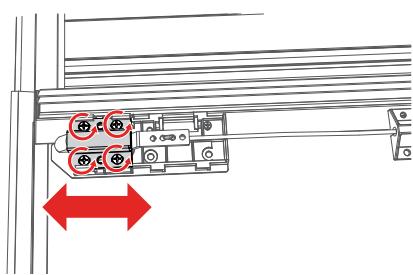


With the latch cover removed, loosen the screws and move the latch bracket to adjust. Re-tighten the screws and slide the latch housing back on.


TROUBLESHOOTING TIPS

Leaning Rails: Improper engagement of the clamps can cause the rails to appear tilted inward. To ensure the clamps are properly installed loosen the nut. Adjust the clamp(s) until you have full engagement of sections 1 & 2, as shown below. When the clamp and rail are properly engaged an audible click will be heard. Overtightening the bolt can also contribute to tilted rails. **Do NOT over torque the bolt.**

PROPER RAIL & CLAMP ENGAGEMENT

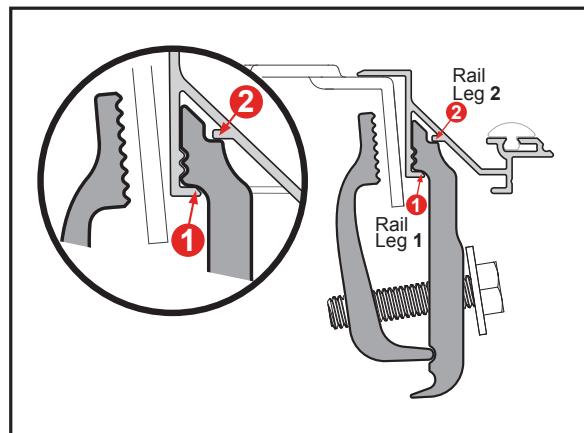

IMPROPER RAIL & CLAMP ENGAGEMENT

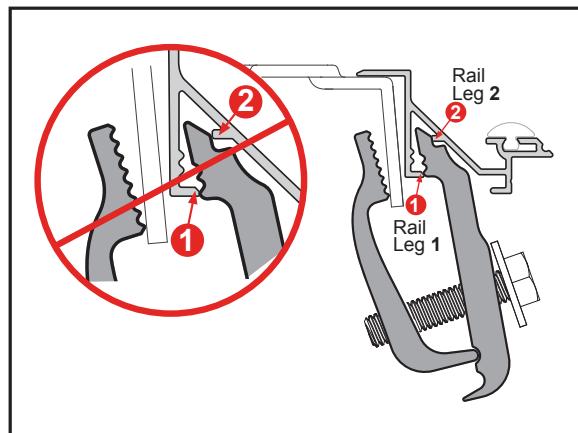

Water Intrusion: Make sure front retaining clamps are tight and properly engaged to the side rails. Check that the bulkhead seal is in place and the cover is resting on it. Make sure that all latches are engaged to the side rails and adjust if needed. Check that the side rails are installed flush with the top of the bed rail.

Sticking Latch: The cable could be pinched in or under the cable guide extrusion. Loosen the three screws on the center cable cover (bar), located in the middle of the panel. Slightly lift up on the cable guide extrusion. Pull on both sides of the cable.

Wavy Side Seal: The seal may be wavy when removed from the box. Allow ample sunlight for seal to lay flat and relax.

CARE AND MAINTENANCE

The truck bed cover requires occasional cleaning with mild automotive soap and water only. Avoid using abrasive cleaners as they may dull the finish. Some chemicals and fluids such as insect repellents, oils, solvents, and lubricants could potentially damage the rubber hinges and seals and void the warranty.

CAUTION

Always read the ingredients of any product you are using to clean your truck bed cover. Make sure that you use only products that are safe for use with rubber. Many cleaners contain chemicals that could permanently discolor or damage your hinges and seals.

 Periodically check that your cover is securely attached to your truck bed and working as intended. Inspect all hardware such as clamps and front mounting bolts to ensure they are properly installed and working as intended. Covers that are used in high frequency or subject to rough roadways and/or heavy vibration conditions may cause the cover to require adjustment.

It is also recommended that you regularly inspect and service each panel latch. Clean away any excess dirt or grime. Ensure all latches move freely in and properly engage the side rail to provide optimal performance and security.



SAFETY INSTRUCTIONS

- DO NOT place objects on or against cover or framework.
- DO NOT tie cargo to truck bed cover or framework.
- DO NOT operate vehicle with objects on top of the cover.
- Only operate vehicle with the cover in an approved riding position.
- NEVER allow children or pets to occupy the truck bed with the cover in the fully closed position.
- The cover is not airtight. Special care is required to keep cargo clean and dry.
- Truck bed covers will not prevent theft of contents inside the truck bed.

LIMITED WARRANTY

WARRANTY COVERAGE

This truck bed cover is warrantied against defects in materials or workmanship as follows. This warranty is void if the product has been damaged in an accident, or due to neglect, unforeseeable use, improper installation, improper servicing, or other cause not arising out of defects in material or workmanship.

FLEX - The truck bed cover carries a limited warranty for **three (3) years** from the original date of purchase, subject to the terms below.

ULTRA FLEX - The truck bed cover carries a limited warranty for **five (5) years** from the original date of purchase, subject to the terms below.

ARMORFLEX - The truck bed cover carries a limited warranty for **five (5) years** from the original date of purchase, subject to the terms below.

WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE

The warranty is to the initial owner purchasing the truck bed cover and it is not transferrable to a subsequent end user. Proof of purchase may be required to enforce these warranty rights.

WARRANTY CONDITIONS

Failure to follow care and use instructions will void the warranty.

- Clean with mild automotive soap and water only.
- Cover must be secured at all points when vehicle is in motion.
- Check all clamps and retention mechanisms for tightness after a week of driving following installation (or re-installation) of the cover and periodically thereafter.
- Before opening, the cover must be free of all foreign materials including snow and ice.
- Do NOT tow your vehicle from the rear with the cover on your vehicle. If towing from the rear is required, the cover MUST be removed from the vehicle and properly stored.

WARRANTY PERFORMANCE

If all warranty conditions are met, a defective truck bed cover or hardware component will either be repaired or replaced (at our option). We reserve the right, for any warranty, to substitute a newer model or bed cover having similar form and function, to offer a warranty discount on an entire replacement system, and/or provide remedies other than those mentioned in this document.

WARRANTY RETURN

A Return Material Authorization number must be obtained from our Customer Service Department prior to returning any product. We may require the original item to be returned postage prepaid for final determination. Shipping charges will apply for any repair or replacement. Other than postage or shipping charges, no charge will be made for repair or replacement under this warranty.

This warranty gives you specific legal rights. As an owner, you may also have additional rights and remedies under the laws of your state.

WARRANTY REGISTRATION

Warranty registration must be on file and/or proof of original purchase (detailed and dated receipt) required for warranty to be effective.

<https://realtruck.com/undercover-warranty>

**REGISTER
YOUR
WARRANTY
ONLINE**



Serial Number _____

Date of Purchase _____

⚠ WICHTIG

BITTE LESEN, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN.

ES IST ENTSCHEIDEND FÜR IHRE SICHERHEIT, DASS SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE UND INSTALLATIONSANWEISUNGEN SOWOHL VOR ALS AUCH WÄHREND DER INSTALLATION SORGFÄLTIG LESEN UND BEFOLGEN.

SICHERHEITSHINWEIS FÜR BENUTZER

Achten Sie während der Installation auf scharfe Kanten am Produkt oder am Fahrzeug. Die Einhaltung angemessener Sicherheitsvorkehrungen trägt zu einem sicheren und reibungslosen Installationsprozess bei.

Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und handhaben Sie die Komponenten mit Vorsicht, um das Verletzungsrisiko zu verringern.



SICHERHEITSHINWEIS ZUR OBERFLÄCHENTEMPERATUR

Bei hohen Temperaturen oder längerer Sonneneinstrahlung können sich die Oberflächen dieses Produkts erwärmen und es besteht Verbrennungs- und Verletzungsgefahr. Handhaben Sie das Produkt bei heißem Wetter mit Vorsicht und lassen Sie es vor dem Kontakt abkühlen.

Überprüfen Sie vor der Verwendung immer die Oberflächentemperatur, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.



ANZUGSDREHMOMENT FÜR BEFESTIGUNGEN

Die Befestigungen müssen mit den angegebenen Drehmomentwerten gemäß den Installationsanweisungen festgezogen werden. Dadurch wird die ordnungsgemäße Passform und der sichere Betrieb Ladeflächenabdeckung sichergestellt. Ein zu schwaches oder zu starkes Anziehen kann zu Produktfehlern, möglichen Schäden an Ihrem Fahrzeug, Verletzungen oder Sicherheitsrisiken während der Fahrt führen.

Verwenden Sie immer einen kalibrierten Drehmomentschlüssel und befolgen Sie die Spezifikationen in den Installationsanweisungen.



SICHERHEITSHINWEIS ZU QUETSCHGEFÄHREN

Diese Ladeflächenabdeckung kann beim Schließen oder beim Betrieb in der Nähe von festen Oberflächen, wie z. B. den Schienen der Ladefläche oder der Heckklappe, Quetschgefahren verursachen. Halten Sie Hände, Finger und andere Körperteile beim Betrieb von beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Bedienen Sie die Abdeckung immer langsam und vorsichtig, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.



⚠ WICHTIG

BITTE LESEN, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN.

ES IST ENTSCHEIDEND FÜR IHRE SICHERHEIT, DASS SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE UND INSTALLATIONSANWEISUNGEN SOWOHL VOR ALS AUCH WÄHREND DER INSTALLATION SORGFÄLTIG LESEN UND BEFOLGEN.

WARNUNG VOR EINKLEMMGEFAHR

Dieser Ladeflächenabdeckung hat keine manuelle Entriegelung innen an der Ladefläche. Es dürfen sich keine Personen auf der Ladefläche des Lkw befinden, wenn die Abdeckung geschlossen ist, um Quetschgefahren zu vermeiden.

Achten Sie immer darauf, dass der Bereich frei ist, bevor Sie die Abdeckung schließen. Verriegeln Sie die Abdeckung, wenn sie nicht gebraucht wird, um ein versehentliches Schließen zu vermeiden.



WARNUNG ZUM LADUNGS TRANSPORT

Versuchen Sie nicht, die Laderraumabdeckung über Ladung zu schließen, die höher ist als die Tiefe der Ladefläche.

Schließen Sie die Abdeckung niemals gewaltsam, um eine fehlerhafte Verriegelung auszuschließen.

Gewaltsame Nutzung der Laderraumabdeckung kann:

- Verhindern, dass die Abdeckung flach liegt und sicher einrastet.
- Das Scharnier der Abdeckung beschädigen und dazu führen, dass die Abdeckung knickt.
- Das hintere Abschlussprofil beschädigen und dazu führen, dass es sich löst.



INSTALLATIONSBLETT

Beschädigte oder fehlende Teile?


Die Teile werden direkt an Sie versendet.

Tel. 866-900-8800, Mo - Fr 8:00 - 17:00 pm CT
 oder e-mail info@undercoverinfo.com

ERFORDERLICHE WERKZEUGE


- Schere oder Universalmesser
- Isopropanol
- 1/2"-Schrauben- oder Steckschlüssel
- 1/2"-Schrauben- oder Steckschlüssel
- 7/16"-Schraubenschlüssel
- 113-mm-Schrauben- oder Steckschlüssel
- T-30-Torx-Schraubendreher
- Kreuzschlitzschraubendreher

HINWEIS: Alle Bereiche, in denen die Ladeflächenabdeckung anzubringen ist, müssen vor der Installation sauber und schmutzfrei sein.

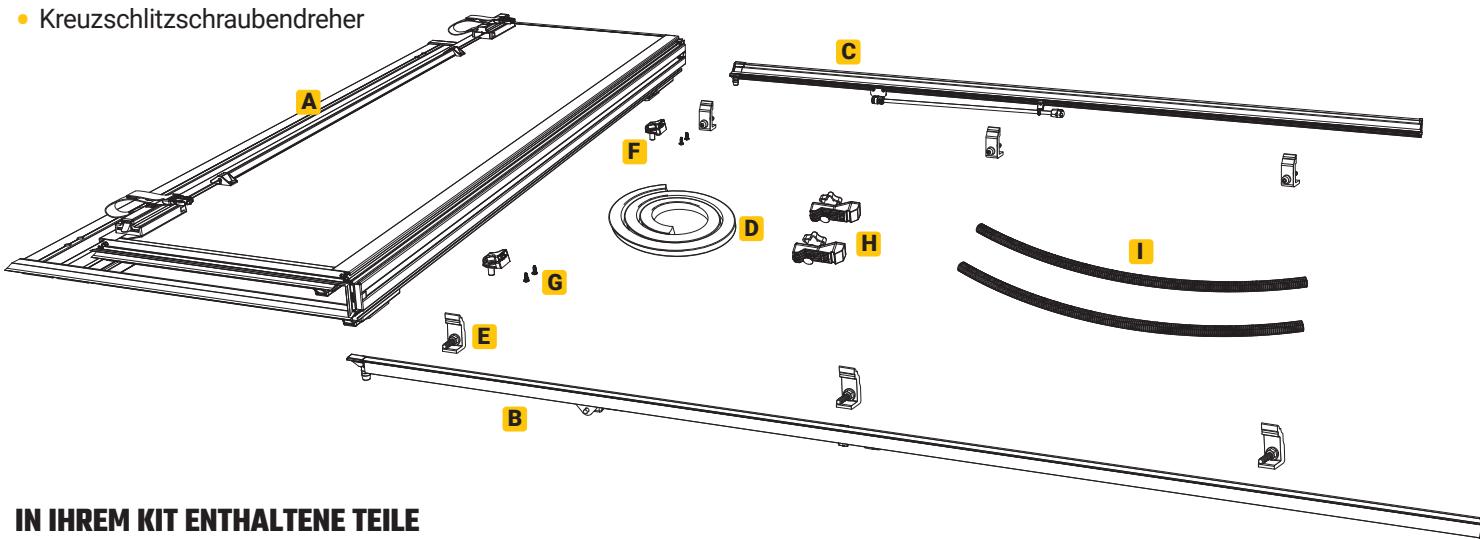


IN IHREM KIT ENTHALTENE TEILE

- A** 1x Hartfaltabdeckung
- B** 1x Fahrerseitige Schiene
- C** 1x Beifahrerseitige Schiene
- D** 1x Schottdichtung
- E** 6x Klemmvorrichtung
- F** 2x Schnallenenden
- G** 4x Schrauben
- H** 2x Abdeckungshalteklammern
- I** 2x Ablaufrohre

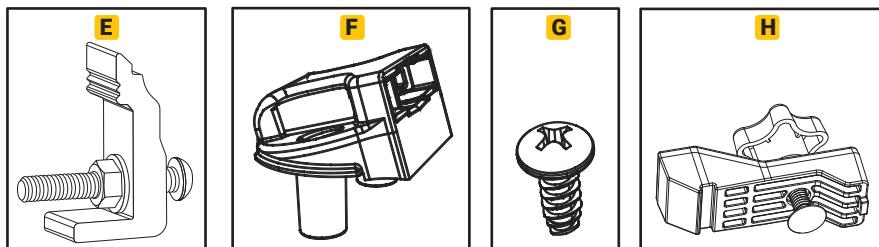


- 1** Entfernen Sie die drei Winkelclips aus Kunststoff von den Ladeflächenkappen auf der Beifahrer- und Fahrerseite, wie unten abgebildet. Zuerst die Mitte und dann den gesamten Clip herausheben. Sie werden nicht mehr gebraucht, solange Sie die Ladeflächenabdeckung nicht dauerhaft entfernen.

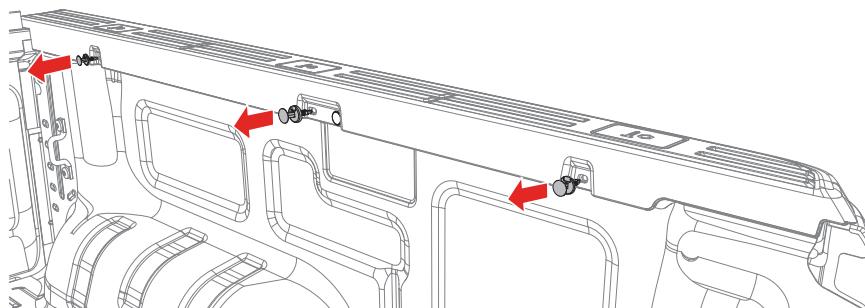

2

SCHOTTDICHTUNG ANBRINGEN. Reinigen Sie den oberen Bereich der Schottwand, in dem die Dichtung anzubringen ist, mit Wasser und Seife, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Reinigen Sie dann den gleichen Bereich mit Isopropanol, um Wachs oder Fett zu entfernen und jegliches Restwasser zu verdampfen. Lassen Sie die Oberfläche trocknen. Ziehen Sie das Trägerpapier von der Dichtung (D) ab und üben Sie Druck auf die gesamte Dichtung aus, um sicherzustellen, dass sie gut haftet. Die Dichtung sollte mit der Vorderkante der Schottwand bündig sein und an den Schienenkappen der Ladefläche anliegen. **HINWEIS:** Die Dichtung muss eventuell zugeschnitten werden.

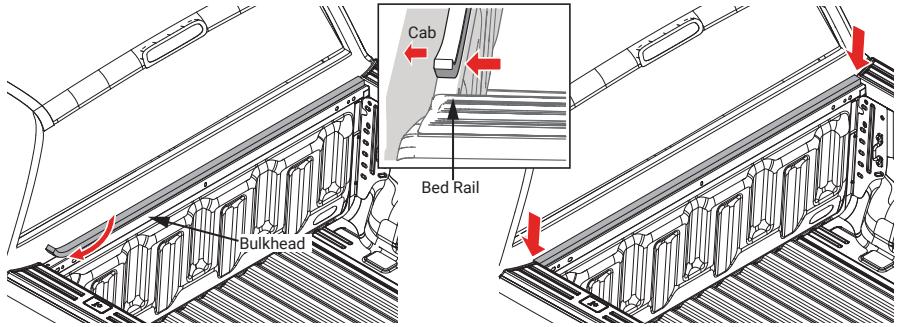**3**

Bringen Sie die drei mitgelieferten Klemmvorrichtungen (E), bestehend aus einer Schraube, einer Unterlegscheibe, einer Klemme und einer Mutter, an der fahrerseitigen Ladeflächenkappe an den Stellen an, an denen Sie in Schritt 1 die drei Kunststoffclips entfernt haben. Achten Sie darauf, dass die Schiene (C) unten zwischen den Klemmen (E) und der Ladeflächenkappe sitzt. Achten Sie außerdem darauf, dass die Mutter hinter dem Blech sitzt. Handfest anziehen, damit die Klemmen an Ort und Stelle bleiben. Beginnen Sie mit der vorderen Klemme und stellen Sie sicher, dass die Schiene nach vorne gegen die Schottwand gedrückt und rechtwinklig zur Ladeflächenschiene ist, und drücken Sie die Schiene nach unten, während Sie die Schraube mit einem T-30-Torx-Einsatz auf 11 Nm (8 ft.lbs) anziehen. Wiederholen Sie den Vorgang an der mittleren und dann an der hinteren Klemme und stellen Sie sicher, dass die Schiene rechtwinklig und eben mit der Ladeflächenschiene abschließt.




Tipp: Bringen Sie die mittlere Klemme zuerst an, ziehen Sie sie aber nicht ganz fest. Auf diese Weise können Sie die Schiene beim Anbringen der äußeren Klemmen justieren. Wiederholen Sie den Vorgang an der beifahrerseitigen Schiene (C).


Klemme anbringen

Schiene anbringen

Schraube festziehen

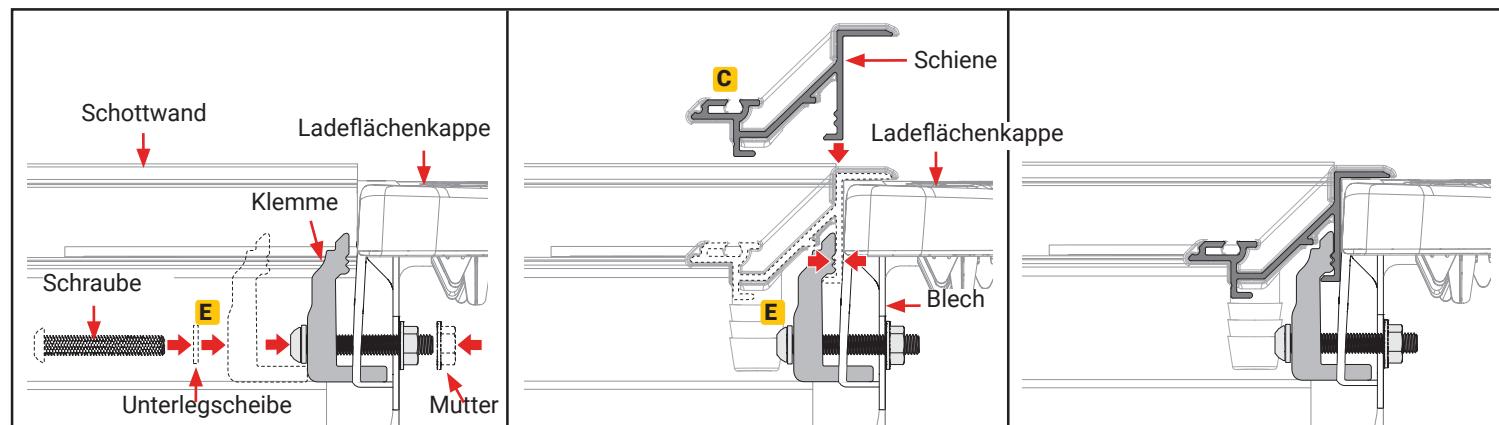


Vorderseite/Fahrerhaus

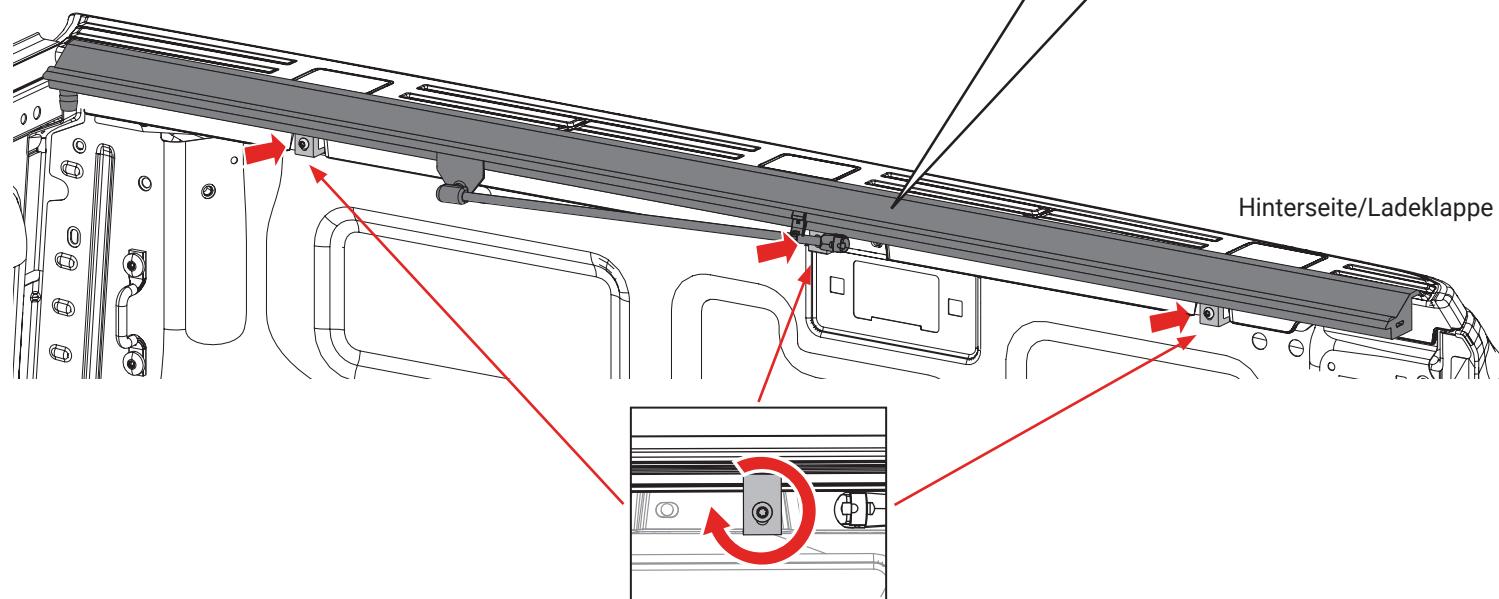

4 Für einen optimalen Sitz (B) müssen die Seitenschienen (B und C) auf einer Ebene mit den Ladeflächenkappen liegen und dürfen nicht nach oben oder unten geneigt sein.




WICHTIG: Damit die Abdeckung (A) ordnungsgemäß funktionieren kann, MÜSSEN die Seitenschienen (B und C) rechtwinklig (90°-Winkel) zu den Ladeflächenschienen verlaufen. So kann der hintere Riegel korrekt einrasten.

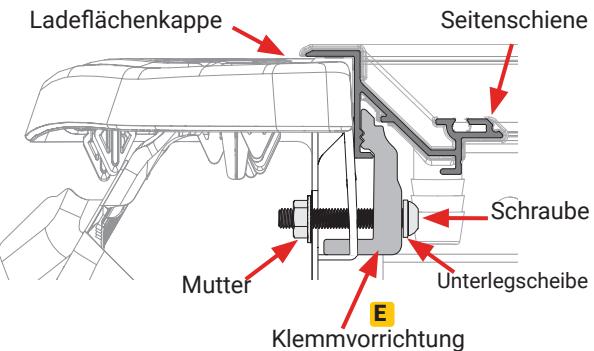


HINWEIS: Wenn sich die Schienen nach unten neigen, lassen Sie eine Person auf der Außenseite der Ladefläche stehen und die Schienen leicht nach oben drehen, während eine andere Person die Klemmen langsam anzieht. Wenn die Klemmen zu schnell oder zu stark angezogen werden, neigen sich die Schienen nach unten.


5 Bringen Sie die Ablaufrohre (I) vorne an den Seitenschienen (B und C) an, damit Wasser über die Schiene von der Ladefläche ablaufen kann. Das entgegengesetzte Ende der Ablaufrohre kann hinter einer Laderaumwanne platziert oder durch die Stopfen der Ladefläche geführt werden, oder es kann eine 5/8"-Bohrung in die Schottwand gebohrt werden.

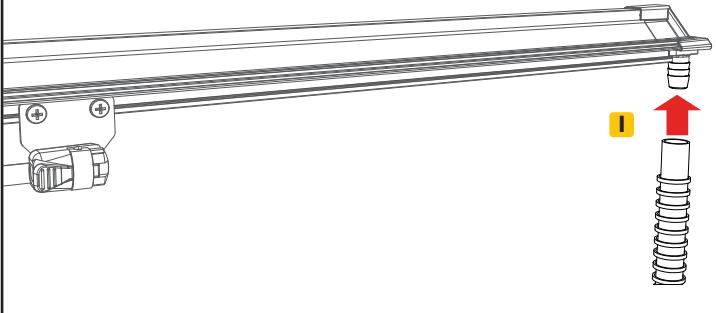


6 **Ladeflächenabdeckung anbringen:** Schieben Sie vor dem Anbringen der Abdeckung (A) auf dem Fahrzeug zwei vordere Abdeckungshalteklemmen (H) in die Bahn an der Unterseite der Abdeckung (A) in der Nähe des Fahrerhauses. Stellen Sie für einen optimalen Sitz sicher, dass die Halteklemmen der Abdeckung richtig in der Abdeckungsschiene sitzen. Wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite der Abdeckung.

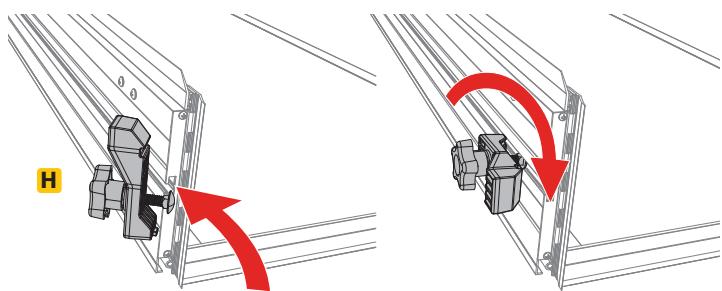

7 Positionieren Sie die Schnallenenden (F) mit der offenen Seite zur Ladeflächenabdeckplatte zeigend. Setzen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die beiden Schnallen mit den mitgelieferten Schrauben (G) in die vorgebohrten Löcher an der vorderen Kopfplatte ein. **KEINEN Akkuschrauber verwenden, nur mit der Hand sicher festziehen.**



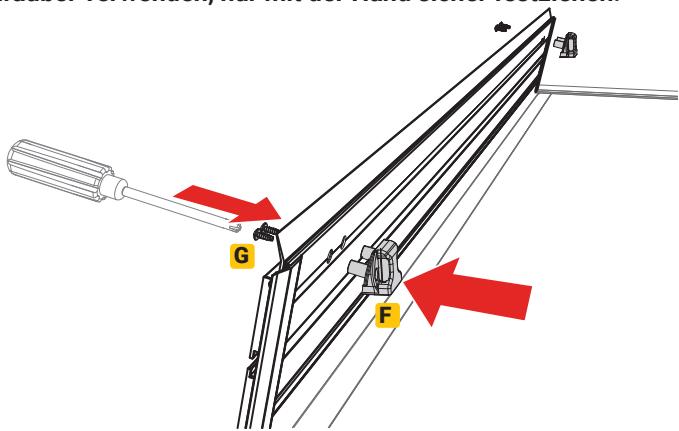


8 Setzen Sie die Abdeckung (A) in zusammengeklappter Stellung auf die Seitenschienen (B und C) zum Fahrerhaus hin. Achten Sie darauf, dass die vordere Klappe oben auf der Schottwand sitzt. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung gleichmäßig zwischen den Schienen aufgeteilt ist.

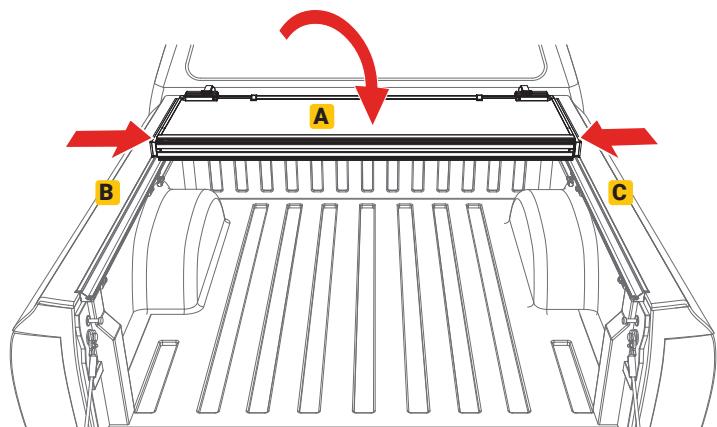


9

Stellen Sie sicher, dass die Halteklemmen (F) korrekt um die Seitenschienen (B und C) positioniert sind, wie unten abgebildet. Ziehen Sie die Halteklemmen an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis die Sicherungsscheibe sicher sitzt.

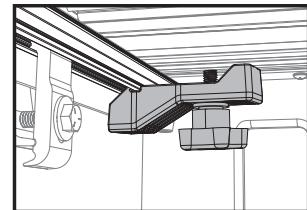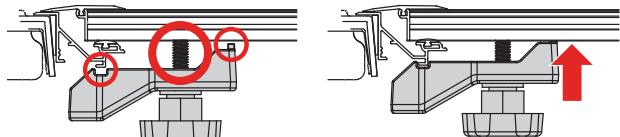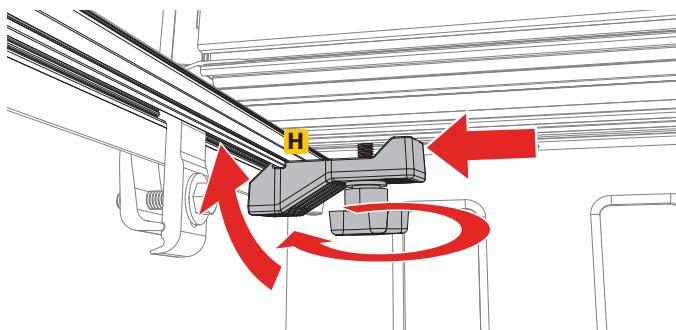**10**


Klappen Sie die Hartfaltabdeckung (A) in Richtung der Ladeklappe auf. Stellen Sie dann sicher, dass jede Platte seitlich und von vorne nach hinten auf der Ladefläche zentriert ist. Sind Anpassungen erforderlich, lösen Sie die Halteklemmen (H) der Hartfaltabdeckung (A) und verschieben Sie die Abdeckung, bis sie korrekt positioniert ist. Ziehen Sie die Halteklemmen der Abdeckung wieder an, sobald die gewünschte Einbaulage erreicht ist. **Sind Justagen am Fallenschluss erforderlich, lesen Sie die Anweisungen auf der nächsten Seite durch.**

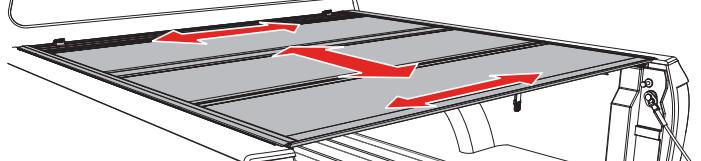


Elektrische Ladeklappen: Wenn Ihr Truck mit einer Ladeklappe ausgestattet ist, die sich elektrisch öffnen oder schließen lässt, stellen Sie sicher, dass die Ladeklappe bei geschlossener Abdeckung korrekt funktioniert, und justieren Sie bei Bedarf die Abdeckung zum Fahrerhaus hin.

11


Die Hinterkante der Abdeckung (A) und die Ladeklappendichtung müssen oben auf der Ladeklappe aufliegen. **Nun sind sie bereit für die Fahrt mit geschlossener Abdeckung.**

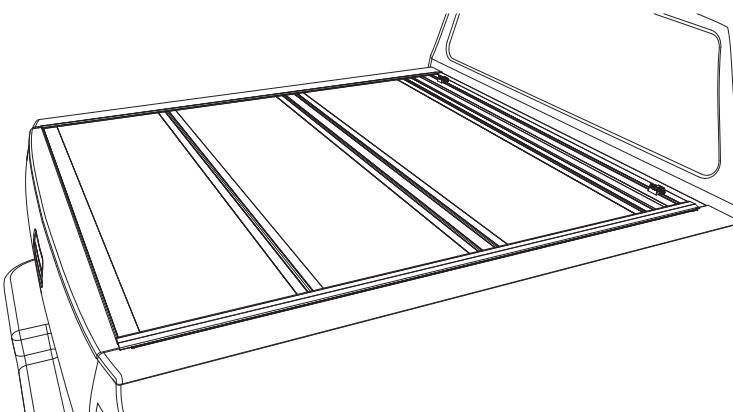


ABDECKUNG ÖFFNEN: Lassen Sie die Ladeklappe herunter und ziehen Sie auf beiden Seiten am Seil. Während Sie am Seil ziehen, heben Sie die Platte nach oben und in Richtung Fahrerhaus.

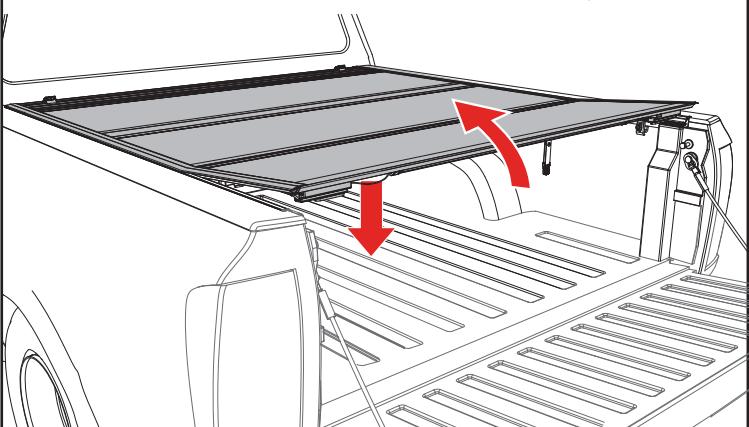


ZUSAMMENGEKLAPpte STELLUNG: Um mit der Abdeckung (A) in zusammengeklappten Stellung zu fahren, verwenden Sie die mitgelieferten Bänder und Schnallen. Bringen Sie die Schnalle an der Schottwand an und ziehen Sie dann am Band, um den Durchhang zu beseitigen und die Abdeckung zu sichern.

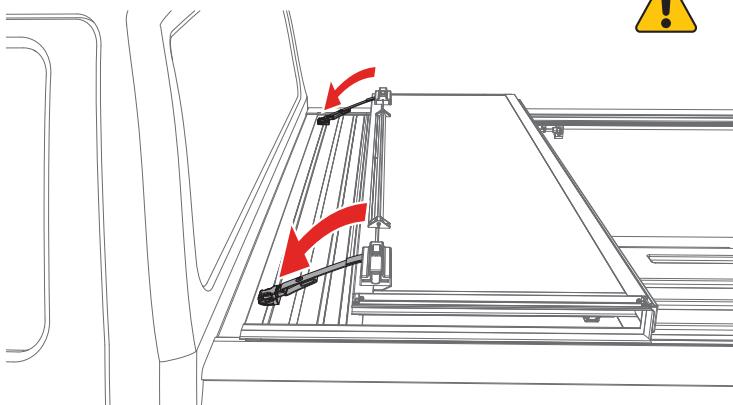


AUFGEKLAPpte STELLUNG: Klappen Sie die Abdeckung (A) auf und heben Sie sie an, bis sie senkrecht zum Fahrerhaus steht. Lösen Sie dann die an der Seitenschiene angebrachte Stützstange und klemmen Sie sie an den Kugelbolzen an der Unterseite der Abdeckung fest.

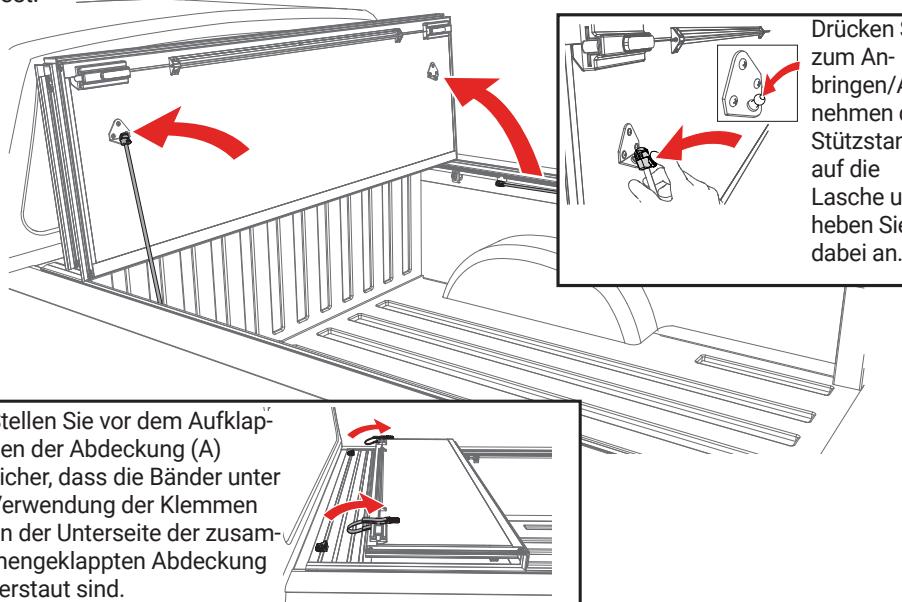

ABDECKUNG SCHLIESSEN: Um mit geschlossener Abdeckung (A) zu fahren, haken Sie die Schnallen und Bänder von der Schottwand los. Verstauen Sie die Bänder mithilfe der Klemmen an der Unterseite der zusammengeklappten Abdeckung. Klappen Sie alle Platten zur Ladeklappe hin und achten Sie dabei darauf, dass alle Riegel eingerastet sind.

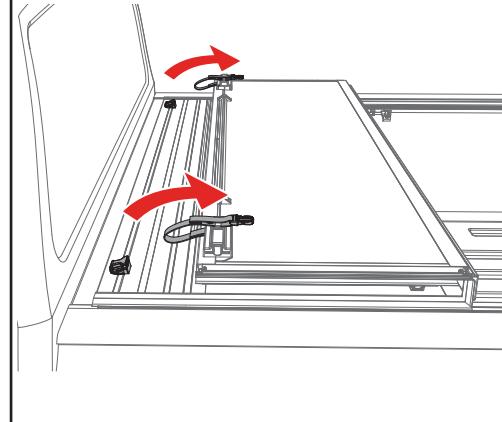


FALLENVERSCHLUSSEINSTELLUNG

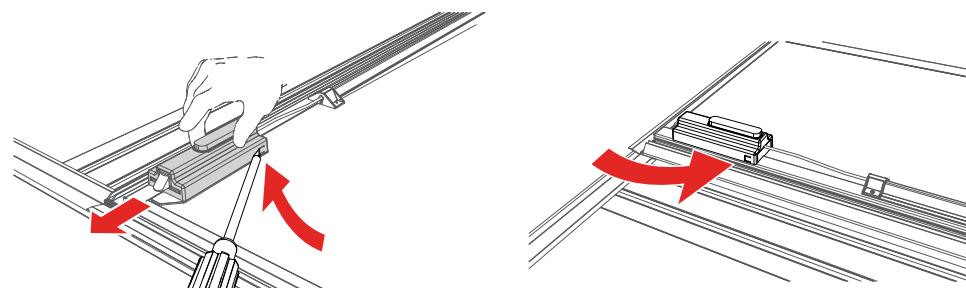

Falls eine Einstellung erforderlich ist, heben Sie mit einem Schraubendreher die Lasche am Riegelgehäuse teilweise auf. Schieben Sie das Gehäuse gleichzeitig weg von der Verriegelungsvorrichtung.

Hinweis: Die Lasche befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses auf der Beifahrerseite der Abdeckung.

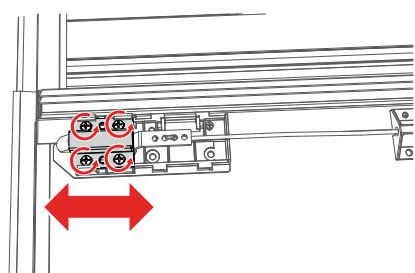


Lösen Sie bei abgenommener Verriegelungsabdeckung die Schrauben und verschieben Sie den Riegelhalter zum Einstellen. Ziehen Sie die Schrauben wieder an und schieben Sie das Riegelgehäuse wieder auf.


TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

Geneigte Schienen: Ein falscher Eingriff der Klemmen kann dazu führen, dass die Schienen nach innen geneigt sind. Um sicherzustellen, dass die Klemmen korrekt installiert sind, die Mutter lösen. Die Klemme(n) justieren, bis die Abschnitte 1 und 2 voll eingerastet sind, wie unten abgebildet. Wenn Klemme und Schiene richtig einrasten, ist ein Klickgeräusch zu vernehmen. Die Schienen können sich auch durch ein zu starkes Anziehen der Schraube neigen. **Die Schraube NICHT überdrehen.**

ORDNUNGSGEMÄSSES EINRASTEN VON SCHIENE UND KLEMME

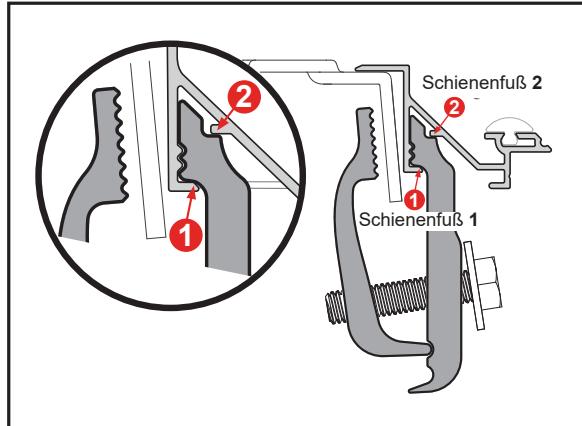

NICHT ORDNUNGSGEMÄSSES EINRASTEN VON SCHIENE UND KLEMME

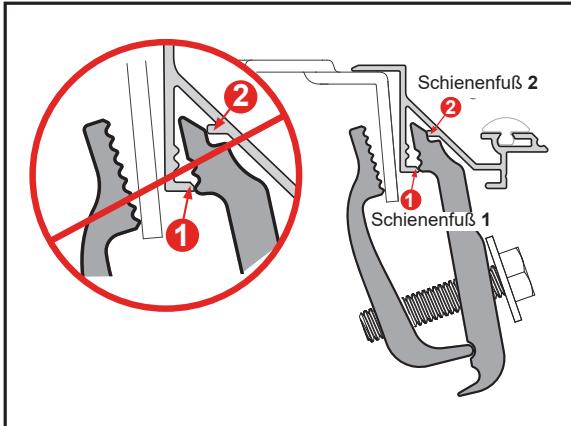

Wassereintritt: Sicherstellen, dass die vorderen Halteklemmen fest sind und korrekt in die Seitenschienen greifen. Darauf achten, dass die Schottdichtung vorhanden ist und die Abdeckung darauf aufliegt. Sicherstellen, dass alle Riegel an den Seitenschienen eingerastet sind, und sie bei Bedarf justieren. Dafür sorgen, dass die Seitenschienen bündig mit der Oberkante der Ladeflächenschiene sind.

Klemmender Riegel: Das Seil könnte in oder unter dem Seilführungsprofil eingeklemmt sein. Die drei Schrauben an der zentralen Seilabdeckung (Balken) in der Mitte der Platte lösen. Das Seilführungsprofil leicht anheben. An beiden Seiten des Seils ziehen.

Wellige Seitendichtung: Die Dichtung kann wellig sein, wenn sie aus der Kiste genommen wird. Die Dichtung reichlich Sonnenlicht aussetzen, damit sie glatt werden und sich entspannen kann.

PFLEGE UND WARTUNG

Die Ladeflächensabdeckung muss gelegentlich nur mit mildem Autoshampoo und Wasser gereinigt werden. Scheuermittel vermeiden, da diese die Oberfläche stumpf machen können. Einige Chemikalien und Flüssigkeiten wie Insektenschutzmittel, Öle, Lösungsmittel und Schmierstoffe können die Gummischarniere und Dichtungen beschädigen, wodurch die Garantie erlischt.

ACHTUNG

Immer die Inhaltsstoffe eines jeden Produkts durchlesen, das Sie zum Reinigen Ihrer Ladeflächensabdeckung verwenden. Darauf achten, nur Produkte einsetzen, die sicher für die Verwendung mit Gummi sind. Viele Reinigungsmittel enthalten Chemikalien, die Ihre Scharniere und Dichtungen dauerhaft verfärben oder beschädigen könnten.

! In regelmäßigen Abständen überprüfen, ob Ihre Abdeckung sicher an Ihrer Ladefläche befestigt ist und wie vorgesehen funktioniert. Sämtliche Hardware wie Klemmen und vordere Befestigungsschrauben überprüfen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß montiert sind und wie vorgesehen funktionieren. Abdeckungen, die häufig verwendet werden oder unebenen Fahrbahnen und/oder starken Vibrationen ausgesetzt sind, müssen möglicherweise nachjustiert werden.

Es empfiehlt sich auch, jede Plattenverriegelung regelmäßig zu überprüfen und zu warten. Jegliche Verschmutzungen oder Ablagerungen entfernen. Sicherstellen, dass sich alle Riegel frei bewegen können und ordnungsgemäß in die Seitenschiene einrasten, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

SICHERHEITSHINWEISE

- NIEMALS Gegenstände auf oder gegen die Abdeckung oder den Rahmen legen.
- NIEMALS Ladegut mit der Ladeflächensabdeckung oder dem Rahmen verbinden.
- NIEMALS mit auf der Abdeckung liegenden Gegenständen fahren.
- Nur mit der Abdeckung in einer zulässige Fahrposition fahren.
- NIEMALS in vollständig geschlossener Stellung der Abdeckung Kinder oder Tiere auf die Ladefläche lassen.
- Die Abdeckung ist nicht luftdicht. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Ladung sauber und trocken bleibt.
- Ladeflächensabdeckungen können nicht den Diebstahl von Inhalten auf der Ladefläche verhindern.

BEGRENzte GARANTIE

UMFANG DER GARANTIE

Diese Ladenflächenabdeckung verfügt über eine Garantie gegen Material- oder Verarbeitungsfehler wie unten beschrieben. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt bei einem Unfall oder aufgrund von Fahrlässigkeit, unvorhersehbarer Beanspruchung, unsachgemäßem Einbau, unsachgemäßer Wartung oder einer anderen Ursache, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist, beschädigt wurde.

FLEX - Für die Ladeflächenabdeckung gilt eine begrenzte Garantie von **drei (3) Jahren** ab dem ursprünglichen Kaufdatum gemäß den untenstehenden Bedingungen.

ULTRA FLEX - Für die Ladeflächenabdeckung gilt eine begrenzte Garantie von **fünf (5) Jahren** ab dem ursprünglichen Kaufdatum gemäß den untenstehenden Bedingungen.

ARMORFLEX - Für die Ladeflächenabdeckung gilt eine begrenzte Garantie von **fünf (5) Jahren** ab dem ursprünglichen Kaufdatum gemäß den untenstehenden Bedingungen.

GARANTIE IST NICHT ÜBERTRAGBAR

Die Garantie gilt für den ursprünglichen Eigentümer, der die Ladeflächenabdeckung erwirbt, und ist nicht auf einen nachfolgenden Endnutzer übertragbar. Zur Geltendmachung dieser Garantieansprüche muss unter Umständen ein Kaufnachweis vorgelegt werden.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Bei Nichtbeachtung der Pflege- und Gebrauchsanweisungen erlischt die Garantie.

- Nur mit einem milden Autoshampoo und Wasser reinigen.
- Während der Fahrt muss die Abdeckung an allen vorgesehenen Punkten gesichert sein.
- Überprüfen Sie eine Woche nach der Installation (oder erneuten Installation) der Abdeckung und anschließend regelmäßig alle Klemmen und Befestigungsmechanismen auf festen Sitz.
- Vor dem Öffnen muss die Abdeckung frei von jeglichen Fremdstoffen einschließlich Schnee und Eis sein.
- Schleppen Sie Ihr Fahrzeug mit angebrachter Abdeckung NICHT von hinten ab. Ist ein Abschleppen von hinten erforderlich, MUSS die Abdeckung vom Fahrzeug entfernt und ordnungsgemäß verstaut werden.

GARANTIELEISTUNGEN

Wenn alle Garantiebedingungen erfüllt sind, wird eine defekte Ladeflächenabdeckung oder Hardwarekomponente entweder repariert oder ersetzt (nach unserem Ermessen). Wir behalten uns bei allen Garantiefällen vor, einen Austausch gegen ein neues Abdeckungsmodell mit ähnlicher Form und Funktion vorzunehmen, einen Garantienachlass auf ein komplettes Ersatzsystem anzubieten und/oder andere Abhilfen vorzusehen als in diesem Dokument erwähnt.

GARANTIERÜCKSENDUNG

Vor der Rückgabe eines Produkts muss bei unserer Kundendienstabteilung eine Rückgabeberechtigungsnummer angefragt werden. Wir können eventuell verlangen, das Originalteil für eine abschließende Entscheidung mit im Voraus bezahltem Porto zurückzusenden. Bei einer Reparatur oder Ersatzlieferung fallen grundsätzlich Versandkosten an. Abgesehen von den Porto- und Versandgebühren werden für die Reparatur oder Ersatzlieferung im Rahmen dieser Garantie keine Gebühren in Rechnung gestellt.

Diese Garantie gewährt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Als Eigentümer haben Sie unter Umständen auch weitere Rechte und Rechtsansprüche gemäß den Gesetzen Ihres Landes.

GARANTIEREGISTRIERUNG

Für eine wirksame Garantie muss die Garantieregistrierung hinterlegt sein und/oder ein Originalkaufbeleg (detaillierte und mit Datum versehene Quittung) vorgelegt werden.

<https://realtruck.com/undercover-warranty>

**REGISTRIE-
REN SIE IHRE
GARANTIE
ONLINE**



Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____