CLAXON PARA DIVERSION - Modelo 330

Su compra de un claxon para diversión (Fun Horn™) Wolo® es una elección perfecta para adornar el vehículo. Nuestros claxons son fabricados con los materiales mas finos. Cada claxon est· puesto a prueba antes de ser empaquetado. La manofactura y calidad de los componentes le asegurar·n años de servicio confiable.

MONTAJE

1. LOCALICE UNA AREA EN LA COMPARTIMIENTO DEL MOTOR QUE ESTE SECO Y LIBRE DEL CALOR DEL MOFLE.
2. La parte abierta roja del Claxon de Diversión (Fun Horn™) debe da ser montada hacia abajo. Esto ayudar· a prevenir que el agua entre al claxon.
3. Taladre un agujero de 6,35mm (1/4) en el lugar seleccionado. Montelo como se demuestra en la fig. 1 usando un tornillo hexagonal y tuerca.

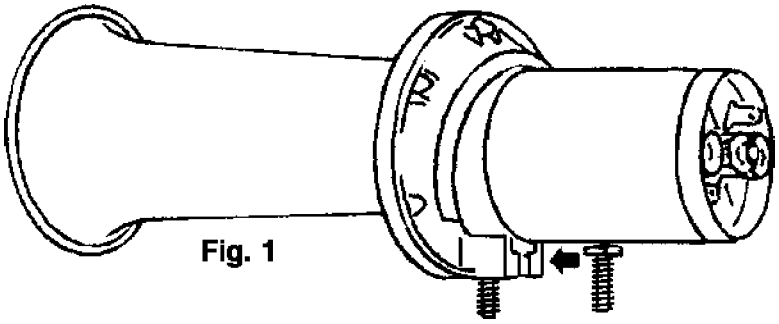

Fig. 1

CABLEADO

Su Claxon para Diversión (Fun Horn™) es un modelo de dos terminales. **IMPORTANTE:** el cable utilizado debe de ser calibre 16 o más grueso.
4. Conecte a la terminal del claxon marcada (+) 12V positivo de la batería, alternador, etc. Un fusible de 15 amp en linea debe ser utilizado, (no viene incluído en el juego). Ver Fig. 2
5. Conecte el interruptor del claxon a tierra mercada (–), el interruptor del claxon. Ver Fig. 2.
6. Conecte el otro cable del interruptor a tierra. Coloque el cable debajo de cualquier tornillo de metal que este limpio de pintura y oxido. Ver Fig. 2.

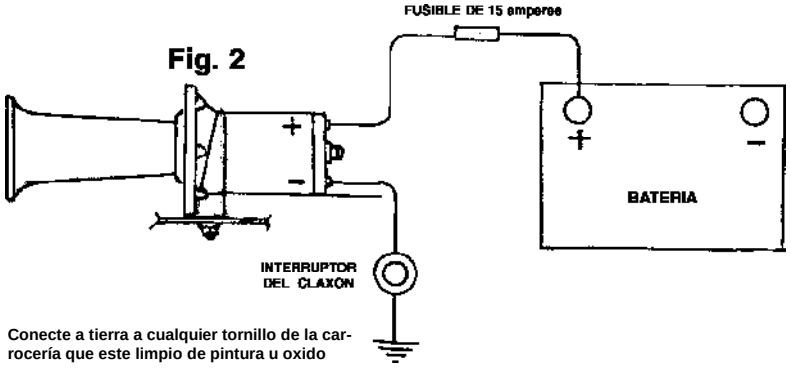

Fig. 2

Nuestros técnicos están disponibles para contestar sus preguntas de Lunes a Viernes de 9AM a 4PM EST 1 888-550-4676 (solo para EUA.)

Garantía

Wolo® Manufacturing Corporation ("Wolo") garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de compra, que este producto está libre de defectos en manufactura y materiales. Si se comprueba tal defecto, Wolo®, a su discreción, va a reparar o reemplazar el producto sin ningún cobro, si es devuelto a Wolo® dentro de los tres meses a partir de la fecha de compra como se describe anteriormente. Wolo® se reserva el derecho de inspeccionar cualquier defecto antes de honrar cualquier reclamo de garantía o reemplazo. Esta garantìa está limitada como arriba se describe y Wolo® no se hará responsible por daños causados por el fuego o otros incidentes o accidentes, debido a la negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación errónea de este producto, o causas naturales.

CUALQUIER GARANTIA EXPRESADA SIN ESTAR AQUI MENCIONADA ESTA EXCLUIDA Y DESCALIFICADA. LAS GARANTIAS DE COMERCIABILIDAD Y DE CONVENIENCIA PARA PROPOSITOS PARTICULARES ESTAN EXPRESADAS AL TERMINO DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO® DEBERA SER RESPONSABLE DE LOS DAñOS ESPECIALES O CONSECUENTALES DEL COMPRADOR O DE NINGUNA OTRA PERSONA, AUN COMO RESULTADO DE UN INCUMPLIMIENTO DE GARANTIA O DE OTRA MANERA.

Para obtener servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, e incluya el recibo de compra original mostrando la fecha de tal compra. Provea con la devolución una breve descripción del problema. También, incluya con el recibo un cheque o giro postal con la cantidad de $10.00 DLS E.U. para cubrir el envío. (Solo para E.U.A.) Mándelo a:

.

© 2006 Wolo Mfg. Corp.
All Rights Reserved