

## Guardian Comfort Full Bed Liner

**IMPORTANT:** Review all instructions before beginning installation. Truck bed should be at least 68°F (20°) for maximum adhesion.

Clean all areas with alcohol before applying tape. This is necessary for proper adhesion. Do not use petroleum based solvents or glass cleaner to clean surfaces.

Do not remove backing from any tape until ready to adhere to the truck bed. When removing backing, do not touch adhesive. After applying tape, press firmly in place.

Due to strength of hook & loop tape, repeated removal and reinstallation may require an additional fastener kit.

**Important:** Passer toutes les consignes en revue avant d'entamer la pose.

- La temperature de la caisse du camion doit etre d'au moins 20 °C (68 °F) pour s'assurer d'une adherence maximale.
- Nettoyer toutes les surfaces a l'alcool avant d'appliquer le ruban. Cela est necessaire afin de s'assurer d'une adherence appropriee.
- Ne pas utiliser de solvants a base de petrolatum ou denettoyants a vitres pour nettoyer les surfaces.
- Ne pas retirer la pellicule de quelque ruban adhesif que ce soit avant d'etre pret a coller celui-ci sur la caisse du camion.
- Ne pas toucher a l'adhesif en decollant la pellicule protectrice.
- Appuyer solidement sur le ruban adhesif une fois que celui-ci est applique.
- En raison de la resistance du ruban adhesif, un retrait et une reinstallation repetitifs pourraient necessiter l'utilisation d'une trousse supplementaire de produits de fixation.

**Importante:** Revise todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

- La caja de carga del pickup debe estar a 68°F (20°C) para maxima adhesion.
- Limpie todas las areas con alcohol antes de aplicar cinta. Esto es necesario para la adhesion correcta.
- No utilice solvente a base de petr61eo o limpiavidrios para limpiar las superficies.
- No retire el protector de la cinta hasta que este listo para adherir a la caja de carga del pickup.
- Cuando retire el protector, no toque el adhesive.
- Despues de aplicar cinta, presione firmemente en su lugar.
- Debido a la fuerza de la cinta de bucle y gancho, la desinstalación y nueva instalación repetitivas pueden hacer que sea necesario un kit de afianzador adicional.

### TOOLS REQUIRED



# Guardian Comfort Full Bed Liner

**Contents:**



Item	Description	Quantity
A	1" X 2" 3M Dual Lock Hook Tape - For Side Panels, Bottom of Tailgate, and Front Panel	Short Bed 63 Long Bed 70
B	1" X 36" 3M Dual Lock Hook Tape - For Floor	2
C1	1" X 63.5" 3M Scotchmate Hook Tape - For Front Panel	1
C2	1" X 60" 3M Scotchmate Hook Tape - For Top of Tailgate	1
D	Front Panel with Side Panels	1
E	Floor with Tailgate	1
F	Adhesion Promoter- For Top of Tailgate Installation Instructions	1

**Contenu:**

Article	Description	Quantite
A	Ruban agrafeur 3M Dual Lock de 25.4 mm x 50.8 mm(1" x 2") - pour les panneaux lateraux, la partie inferieure du hayon et le panneau avant	Caisse courte 63 Caisse longue 70
B	Ruban agrafeur 3M Dual Lock de 25.4 mm x 914.4 mm(1" x 36") - pour le plancher	2
C1	Ruban agrafeur 3M Scotchmate de 25.4 mm x 1613 mm (1" x 63.5") pour le panneau avant	1
C2	Ruban agrafeur 3M Scotchmate de 25.4 mm x 1524 mm (1" x 60") - pour la partie superieure du hayon	1
D	Panneau avant avec panneaux lateraux	1
E	Plancher avec hayon	1
F	Accelerant d'adherence - pour la partie superieure du hayon 1 Con signes d'installation	1

**Contenido:**

Artfculo	Descripcion	Cantidad
A	Gancho de bloqueo doble 3m 1"X2" Cinta - Para paneles laterales, parte inferior de compuerta trasera y panel frontal	Caja de carga corta 63 Caja de carga larga 70
B	Gancho de bloqueo doble 3m 1"X36" Cinta - para piso	2
C1	Cinta de gancho Scotchmate 3M 1" x 63.5" - Para panel delantero	1
C2	Cinta de gancho Scotchmate 3M 1" X 60" - Para parte superior de compuerta trasera	1
D	Panel frontal con paneles laterales	1
E	Piso con compuerta trasera	1
F	Activador de adhesion - Para parte superior de la compuerta trasera Instrucciones de instalaci6n	1

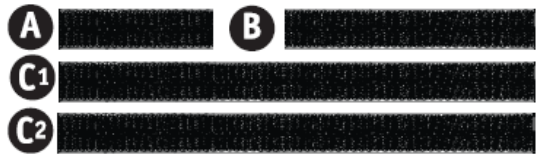
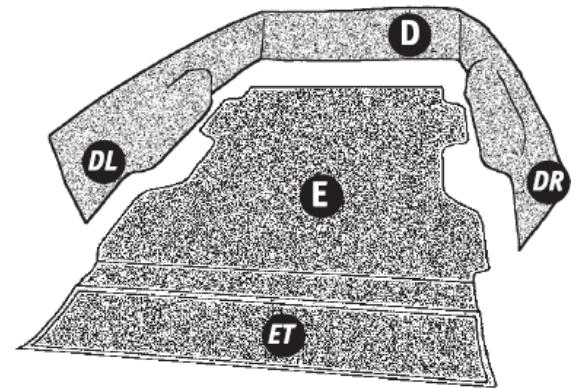


## Guardian Comfort Full Bed Liner

1. Apply Dual Lock tape (B) to bottom of floor panel. Do not remove tape backing.

Appliquez le ruban agrafeur Dual Lock sur la partie inférieure du panneau de plancher (B). Ne pas enlever la pellicule protectrice du ruban.



Aplicar cinta de gancho de bloqueo doble a la parte inferior del panel de piso (B) No retire el protector de la cinta.

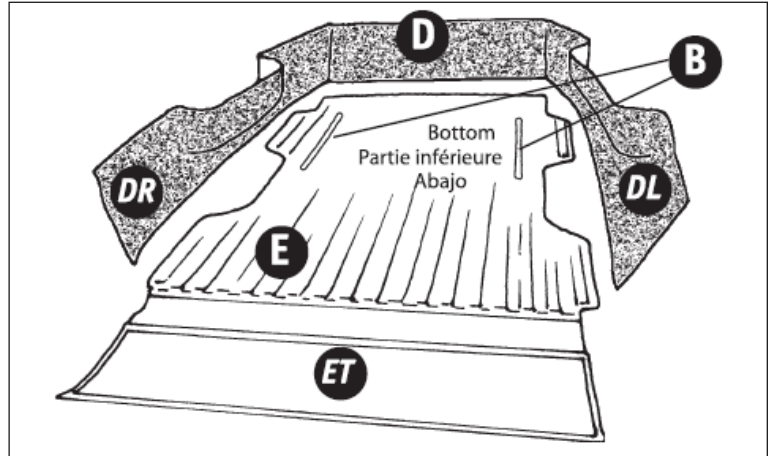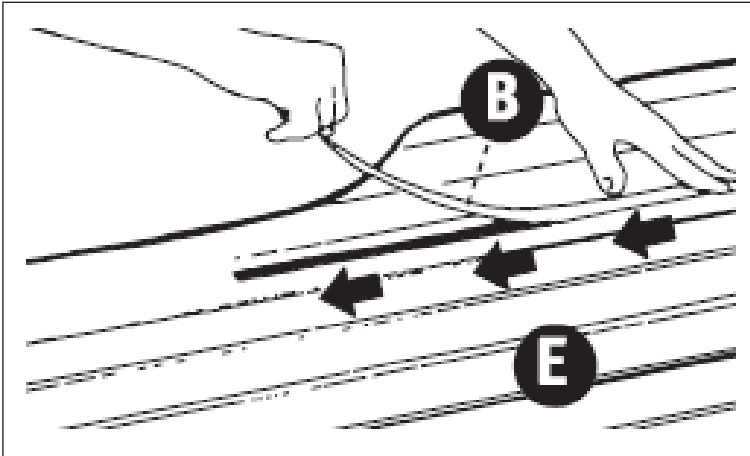

2. Zip floor to front and side panels.

Fixer le plancher aux panneaux avant et latéraux.

Cierre el piso a los paneles lateral y frontal

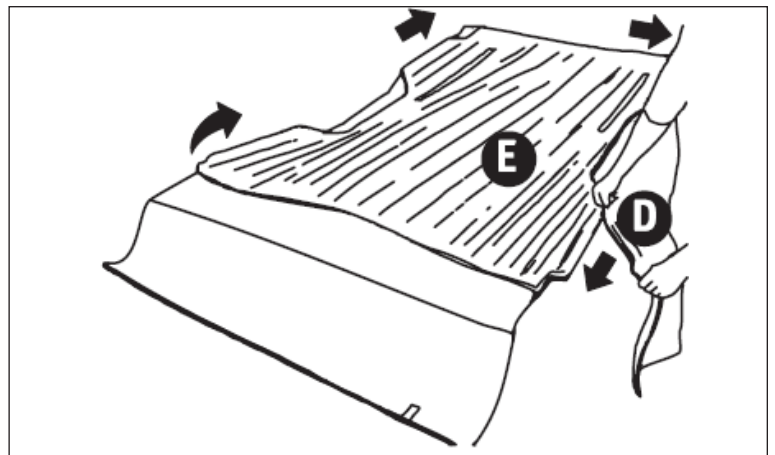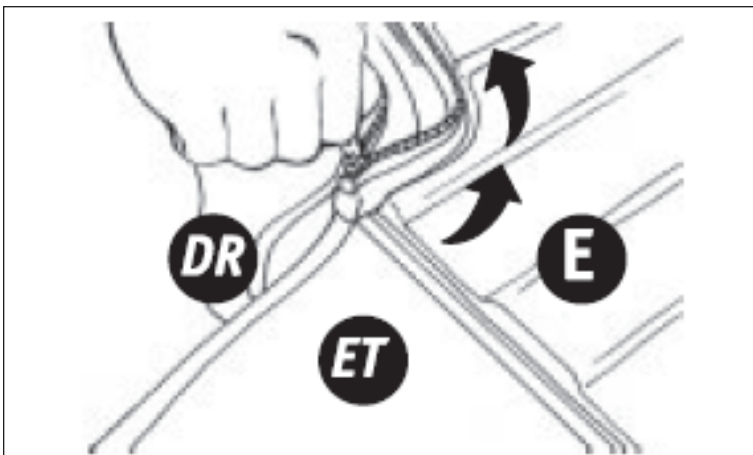


## Guardian Comfort Full Bed Liner

3. Apply 1x2 hook tape (A) at indicators on side panels. Apply 1x2 hook tape (A) to front panel and tailgate as indicated in steps 4 and 5.

Appliquer le ruban agrafeur 3M Dual Lock de 25 mm x 50.8 mm (1" x 2") (A) au niveau des repères sur les panneaux latéraux. Appliquer le ruban agrafeur 3M Dual Lock de 25 mm x 50.8 mm (1" x 2") (A) sur le panneau avant et le hayon, tel qu'indiqué aux étapes 4 et 5.


Aplicar cinta de gancho de bloqueo doble 3M 1" X 2" (A) en los indicadores en paneles laterales. Aplique cinta de gancho de bloqueo doble 3M 1" X 2" (A) al panel frontal y compuerta trasera como se indica en los Pasos 4 y 5.

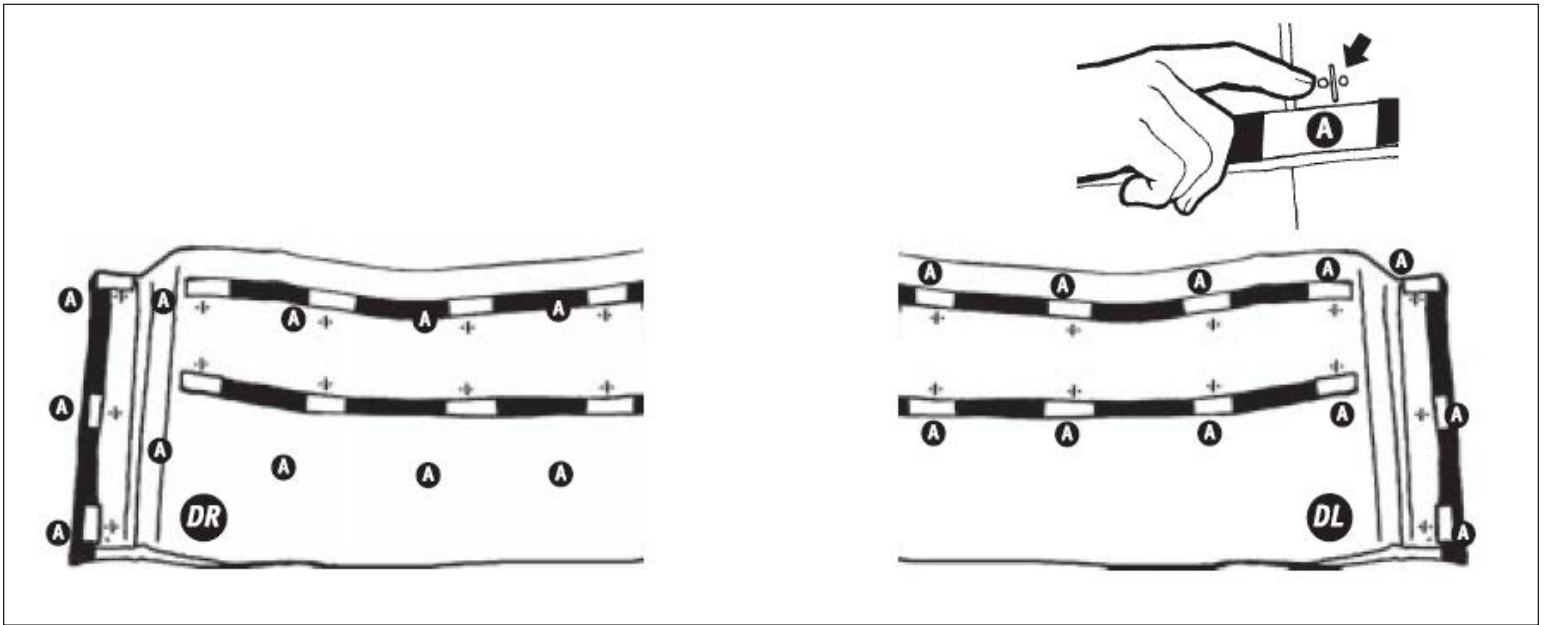

4. Apply 1" x 63.5" (C1) hook tape to top of front panel.  
Apply (5) 1" x 2" (A) hook tape pieces to lower front panel.

Appliquer 1 bande à crochets 25.4 mm x 1613 mm (C1) en haut du panneau avant. Appliquer (5) 25.4 mm x 50.8 mm (A) morceau crochet ruban adhésif pour panneau frontal inférieur.

Aplicar 1" x 63.5" (C1) cinta de ganchos a la parte superior del panel frontal. Aplicar (5) 1" x 2" (A) pieza gancho cinta al panel frontal inferior.

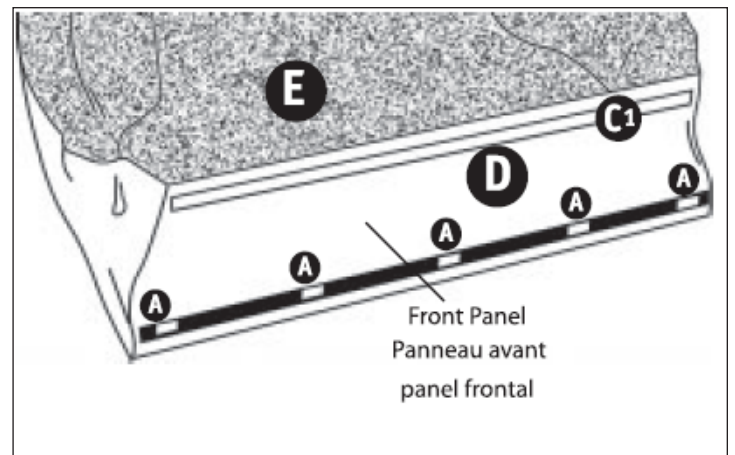


## Guardian Comfort Full Bed Liner

5. Apply 1" x 60" (C2) hook tape to top of tailgate.  
Apply (5) 1" x 2" (A) hook tape pieces to the lower tailgate.

Aplicar 25.4 mm x 1524 mm (C2) cinta de ganchos al inicio de la compuerta trasera. Aplicar (5) 25.4 mm x 50.8 mm (A) pieza gancho de cinta para el portón trasero más bajo.


Appliquer 1 bande à crochets 1" x 60" (C2) en haut du hayon.  
Appliquer (5) 1" x 2" (A) morceau de bande crochet à la partie inférieure du hayon.

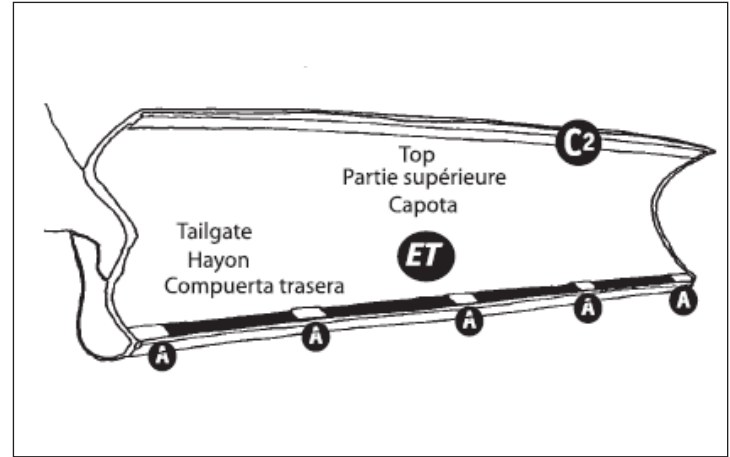

6. **Important:** Make sure the liner is pushed completely forward and fits exactly in corners. Failure to locate liner properly may cause liner floor to bow when tailgate is closed.

**Important:** S'assurer que le tapis de caisse soit poussé complètement vers l'avant et que son ajustement dans les coins soit parfait. Le défaut de bien positionner la doublure pourrait donner lieu à un recourbement du tapis de caisse lorsque le hayon est fermé.


**Importante:** Asegúrese de que la alfombra de caja de carga se empuje completamente al frente y se ajuste bien en las esquinas. Si no coloca el protector apropiadamente puede ocasionar que el piso de la alfombra de caja de carga se doble cuando la compuerta trasera este cerrada.

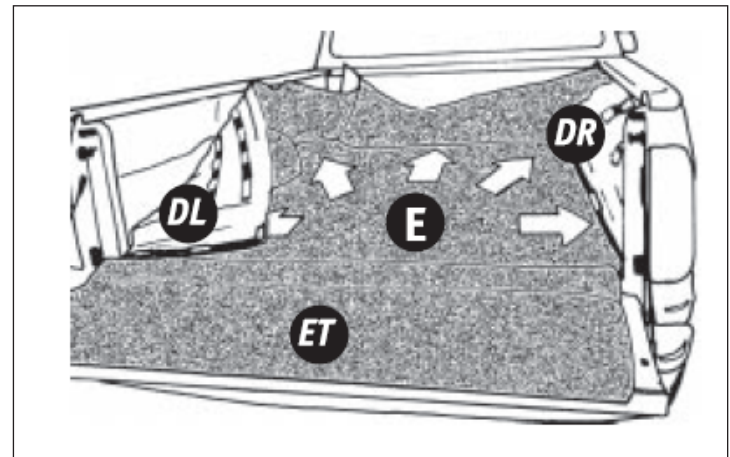

7. Use alcohol to clean all areas where tape will be adhered. Leave 3M Hook Loop attached to liner. Remove tape backing only. Press liner firmly in place.

Nettoyer à l'alcool toutes les surfaces sur lesquelles le ruban sera fixé. Laisser le ruban agrafeur 3M fixé au tapis de caisse. Retirer uniquement la pellicule protectrice du ruban. Appuyer solidement sur le tapis de caisse afin de bien le mettre en place.

Use alcohol para limpiar todas las areas en donde se adherira la cinta. Deje que gancho y bucle 3M fijado a la alfombra de la caja de carga. Retire el respaldo de la cinta unicamente. Presione firmemente en su lugar la alfombra de la caja de carga.

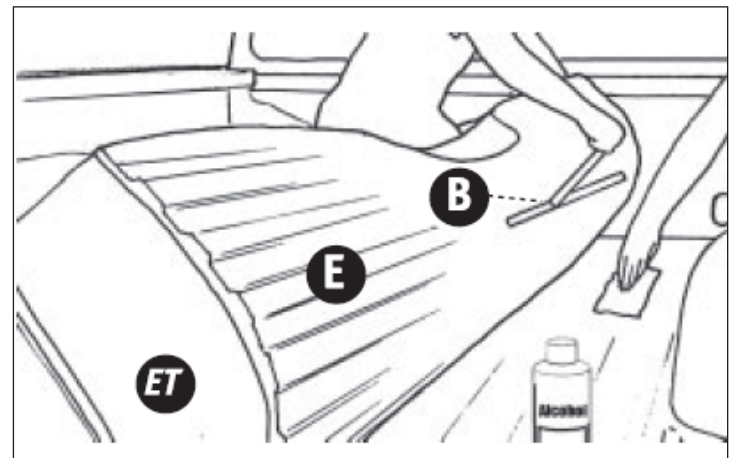


## Guardian Comfort Full Bed Liner

8. If required, cut small slit for tie downs to protrude through liner.

Selon le besoin, couper une petite fente permettant aux attaches de faire saillie de la doublure.


Si necesita, corte pequeñas aberturas para que los amarres pasen por el protector.

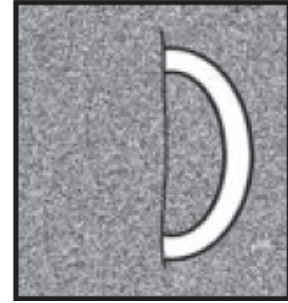

9. Apply front panel tape.

Appliquer le ruban sur le panneau avant.


Aplique cinta de panel delantero.

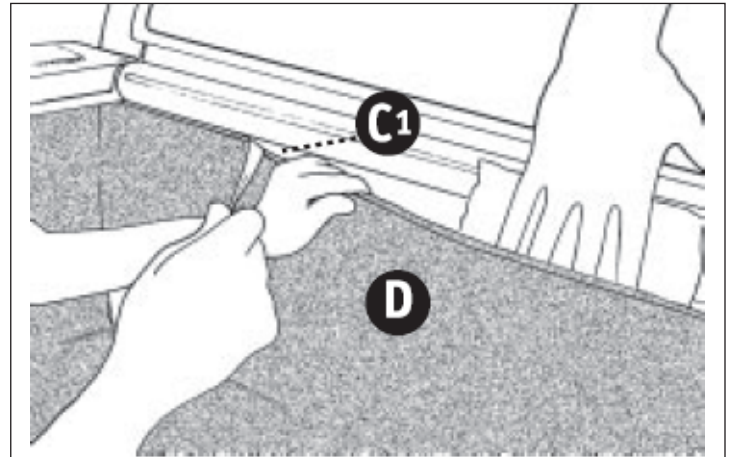

10. Apply side panel tape.

Appliquer le ruban sur le panneau lateral.

Aplique cinta de panel lateral.


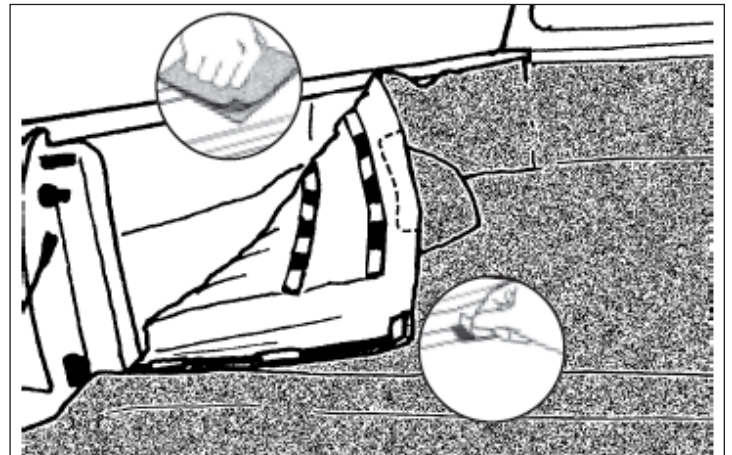


## Guardian Comfort Full Bed Liner

10a. If your truck bed is optioned with cargo lights, trim off section utilizing the trim lines located on the back side of the sidewalls.

Si votre lit de camion a des lumières de fret en option, coupez la section en utilisant les lignes de finition situées à l'arrière des flancs.

Si la caja de carga de tu camioneta tiene opciones para luces de cargo, recorta esa seccion utilizando partes ya recortadas localizadas en la parte trasera en los lados.

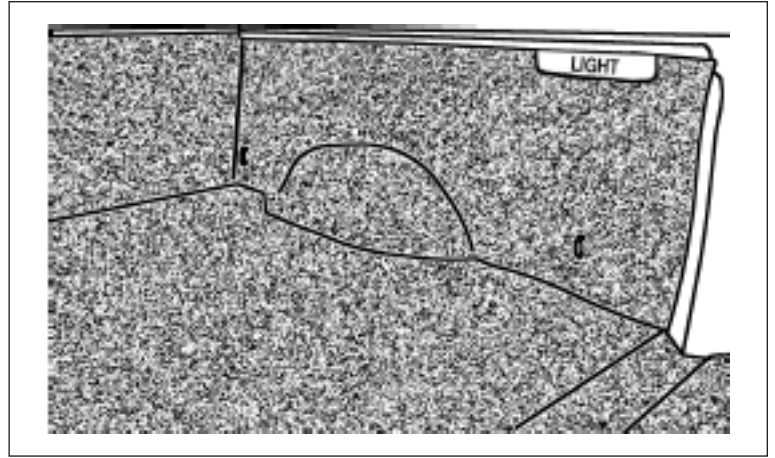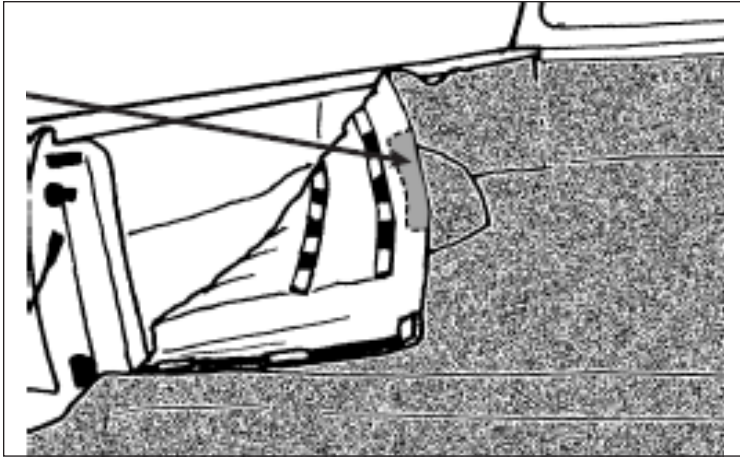



11. Tailgate: Adhere tape directly to the plastic tailgate cap.
- Thoroughly clean these areas with alcohol. Apply Adhesion Promoter to plastic end cap.
  - Let area dry completely.
  - Remove protective cover from hook fasteners. Press endgate panel back into place and rub each fastener location firmly to ensure full contact.

Hayon: coller le ruban directement sur le bouchon de plastique sur le hayon

- Nettoyer complètement ces surfaces à l'alcool. Appliquer l'accélérateur d'adhésion sur l'embout en plastique.
- Laisser sécher complètement.
- Retirer le capuchon protecteur des attaches à crochet. Remettre le panneau du hayon en place en appuyant solidement, puis frotter chaque emplacement de fixation fermement pour s'assurer d'un contact approprié.

Puerta trasera de caja de carga: Adhiere cinta adhesiva directamente al plástico de la puerta.

- Limpie exhaustivamente esas áreas con alcohol. Aplique activador de adhesión a la tapa del extremo plástico.
- Deje que el área seque por completo.
- Retire la cubierta protectora de los afianzadores de gancho. Presione el panel de la compuerta trasera de nuevo en su lugar y roce cada ubicación de afianzador firmemente para asegurar contacto completo.

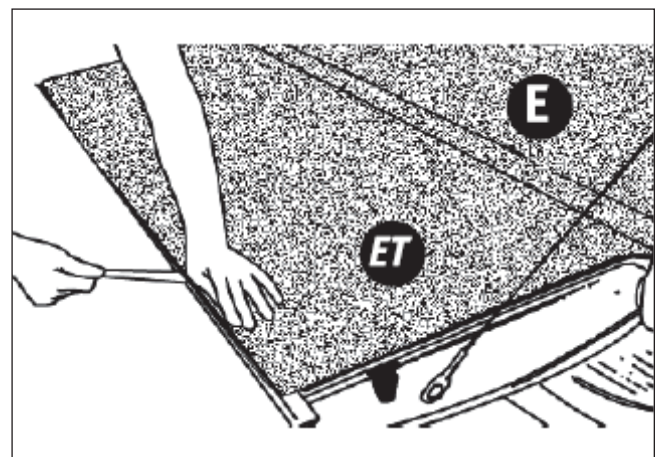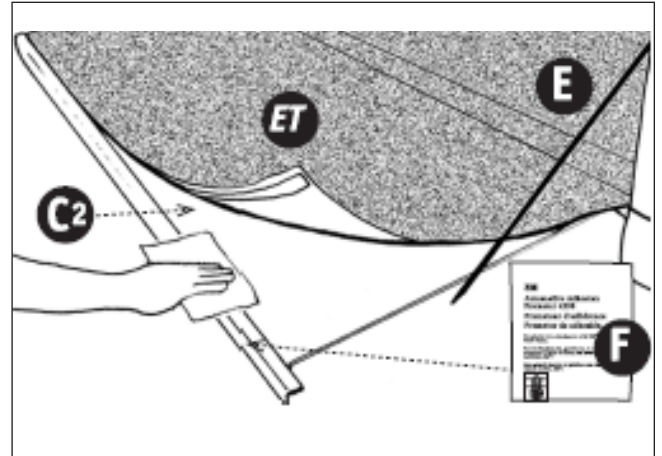

## Guardian Comfort Full Bed Liner

### Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.

### Congratulations!

We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

[www.huskyliners.com](http://www.huskyliners.com)

Phone: 800-344-8759

Email: [customerservice@huskyliners.com](mailto:customerservice@huskyliners.com)



**GUARANTEED...FOR LIFE.**