

# Westin

SIGNATURE OF QUALITY

## INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 1999-08 FORD F-250/350/450/550HD SUPERDUTY SUPER AND CREW CAB




APLICACIÓN: FORD F-250/350/450/550HD SUPERDUTY SUPER CAB Y DOBLE CABINA, MOD. 1999-08

APPLICATION: 1999-08 FORD F-250/350/450/550HD SUPERDUTY CABINE SUPER ET DOUBLE

### AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

#### STEP BAR ASSEMBLIES ENSAMBLES DE ESTRIBOS ENSEMBLES DE MARCHE-PIEDS

25-1310    25-1315    26-1310  
25-1330    25-1335    26-1330

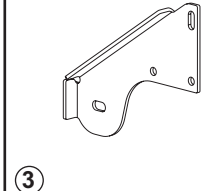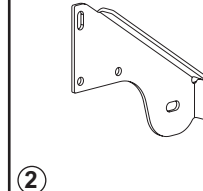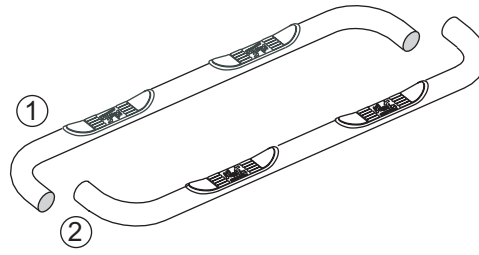

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTAS - OUTILS
1	2	STEP BAR, PASSENGER AND DRIVER	3/4" SOCKET 1/2" SOCKET 1/2" WRENCH TORQUE WRENCH RATCHET
2	2	FRONT DRIVER/REAR PASSENGER BRACKET	
3	2	FRONT PASSENGER/REAR DRIVER BRACKET	
4	4	1/2-13 X 1.75" HEX HEAD BOLT	
5	4	1/2" FLAT WASHER	
6	4	1/2" LOCK WASHER	
7	12	5/16-18 X 1.25" HEX HEAD BOLT	
8	20	5/16" FLAT WASHER	
9	12	5/16" LOCK WASHER	
10	8	5/16-18 HEX NUT	
11	4	5/16-18 CLIP NUT	
1	2	ESTRIBOS, ACOMPAÑANTE Y EL CONDUCTOR	DADO DE 3/4" DADO DE 1/2" LLAVE DE TUERCAS DE 1/2" LLAVE DE TORQUE MANERAL
2	2	SOPORTES DELANTEROS CONDUCTOR / TRASEROS ACOMPAÑANTE	
3	2	SOPORTES DELANTEROS ACOMPAÑANTE / TRASEROS CONDUCTOR	
4	4	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2 -13 x 1,75"	
5	4	ARANDELAS PLANAS DE 1/2"	
6	4	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2"	
7	12	PERNOS HEXAGONALES DE 5/16 -18 x 1,25"	
8	20	ARANDELAS PLANAS DE 5/16"	
9	12	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 5/16"	
10	8	TUERCAS HEXAGONALES DE 5/16 -18	
11	4	ABRAZADERAS DE 5/16 - 18	
1	2	MARCHE-PIEDS, PASSAGER ET CONDUCTEUR	DOUILLE 3/4" DOUILLE 1/2" CLEF 1/2" CLEF DE COUPLE CLIQUET
2	2	SUPPORTS AVANT CONDUCTEUR / ARRIÈRE PASSAGER	
3	2	SUPPORTS AVANT PASSAGER / ARRIÈRE CONDUCTEUR	
4	4	1/2 -13 x 1,75 PO BOULON A TETE HEXAGONALE	
5	4	1/2 PORONDELLE PLATE	
6	4	1/2 po RONDELLE A FREIN	
7	12	5/16-18 X 1,25 PO BOULON A TETE HEXAGONALE	
8	20	5/16 PO RONDELLE PLATE	
9	12	5/16 PO RONDELLE A FREIN	
10	8	5/16-18 ÉCROU HEXAGONAL	
11	4	5/16-18 COLLIER A ECROU	

STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

STEP 2. Insert nut clips into rocker panel as shown. **SEE FIGURES 1 AND 2.**

STEP 3. Install front and rear brackets using 5/16" fasteners as shown. Hand tighten. **SEE FIGURES 3 AND 4.**

STEP 4. Attach step bar to brackets using 1/2" fasteners as shown. Make sure step bar and brackets are properly aligned and tighten fasteners. Recommended torque values are 64 FT.LBS. for 1/2" fasteners and 16 FT.LBS. for 5/16" fasteners. **SEE FIGURE 5.**

## FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Insert las abrazaderas en panel bajo le puerta como se muestra. **VEA LAS FIGURAS 1 Y 2.**
- PASO 3. Instale los soportes delanteros y traseros con los sujetadores de 5/16" como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LAS FIGURAS 3 Y 4.**
- PASO 4. Coloque el estribo en los soportes con los sujetadores de 1/2" como se muestra. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente y que los sujetadores estén apretados. Los valores recomendados del momento un torque son 64 libras-pies a los sujetadores de 1/2" y 16 libras-pies a los sujetadores de 5/16".

## PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- ETAPE 2. Installez les colliers tel qu'illustré. **VOIR FIGURES 1 ET 2.**
- ETAPE 3. Installez les supports avant et arrière à l'aide 5/16 po tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURES 3 ET 4.**
- ETAPE 4. Fixez le marchepied aux supports à l'aide 1/2 po tel qu'illustré. Assurez-vous que le marchepied et les supports sont correctement alignés et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couplez recommandées sont 1/2po à 64 pieds-livre 5/16 po à 16 pieds-livres.

## PROTECTION DE LA FINISSON

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

