

Installation instructions

Instructions d'installation

Instrucciones de instalación


18325-037

1/9/01

ENGLISH

1. Locate the vehicle's taillight wiring harness along the inside of the left rear frame rail. This harness will have a connection point with connectors matching the ends of the T-connector adapter.
2. Separate the harness connectors, being careful not to break the locking tabs. Check to see that the mating surfaces of the connectors are free of dirt and clean if necessary.
3. Insert the T-connector adapter between the harness connectors and lock into place. Be sure that connectors are fully inserted with locking tabs in place.
4. Route the T-connector harness to the center of the vehicle and secure black box to bumper bracket or other mounting point using tie strap provided.
5. Test the installation with a test light or trailer.

This unit is rated for 4 amps per circuit.

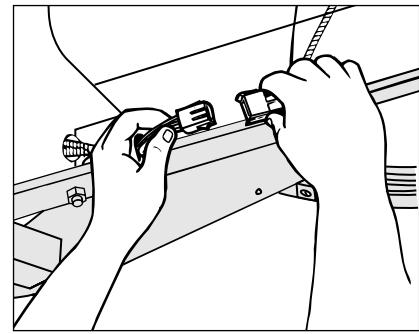

FRANÇAIS

1. Localisez le faisceau de fils des feux arrière du véhicule le long de l'intérieur du longeron gauche. Ce faisceau a un point de connexion ayant les connecteurs qui correspondent aux embouts de l'adaptateur du connecteur en T.
2. Séparez les connecteurs du faisceau; faites attention de ne pas briser les languettes de retenue. Vérifiez que les surfaces homologues des connecteurs ne sont pas sales; nettoyez-les si nécessaire.
3. Insérez l'adaptateur du connecteur en T entre les connecteurs du faisceau, et serrez-le en place. Assurez-vous que les connecteurs sont insérés à fond et que les languettes de retenue sont en place.
4. Acheminez le faisceau du connecteur en T au centre du véhicule et attachez la boîte noire au support du pare-chocs ou un autre point de montage, utilisant les colliers de serrage fournis.
5. Utilisez une lampe témoin ou une remorque pour vérifier que l'installation est correcte.

Cette unité est évaluée pour 4 ampères par circuit.

ESPAÑOL

1. Localice el cableado de las luces traseras del vehículo, el cual debe encontrarse a lo largo y dentro del larguero izquierdo de la estructura. Este cableado tendrá un punto de conexión en el cual se podrá instalar la conexión en T.
2. Separe los conectores del cableado, evite romper las orejetas de seguridad. Asegúrese de que la parte interna de los conectores que se van a unir esté limpia y libre de polvo, límpielos si es necesario.
3. Inserte el adaptador de conexión en T entre los conectores del cableado. Asegúrese de que las orejetas de seguridad cumplan su función de mantener la conexión unida firmemente.
4. Coloque el cableado junto con la conexión en T hacia el centro del vehículo, instale la caja negra en el soporte de la defensa o en otro punto de montaje, use la banda plástica de amarre que se suministra.
5. Pruebe la instalación usando una luz de prueba o un remolque.

Esta unidad es clasificada para 4 amperios por el circuito.