



## Installation instructions

## Instructions d'installation

## Instrucciones de instalación


18381-037

9/14/01

### ENGLISH

#### (Full Size Dodge Van without Factory 7-Way)

- Locate the tow vehicle's trailer harness connector A. This harness is located under the vehicle, behind the bumper, on the driver's side of the vehicle (Fig 1).
  - Remove protective cap B (and save) from connector A; check to see that the mating surfaces of the connectors are free or dirt. Clean if necessary (Fig 1).
  - Connect the T-connector adapter end C to the vehicle's connector A. Be sure that the T-connector is fully inserted with locking tabs in place.
  - Place protective cap B on on remaining plug end (Fig 1). Skip to step 7 for remaining installation instructions.
- (Durango, Dakota, Full Size Ram, Jeep Grand Cherokee & Dodge Van Equipped with a Factory 7-way trailer tow package) (Fig. 2)**
- Remove the screws on the bracket that hold the 7-way in place (Fig. 2). Pull out 7-way to access plug on the back of the 7-way. Slide the red tab to the unlocked position, and separate the connector A (Fig. 3).
  - Connect the T-Connector adapter in between the seperated halves B. Slide the red locking tab to the locked position (Fig 3). Route the 4-flat connector away from the 7-way bracket. Push the 7-way back into the bracket and reinstall the screws C.
  - Test the installation with a test light or trailer. This unit is rated for 7.5 amps per circuit.

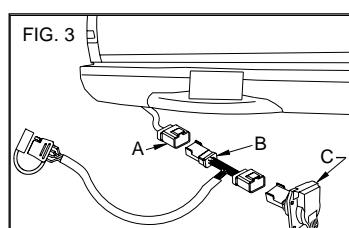

### FRANÇAIS

#### (Camionnettes Dodge sans connecteur à 7 conducteurs d'origine)

- Repérez le connecteur du faisceau du véhicule tracteur (A). Ce faisceau se trouve sous le véhicule, derrière le pare-chocs arrière, côté passager (Fig. 1).
  - Ôtez l'embout de protection (B) du connecteur (A) et conservez-le. Vérifiez que les surfaces de contact des connecteurs sont propres. Nettoyez-les si nécessaire (Fig. 1).
  - Raccordez l'extrémité de l'adaptateur du connecteur en T (C) au connecteur du véhicule (A). Assurez-vous que le connecteur en T est complètement inséré et que les pattes de verrouillage sont bien en place.
  - Placez l'embout de protection (B) sur l'autre extrémité de la fiche (Fig. 1). Passez à l'étape 7 pour la suite des consignes.
- (Camionnettes Durango, Dakota, Jeep Grand Cherokee Ram et Dodge munies de l'ensemble de remorquage à 7 conducteurs d'origine) (Fig. 2)**
- Ôtez les vis du support maintenant le connecteur à 7 conducteurs en place (Fig. 2). Retirez le connecteur pour accéder à la fiche située à l'arrière. Faites glisser la patte rouge en position déverrouillée et séparez en deux le connecteur (A) (Fig. 3).
  - Raccordez l'adaptateur du connecteur en T entre les deux moitiés (B). Faites glisser la patte rouge en position verrouillée (Fig. 3). Faites sortir le connecteur plat à 4 conducteurs du support à 7 conducteurs. Repoussez le connecteur à 7 conducteurs dans son support et replacez les vis (C).
  - Testez l'installation à l'aide d'une lampe-témoin ou d'une remorque d'essai.

La capacité maximale de ce dispositif est de 7,5 A par circuit.

### ESPAÑOL

#### (Dodge Van tamaño grande sin el 7-vías de fábrica)

- Localice el conector para el arnés del remolque en el vehículo remolcador A. Este arnés está situado debajo del vehículo, detrás del parachoques, en el lado del conductor del vehículo (Fig 1).
  - Retire la cubierta protectora B (y guárdela) del conector A; revise que las superficies correspondientes de los conectores estén libres de suciedad. Límpielas si es necesario (Fig 1).
  - Enchufe el extremo adaptador C del conector en T al conector A del vehículo. Asegúrese de que el conector en T esté completamente insertado y con las pestanas de seguridad en su sitio.
  - Coloque la cubierta protectora B en el extremo sobrante del enchufe (Fig 1). Prosiga al paso 7 para las restantes instrucciones de instalación.
- (Durango, Dakota, Jeep Grand Cherokee Ram tamaño grande & Dodge Van equipados de fábrica con un paquete de remolque de 7 vías) (Fig 2)**
- Retire los tornillos del soporte que sostienen al 7 vías en su sitio (Fig. 2). Saque el 7 vías para tener acceso al enchufe en su parte posterior. Deslice la pestaña roja hasta la posición de desasegurada, y separe el conector A (Fig 3).
  - Enchufe el adaptador del conector en T entre las mitades separadas B. Deslice la pestaña de seguridad roja hasta la posición de asegurado (Fig 3). Dirija el conector 4 plano apartándolo del soporte del 7 vías. Empuje el 7 vías nuevamente dentro del soporte y reinstale los tornillos.
  - Revise la instalación con una luz de prueba o con un remolque C.

Esta unidad tiene una capacidad de 7,5 amperios por circuito.