

**Installation Instructions
Directives de Montage
Instrucciones de Instalación**

**T-Connector
Connecteur en T
Conector en T**



READ THIS FIRST:

Read and follow all instructions carefully before beginning installation.

LISEZ CECI EN PREMIER:

Lire et suivre toutes les instructions attentivement avant le montage.


LEA ESTO PRIMERO:

Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar la instalación.

18395-037

Rev. A

09/04/04

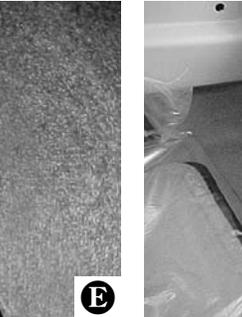

ENGLISH

TOOLS REQUIRED:

Trim Panel Puller

1. Ford Freestyle

- A. Open rear hatch. Temporarily remove the rear threshold plate. **A**
- B. Partially remove the rear interior trim panels on both the driver and passenger side of the vehicle. **B** Several trim panel fasteners will need to be removed to remove the panels. **C** **D** Set aside all items removed being careful not to damage parts.

Ford Five Hundred

- A. Open trunk. Temporarily remove the rear threshold plate. **E**
- B. Partially remove the felt trunk liner behind the taillights. **F**

2. On the driver and passenger sides of the vehicle, locate the vehicle's taillight wiring harness. **G** The taillight wiring harness will have a connection point, on both sides, matching the ends of the T-Connector. Separate this connector, being careful not to break the locking tabs. All connector surfaces should be clean and free of dirt.

3. On the driver side, insert the T-Connector end with the **yellow** wire between the vehicle wiring connectors and lock into place. Be careful not to damage the locking tabs and be sure that connectors are fully inserted with locking tabs in place.

4. Route the T-Connector end with the **green** wire to the passenger's side behind the panels and along the threshold. **H** **I** Repeat Step 4 using T-Connector containing the **green** wire.
5. Locate a suitable grounding point near the connector.

Ford Freestyle

- A. Drill a 3/32" hole and secure the **white** wire using the eyelet and screw provided.

⚠ CAUTION

Verify what is behind any surface prior to drilling to avoid damage to the vehicle and/or personal injury. Do not drill into any exposed surfaces.

Ford Five Hundred

- A. On driver side, locate existing ground stud. Loosen bolt, place screw eyelet on stud and re-tighten bolt. **J**

⚠ WARNING

All connections must be complete for the T-Connector to function properly. Test and verify installation with a test light or trailer once installed.

NOTE:

Ford Freestyle

Route the 4-flat from below the driver's side trim panel into rear storage compartment. Store there when not in use.

Ford Five Hundred

Route the 4-flat from below the threshold plate into trunk. Store there when not in use.

6. Ford Freestyle

- A. Reinstall the plastic trim panels, threshold, storage covers, floor covering and other items removed during installation, being careful not to pinch or cut the wires.

Ford Five Hundred

- A. Reinstall felt trunk liner, threshold, and other items removed during installation, Being careful not to pinch or cut the wires.

⚠ WARNING

Overloading circuit can cause fires. DO NOT exceed lower of towing manufacturer rating or:
 • Max. stop/turn light: (7.5 amps)
 • Max. tail lights: (7.5 amps)
 Read vehicle's owners manual and instruction sheet for additional information.

FRANÇAIS

OUTILS REQUIS:

Écarteur de panneau de garnissage

1. Ford Freestyle

- A. Ouvrir le hayon arrière. Enlever temporairement le panneau de seuil arrière. **A**
- B. Retirer partiellement les panneaux de garnissage intérieurs arrière sur les côtés conducteur et passager du véhicule. **B**
Plusieurs attaches de panneau de garnissage devront être retirées pour enlever les panneaux. **C** **D** Mettre de côté les articles qui ont été enlevés en veillant à ne pas les endommager.

Ford Five Hundred

- A. Ouvrir le coffre. Enlever temporairement le panneau de seuil arrière. **B**
- B. Retirer partiellement le papier feutré du coffre à l'arrière de feux arrière. **F**

2. Des deux côtés, conducteur et passager, repérer le faisceau de fils des feux arrière du véhicule. **G** Le faisceau de fils des feux arrière comportera, des deux côtés, un point de branchement correspondant aux extrémités du connecteur en T. Débrancher ce connecteur, en veillant à ne pas briser les pattes de verrouillage. Toutes les surfaces de contact des connecteurs doivent être propres et dépourvues de saleté.
3. Du côté conducteur, insérer l'extrémité du connecteur en T munie du fil **jaune** entre les connecteurs du câblage du véhicule, puis verrouiller en place. Veiller à ne pas briser les pattes de verrouillage et s'assurer que les connecteurs sont complètement rentrés, avec les pattes de verrouillage en place.
4. Faire passer du côté passager l'extrémité du connecteur en T munie du fil **vert**, derrière les panneaux et le long du seuil. **H** **I** Répéter l'étape 4 pour l'extrémité du connecteur en T muni du fil **vert**.
5. Repérer un endroit approprié à proximité du connecteur pour effectuer la mise à la masse.

Ford Freestyle

- A. Percer un trou de 3/32 po et fixer le fil **blanc** à l'aide de l'écillet et de la vis fournis.

A ATTENTION

Avant de percer, vérifier ce qui se trouve sous la surface pour prévenir tout dommage au véhicule ou toute lésion corporelle. Ne pas percer de surfaces exposées.

Ford Five Hundred

- A. Du côté conducteur, repérer la borne de masse existante. Desserrer le boulon, placer l'écillet de la vis sur la borne puis resserrer le boulon. **J**

A AVERTISSEMENT

Tous les branchements doivent être terminés pour que le connecteur en T fonctionne correctement. Tester et vérifier l'installation à l'aide d'une lampe témoin ou sur une remorque.

REMARQUE:

Ford Freestyle

Faire passer le connecteur plat à 4 voies dans le coffre de rangement arrière, à partir du dessous du panneau de garnissage du côté conducteur. Remiser le connecteur à cet endroit quand il n'est pas utilisé.

Ford Five Hundred

Faire passer le connecteur plat à 4 voies dans le coffre, à partir du dessous du panneau de seuil. Remiser le connecteur à cet endroit quand il n'est pas utilisé.

6. Ford Freestyle

- A. Remplacer les panneaux de garnissage, le panneau de seuil, les couvercles des compartiments à rangement, le revêtement de plancher et les autres éléments qui ont été retirés lors de l'installation, en prenant soin de ne pas coincer ou couper les fils.

Ford Five Hundred

- A. Remettre en place le papier feutré, le seuil et les autres éléments qui ont été enlevés lors de l'installation, en prenant soin de ne pas pincer ou couper les fils.



A AVERTISSEMENT

Un circuit surchargé peut occasionner des incendies. NE PAS dépasser la limite inférieure des caractéristiques nominales du fabricant ou:

- Max. lumière arrêt/tournant : (7,5 amps)
- Max. lumières arrières : (7,5 amps)

Consultez le manuel du propriétaire et la feuille d'instructions du véhicule pour de plus amples informations.

ESPAÑOL

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Corte el removedor de paneles

1. Ford Freestyle

- A. Abra la escotilla trasera. Retire temporalmente la placa de umbral trasera. **A**
- B. Retire parcialmente los paneles de tapizado interior trasero tanto en el costado del conductor como del pasajero del vehículo. **B**
Se deberán retirar varios tornillos del panel de tapizado para retirar los paneles. **C** **D**
Ponga a un lado todos los artículos retirados con cuidado de no dañar las partes.

Ford Five Hundred

- A. Abra el baúl. Retire temporalmente la placa del umbral posterior. **B**
- B. Retire parcialmente el forro de fieltro del baúl detrás de las luces traseras. **F**

2. En el costado del conductor y del pasajero del vehículo, localice el arnés de cables de la luz trasera del vehículo. **G** El arnés del cableado de la luz trasera tendrá un punto de conexión en ambos lados, que combina los extremos del conector en T. Separe este conector, con cuidado de no romper las pestañas de bloqueo. Todas las superficies del conector deben estar limpias y libres de suciedad.
3. En el costado del conductor, inserte el extremo del conector en T, con el cable **amarillo**, entre los conectores del cableado del vehículo y asegure en su lugar. Tenga cuidado de no dañar las pestañas de bloqueo y cerciórese de que los conectores estén completamente insertados con las pestañas de bloqueo en su lugar.

4. Enrute el extremo del conector en T con el cable **verde** hacia el costado del pasajero detrás de los paneles y a lo largo del umbral. **H** **I** Repita el paso 4 para el extremo del conector en T con el cable **verde**.
5. Localice un punto adecuado de conexión a tierra cerca del conector.

Ford Freestyle

- A. Perfore un orificio de 3/32" y asegúrelo con el cable **blanco** usando el ojete y tornillo provistos.

A ATENCIÓN

Revise qué hay detrás de cualquier superficie antes de perforar para evitar daños al vehículo y/o lesiones personales. No perfore ninguna superficie expuesta.

Ford Five Hundred

- A. En el costado del conductor, ubique la espiga existente de conexión de tierra. Afloje el perno, coloque el ojete del tornillo en la espiga y vuelva a apretar el perno. **J**

A ADVERTENCIA

Se deben completar todas las conexiones para que el conector en T funcione correctamente. Ensaye y verifique la instalación con una luz de prueba o remolque una vez se instale.

NOTA:

Ford Freestyle

Dirija el conector plano de 4 cables por debajo del panel de tapicería del costado del conductor en el compartimiento de almacenamiento posterior. Almacene cuando no esté en uso.

Ford Five Hundred

Dirija el conector plano de 4 cables desde abajo de la placa del umbral hacia el baúl. Almacene cuando no esté en uso.

6. Ford Freestyle

- A. Vuelva a instalar los paneles de tapizado plástico, umbral, cubiertas de almacenamiento, revestimiento de piso y otros artículos retirados durante la instalación, con cuidado de no pellizcar o cortar los cables.

Ford Five Hundred

- A. Vuelva a instalar el forro de fieltro del baúl, y otros elementos retirados durante la instalación, con cuidado de no pellizcar o cortar los cables.



A ADVERTENCIA

La sobrecarga del circuito puede ocasionar incendios. NO exceda la calificación inferior de fabricación del vehículo, o:

- Máx. luz de estacionamiento/ direccional: (7.5 amperios)
- Máx. luz trasera: (7.5 amperios)

Lea el manual del propietario y la hoja de instrucciones del vehículo para información adicional.