

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76919

Scan for safe towing
tip, or visit
<http://qr.towingproducts.net/qrproduct/s/qr-product>

WARNING

To prevent **SERIOUS INJURY, DEATH or PROPERTY DAMAGE:**

- **ALWAYS** read, understand and follow warnings and instructions for your hitch **BEFORE** installation. Keep for future reference.
- **DO NOT** cut, weld or modify this receiver.
- **CHECK** all fasteners are tight and your hitch is securely mounted to your vehicle periodically.
- **ALWAYS** read, understand and follow all warnings and instructions for your vehicle and for other accessories you will use with your hitch **BEFORE** use.
- **LOAD** the trailer heavier in front.
- **DO NOT** exceed lower of towing vehicle manufacturer's rating or:

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	3500 lb. (1589 kg)	350 lb. (159 kg)
Weight Distributing	N/A	N/A
- **ALWAYS** wear your seatbelt.
- **SLOW DOWN** when towing, **NEVER** exceed any posted speed limit.
- If **EXCESS SWAY** occurs, take your foot off the gas pedal and hold the steering wheel as steady as possible. **DO NOT** apply your brakes and **DO NOT** speed up.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

1. **Limited Lifetime Warranty ("Warranty").** Horizon Global ("We", "Us" or "Our") warrants to the original consumer purchaser only ("You" or "Your") that the product will be free from material defects in both material and workmanship, ordinary wear and tear excepted. The Warranty is valid only if (a) the products are returned to Us for inspection and testing; (b) Our inspection discloses to Our satisfaction that any alleged nonconformance are material and have not been caused by misuse, neglect, wear and tear, improper installation, unsuitable storage, improper repair, alteration, or accident; and (c) the products were installed, maintained and used in accordance with Our instructions. **THE WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (OTHER THAN THE WARRANTY OF TITLE AS PROVIDED BY THE UNIFORM COMMERCIAL CODE IN EFFECT IN MICHIGAN), INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SAID WARRANTIES BEING EXPRESSLY DISCLAIMED.**
2. **Obligations of Purchaser.** To make a Warranty claim, contact Us at our principal address of 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identify the product by model number, and follow the claim instructions that will be provided. Any returned product that is replaced by Us becomes our property. You may be responsible for return shipping costs. Please retain your purchase receipt to verify date of purchase and that You are the original consumer purchaser. The product and the purchase receipt must be provided to Us in order to process Your Warranty claim.
3. **Exclusive Remedy.** Product replacement is Your sole and exclusive remedy under this Warranty. We shall not be liable for service or labor charges incurred in removing or replacing a product. **IN NO EVENT WILL WE BE RESPONSIBLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES.**
4. **Assumption of Risk.** You acknowledge and agree that any use of the product for any purpose other than the specified use(s) stated in the product instructions is at Your own risk.
5. **Governing Law.** This Warranty gives You specific legal rights, and You also may have other rights which vary from state to state. This Warranty is governed by the laws of the State of Michigan, without regard to rules pertaining to conflicts of law. The state courts located in Oakland County, Michigan shall have exclusive jurisdiction for any disputes relating to this Warranty.

Rev 8/2015

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76919



Scan for safe towing tip, or visit
<http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-products>

Applications:


Years	Make	Models
2022-current*	Mustang	Mach-E

*Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.

Installation Time: 50 min

The time listed above is the average time for professional installers. If you do not feel comfortable performing this installation on your own or are in need of assistance, please contact a professional installer.

Equipment Required:

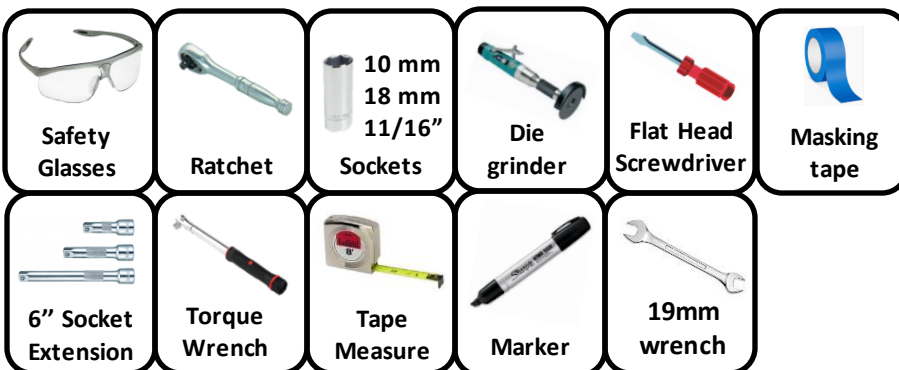

Representative Vehicle Photo


SAFETY CHAIN ATTACHMENTS

QUICK LINK

#49131 (5/16"), Max GTW 3,500


#44133 (3/8"), Max GTW 3,500

SOLD SEPERATELY

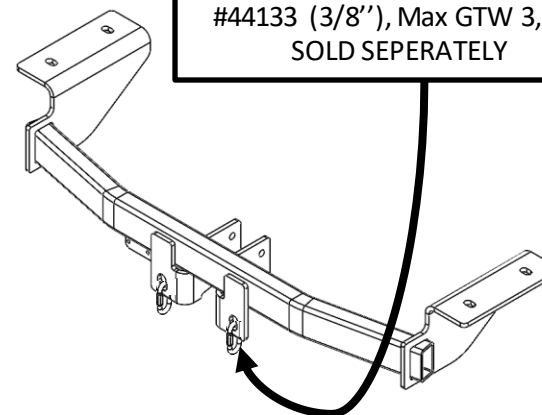

Hitch Illustration

Ball mount selection:

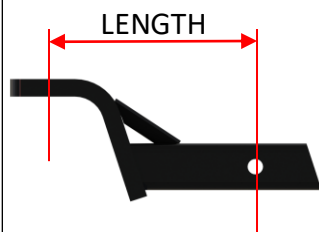


MAXIMUM LENGTH 10.5"

Distance from the center of the ball hole to the center of the pin hole

MINIMUM RISE 0.75"







Distance from the top of the shank to the top of the ball platform

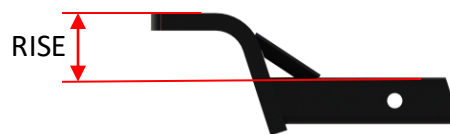

**Always wear SAFETY GLASSES
when installing hitch**

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76919

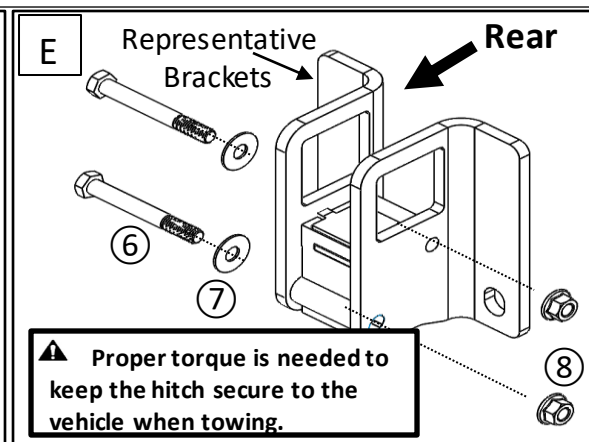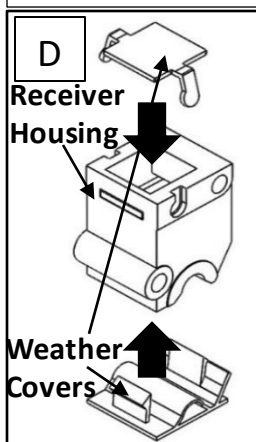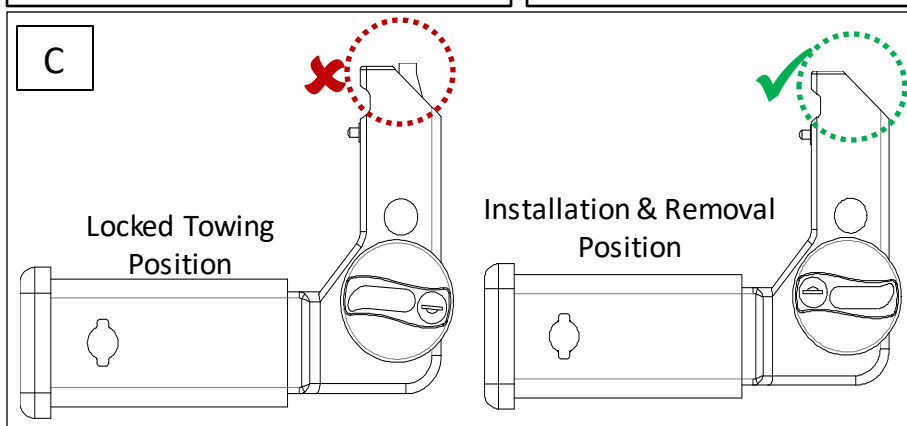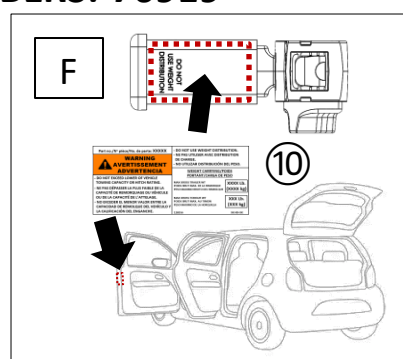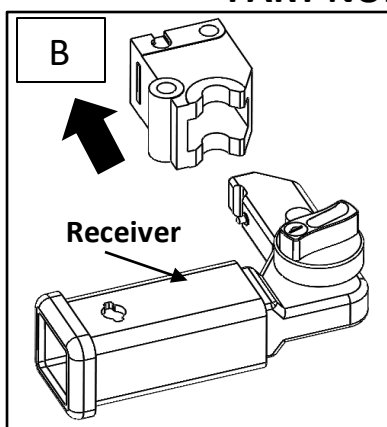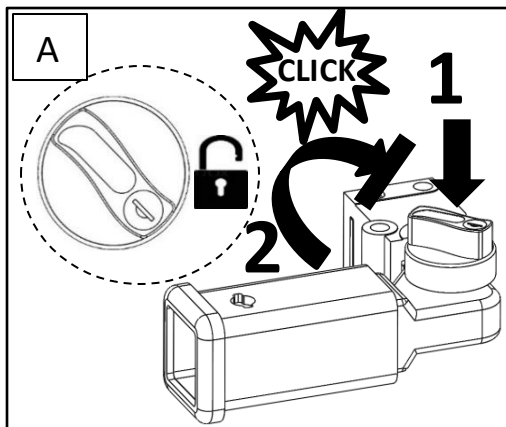

Install receiver housing to hitch –

1. Remove Receiver assembly from case.
2. Remove the Receiver from the Receiver Housing. To separate both pieces, use the key to unlock blue knob. Push in the blue knob and then rotate clockwise until you hear a click sound. At this time, you can separate the Receiver from the Receiver Housing. See figures A, B & C.
3. Install the Weather Covers to the top and bottom of the Receiver Housing. See figure D.
4. Attach the Receiver Housing to the hitch. Insert the Receiver Housing in between the hitch brackets. Align with holes and insert (2) fastener assemblies (M12 bolt, flat washer, and prevailing torque nut). See figure E.
5. Torque fasteners. Torque each of the fasteners in step 4 to 92 lb-ft (125 n*m).

Included Card and Labels –

Keep the Card in the vehicle glove compartment

Apply (1) label to the top of the receiver and (1) label to the vehicle door jamb. See figure F.

Note: For receiver installation & use, see instruction 76900N. This can be found with the receiver kit or visit www.draw-tite.com and search pat # 76900.



Always wear SAFETY GLASSES
when installing hitch

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76919


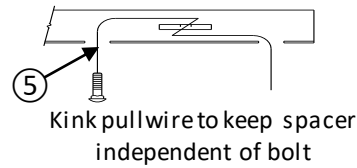


Figure 2



Fasteners
typical
both sides

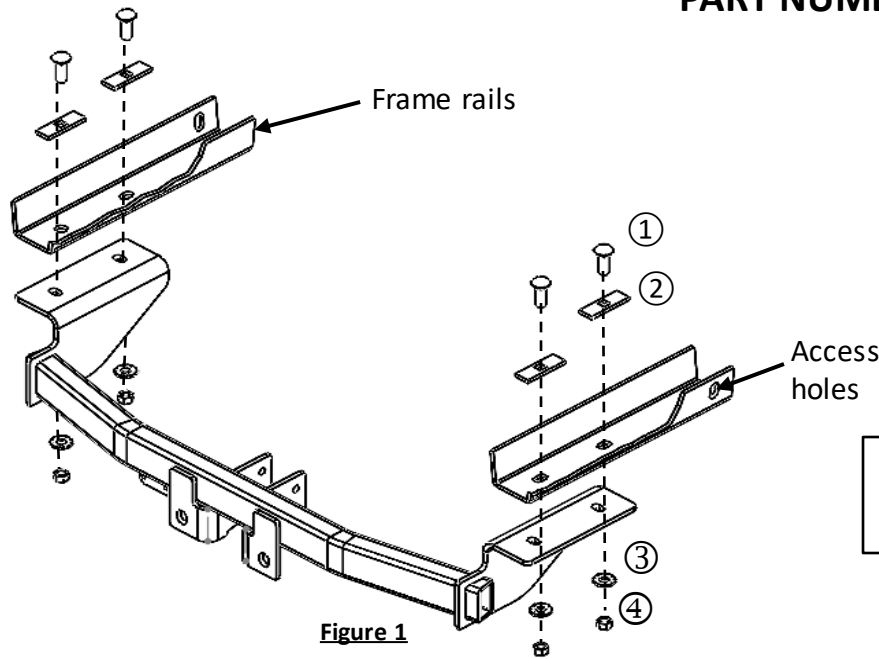

Conical Washer
Teeth side
Against hitch

Fastener Kit: 76919F

①	Qty. (4)	Carriage bolt 7/16"-14x1.50	
②	Qty. (4)	Spacer .188"x1"x2"	
③	Qty. (2)	Conical washer 7/16"	
④	Qty. (4)	Hex nut 7/16"-14	
⑤	Qty. (4)	Wire pull 7/16-14	
⑥	Qty. (2)	Bolt M12x1.75x100 mm, CL10.9	
⑦	Qty. (2)	Flat Washer 7/16" Part#: 01160007	
⑧	Qty. (2)	Prevailing Torque Nut M12x1.75, CL10	
⑨	Qty. (1)	Warning Card	
⑩	Qty. (1)	Warning Label	

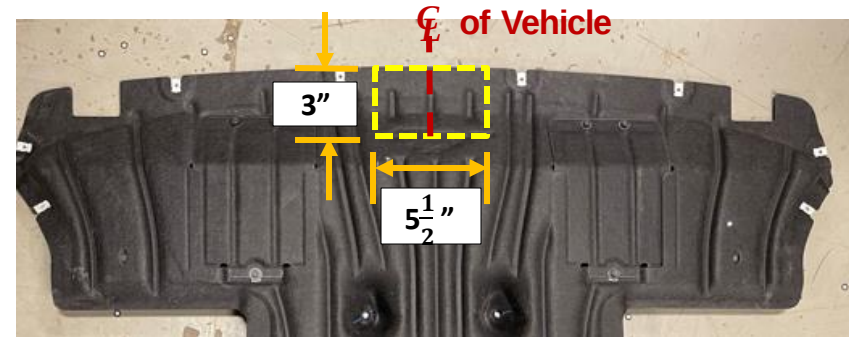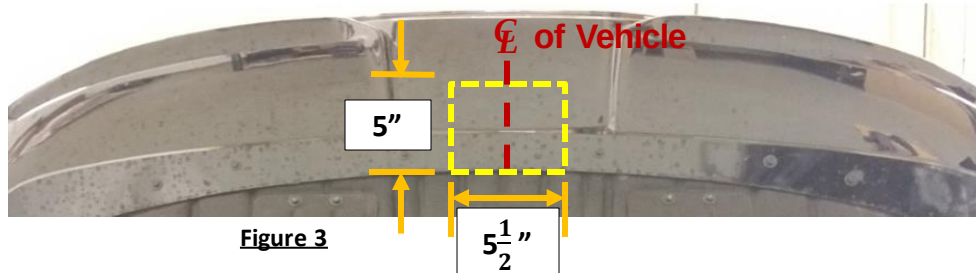

- Remove bottom cover** - Using a 10 mm socket and flat head screwdriver remove (16) bolts and (4) rivets respectively from the bottom cover. Remove the cover and keep for reinstallation.
- Detach wiring harness clip** - Using a flat head screwdriver detach the clip of wiring harness near edge of fascia if present.
- Trim lower fascia** - Using a tape measure, marker, and die grinder, measure, mark, and trim the lower fascia as shown in **Figure 3**.
- Trim bottom cover** - Using a tape measure, marker, and die grinder, measure, mark, and trim the bottom cover as shown in **Figure 4**.
- Install hitch** - Feed the carriage bolts ① and spacers ② to attachment holes through access holes using the pull wires ⑤, see **Figures 1 & 2**. Leave pull wires attached. Raise the hitch into position and feed the pull wires through bracket holes. Remove pull wires and loosely install conical washers ③ and hex nuts ④ to the hitch.
- Tighten all 7/16"-14 Gr 5 fasteners with torque wrench to 50 Ft.Lb. (68 N*M).**
- Reinstall the bottom cover.



Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 76919Numériser pour des
instructions avec
PHOTOS ou visiter
<http://www.cequentgroup.com/gr-product.aspx>

⚠ WARNING

Pour prévenir les blessures SÉVÈRES, FATALES ou les DOMMAGES**MATÉRIELS :**

- **TOUJOURS lire, assimiler et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conserver la documentation pour référence ultérieure.**
- **NE PAS découper, percer, souder ni modifier cet attelage-récepteur.**
- **S'ASSURER régulièrement que toute la visserie est correctement serrée et que l'attelage est monté sur le véhicule en toute sécurité.**
- **TOUJOURS lire, assimiler et observer tous les avertissements et toutes les instructions relatives au véhicule et aux autres accessoires utilisés avec l'attelage AVANT l'utilisation.**
- **PLACER les plus lourdes charges à l'avant de la remorque.**
- **NE PAS excéder les spécifications de charge du fabricant du véhicule, ni la moins élevée des valeurs suivantes :**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	3500 lb. (1589 kg)	350 lb. (159 kg)
Répartition de charge	N/A	N/A

- **TOUJOURS porter la ceinture de sécurité.**
- **RALENTIR lors du remorquage, ne JAMAIS dépasser la limite de vitesse signalée.**
- **En cas de BALANCEMENT EXCESSIF, retirer le pied de la pédale d'accélérateur et maintenir le volant aussi stable que possible. NE PAS appliquer les freins NI accélérer.**

GARANTIE À VIE LIMITÉE

1. **Garantie à vie limitée (« Garantie »).** Cequent Performance Products, Inc. (« Nous », « Notre ») garantit à l'acheteur initial seulement (« Vous », « Votre ») que le produit sera exempt de vices de matières et de fabrication, exception faite de l'usure normale. Cette garantie n'est valide que si : (a) les produits Nous sont retournés pour inspection et mise à l'essai; (b) Notre inspection révèle, à Notre satisfaction, que toute non conformité présumée est de nature matérielle et n'a pas été causée par une mauvaise utilisation, la négligence, l'usure, une installation, entreposage ou réparation incorrects, une modification ou un accident; (c) les produits ont été installés, entretenus et utilisés conformément à Nos instructions. LA GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE (AUTRE QUE LA GARANTIE DE TITRE OFFERTE PAR LE CODE COMMERCIAL UNIFORME AU MICHIGAN), Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, CELLES-CI ÉTANT EXPRESSÉMENT REJETÉES.
2. **Obligations de l'acheteur.** Pour effectuer une réclamation, communiquez avec Nous à notre adresse principale du 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290; n'oubliez pas d'identifier le produit d'après le numéro de modèle et de suivre les directives qui vous seront fournies. Tout produit retourné qui est remplacé par Nous devient notre propriété. Vous serez tenu d'assumer les frais d'expédition de retour. Veuillez conserver votre reçu d'achat afin que nous puissions en vérifier la date et confirmer que Vous êtes l'acheteur initial. Le produit et le reçu d'achat doivent Nous être fournis afin que nous puissions traiter Votre réclamation.
3. **Recours exclusifs.** Le remplacement du produit est Votre seul recours en vertu de cette Garantie. Nous ne sommes pas responsables des frais de service ou de main-d'œuvre encourus pour le retrait ou la réinstallation d'un produit. SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE NOUS NE SERONS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS.
4. **Acceptation des risques.** Vous reconnaissez et acceptez que toute utilisation du produit à des fins autres que celle(s) stipulée(s) dans les instructions relatives au produit est faite à vos propres risques.
5. **Loi applicable.** Cette Garantie Vous confère des droits légaux spécifiques, et il se peut que Vous possédiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Cette Garantie est régie par les lois de l'État du Michigan, abstraction faite des règles relatives aux conflits de lois. Les cours de l'État situés dans le comté d'Oakland, Michigan, constituent les autorités judiciaires exclusives relativement à tout litige relevant de cette Garantie.
Rev 9/2014
6. **Pat. Info** www.ceqpat.com

Instructions d'installation

NUMÉRO DE PIÈCE : 76919



Numérisez pour des
instructions d'installation
détaillées avec PHOTOS
ou visitez
<http://gr.towingproducts.net/grproducts/gr-product>

Applications :

Années	Marque	Modèle
2022-current*	Mustang	Mach-E

*Visitez notre site Web pour des renseignements à jour concernant les années pertinentes et les niveaux de découpage.

Durée de l'installation : **50 min.**


La durée indiquée ci-dessus est la moyenne des installateurs professionnels. Si vous n'êtes pas à l'aise d'effectuer l'installation par vous-même ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter un installateur professionnel.

Équipement requis :



Photo typique du véhicule

Sélection de la monture de boule :

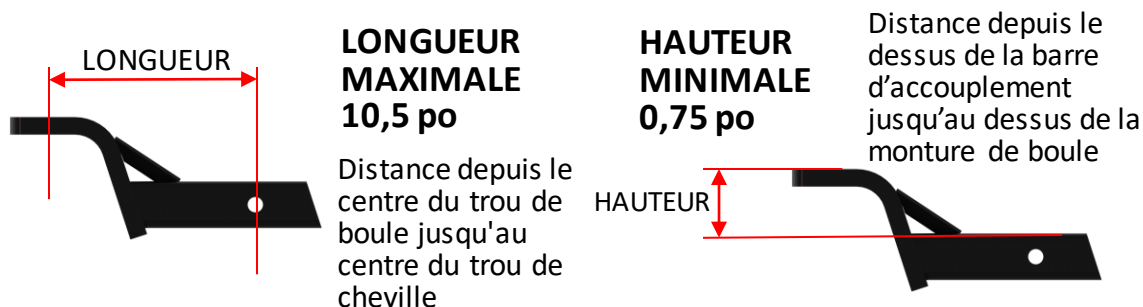

FIXATIONS DE CHAÎNE DE SÉCURITÉ

LIAISON RAPIDE

#49131 (5/16 po), GTW max 3500

#44133 (3/8 po), GTW max 3500

VENDUS SÉPARÉMENT







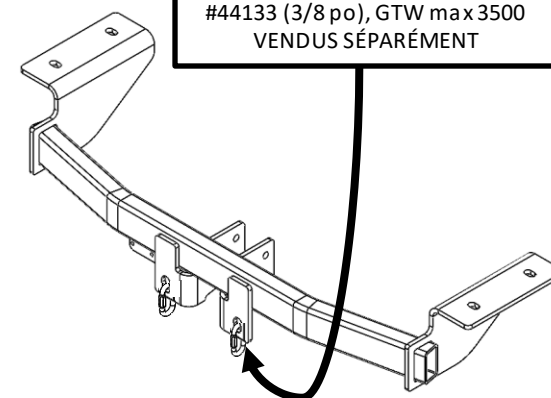


Illustration de l'attelage

 Portez toujours des LUNETTES DE PROTECTION pour installer l'attelage

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE : 76919

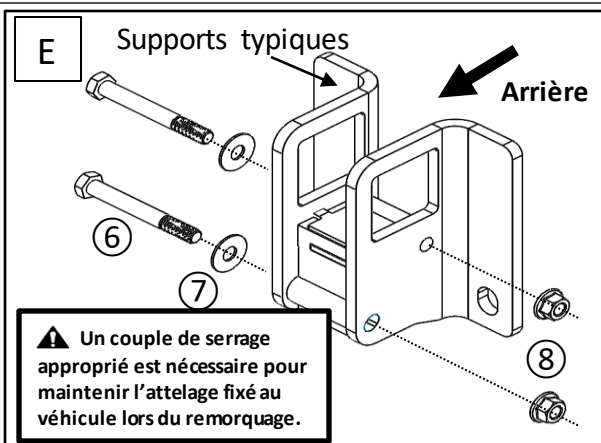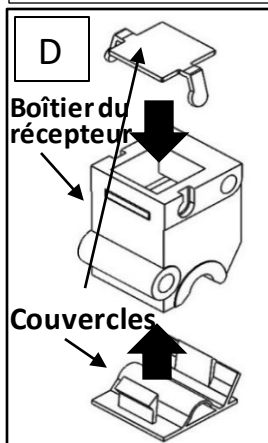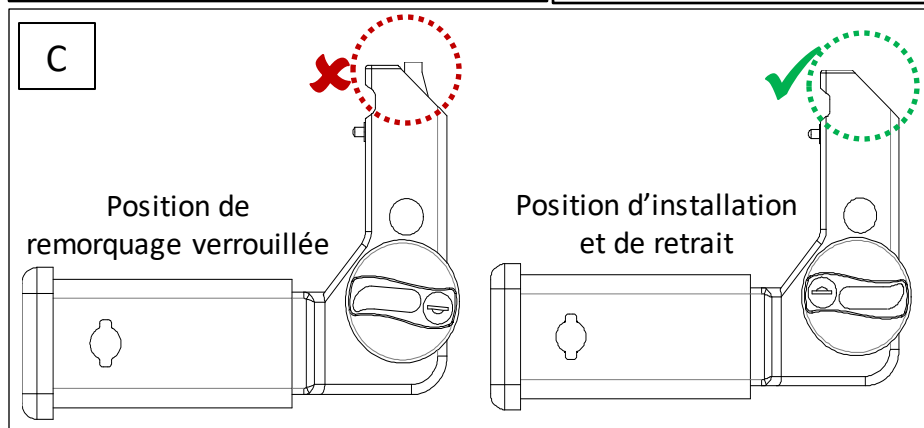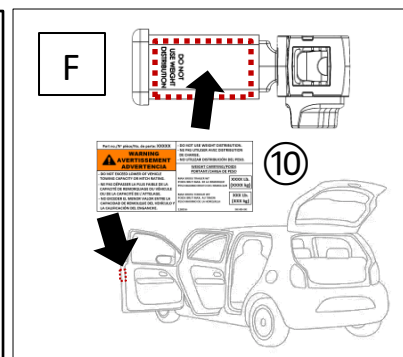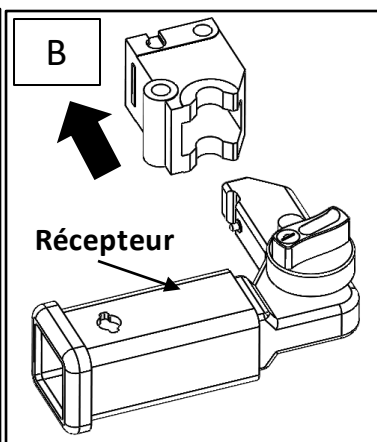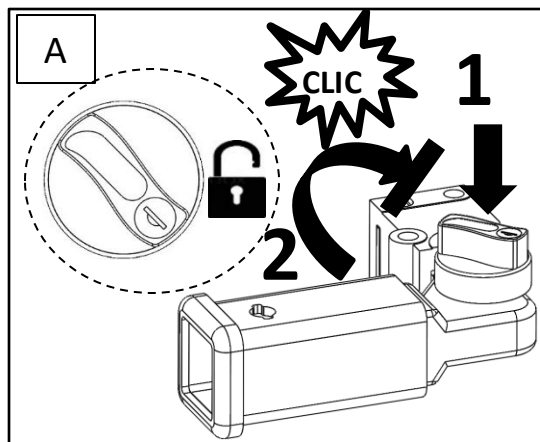

 Un couple de serrage approprié est nécessaire pour maintenir l'attelage fixé au véhicule lors du remorquage.

Installer le boîtier du récepteur sur l'attelage –

1. Retirer l'assemblage du récepteur de la caisse.
2. Retirer le récepteur du boîtier du récepteur. Pour séparer les deux pièces, utiliser la clé à déverrouiller le bouton bleu. Pousser le bouton bleu et tourner dans le sens des aiguilles jusqu'à entendre un clic. On peut alors séparer le récepteur de son boîtier. Voir les figures A, B et C.
3. Installer le couvercle de protection contre les intempéries sur le dessus et le dessous du boîtier du récepteur. Voir la figure D.
4. Fixer le boîtier du récepteur sur l'attelage. Insérer le boîtier du récepteur entre les supports d'attelage. Aligner sur les trous et insérer deux (2) assemblages de visserie (boulon M12, rondelle plate et écrou autobloquant). Voir la figure E.
5. Serrer la visserie. Serrer chaque pièce de visserie de l'étape 4 au couple de 92 pi-lb (125 N m).

Fiche et étiquettes incluses –

Conserver la fiche dans le coffre à gants.

Apposer une (1) étiquette sur le dessus du récepteur et une (1) étiquette sur le montant de la porte du véhicule. Voir la figure F.

Remarque : Pour l'installation et l'utilisation du récepteur, voir les instructions 76900N. Elles sont incluses dans la trousse du récepteur, ou rechercher la pièce #76900 sur www.draw-tite.com.



Toujours porter des LUNETTES
DE PROTECTION lors de
l'installation de l'attelage.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE : 76919

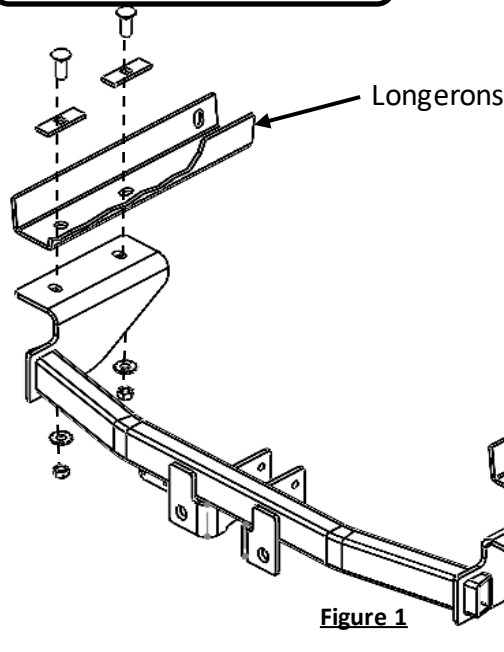


Figure 1

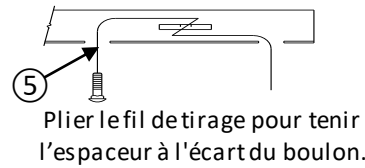


Figure 2



Rondelle conique
Côté denté
contre l'attelage

Trous
d'accès

Visserie
similaire
des deux côtés

Visserie : 76919F

①	Qté (4)	Boulon de carrosserie 7/16"-14x1.50	
②	Qté (4)	Espaceur .188" x 1" x 2"	
③	Qté (2)	Rondelle conique 7/16"	
④	Qté (4)	Écrou hex. 7/16"-14	
⑤	Qté (4)	Fil de tirage 7/16 -14	
⑥	Qté (2)	Boulon M12x1.75x100 mm, CL10.9	
⑦	Qté (2)	Rondelle plate 7/16" No pièce : 0116007	
⑧	Qté (2)	Écrou autobloquant M12x1.75, CL10	
⑨	Qté (1)	Fiche d'avertissement	
⑩	Qté (1)	Étiquette d'avertissement	

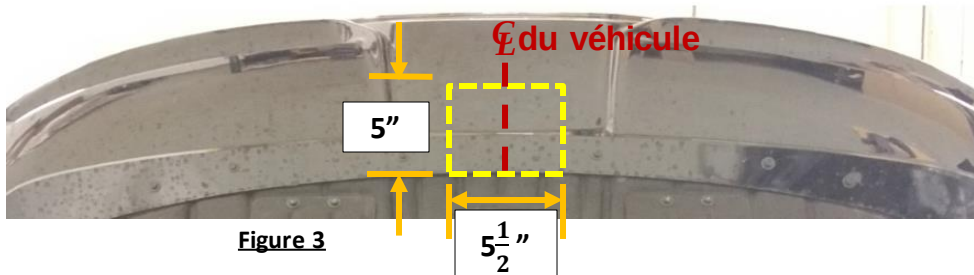


Figure 3

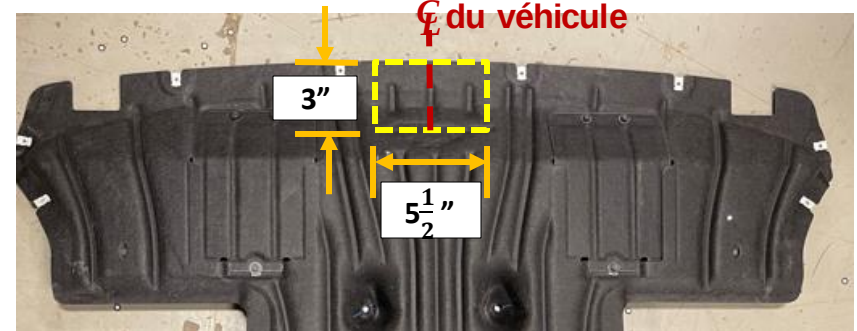


Figure 4

- Retirer le couvercle inférieur** - À l'aide d'une douille 10 mm et d'un tournevis à lame plate, retirer seize (16) boulons et quatre (4) rivets respectivement du couvercle inférieur. Retirer le couvercle et le conserver pour réinstallation.
- Détacher l'attache du faisceau de fils** - À l'aide d'un tournevis à lame plate, détacher l'attache du faisceau de fils près du bord du carénage si présente.
- Découper le carénage inférieur** - À l'aide d'un ruban à mesurer, d'un marqueur et d'une meule à rectifier, mesurer, marquer et découper le carénage inférieur comme sur la **Figure 3**.
- Découper le couvercle inférieur** - À l'aide d'un ruban à mesurer, d'un marqueur et d'une meule à rectifier, mesurer, marquer et découper le carénage inférieur comme sur la **Figure 4**.
- Installer l'attelage** - Acheminer les boulons de carrosserie ① et les espaceurs ② jusqu'aux trous de fixation par les trous d'accès à l'aide des fils de tirage ⑤, voir **Figures 1 et 2**. Laisser les fils de tirage attachés. Soulever l'attelage en position et acheminer les fils de tirage à travers les trous des supports. Retirer les fils de tirage et installer lâchement des rondelles coniques ③ et des écrous hexagonaux ④ sur l'attelage.
- Serrer toute la visserie 7/16-14 Gr5 au couple de serrage de 50 pi-lb (68 N m).**
- Réinstaller le couvercle inférieur.



Un couple de serrage approprié est nécessaire pour
maintenir l'attelage fixé au véhicule lors du remorquage.

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76919



Escanear para
instrucciones de la
instalación paso por paso
con FOTO, o visitar
<http://www.cequentgroup.com/gr-product.aspx>

⚠ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD O LA MUERTE:

- **SIEMPRE** lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche ANTES de la instalación. Consérvelo para referencia futura.
- **NO** corte, suelde ni modifique este receptor.
- **VERIFIQUE** periódicamente que todos los fijadores estén apretados y que el enganche esté firmemente montado en su vehículo.
- **SIEMPRE** lea, entienda y siga todas las advertencias e instrucciones para su vehículo y para otros accesorios que va a utilizar con el enganche ANTES de usar.
- **CARGUE** el remolque más pesado por el frente.
- **NO** supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo de remolque, o:

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	3500 lb. (1589 kg)	350 lb. (159 kg)
Distribución de peso	N/A	N/A

- **REDUZCA LA VELOCIDAD** al remolcar, **NUNCA** exceda ningún límite de velocidad.
- **Si se produce DEMASIADA OSCILACIÓN**, quite el pie del acelerador y sujete el volante lo más firme posible. **NO** aplique los frenos y **NO** aumente la velocidad.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

1. **Garantía limitada de por vida ("Garantía")** Cequent Performance Products, Inc. ("nosotros", "nos" o "nuestro/a/s") garantiza al comprador original únicamente ("usted" o "su/s") que el producto estará libre de defectos significativos tanto en materiales como en mano de obra, con la excepción del desgaste normal. La garantía sólo es válida si (a) los productos se nos devuelven para inspección y pruebas; (b) Nuestra inspección revela a nuestra satisfacción que cualquier supuesta no conformidad es meritoria y no ha sido causada por el mal uso, negligencia, desgaste, instalación incorrecta, almacenamiento inadecuado, reparación inadecuada, alteración, o accidente; y (c) los productos fueron instalados, mantenidos y utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones. LA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (EXCEPTO LA GARANTÍA DE TÍTULO SEGÚN LO ESTABLECE EL CODIGO COMERCIAL UNIFORME VIGENTE EN MICHIGAN), INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TALES GARANTÍAS QUEDAN EXPRESAMENTE ANULADAS.
2. **Obligaciones del comprador.** Para hacer una reclamación de garantía, contáctenos en nuestra dirección principal en 47912 Halyard Dr. Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identifique el producto por número de modelo y siga las instrucciones que se le darán para la reclamación. Cualquier producto devuelto que se reemplace o se reembolse se convierte en propiedad nuestra. Usted podría ser responsable por los costos de envío del producto. Conserve el recibo de compra para verificar la fecha de compra y que usted es el comprador original. Nos debe entregar el producto y el recibo de compra para procesar su reclamo de garantía.
3. **Recurso exclusivo.** El reemplazo del producto es su único y exclusivo recurso bajo esta Garantía. No seremos responsables por el servicio o cargos de mano de obra en los que se incurra al quitar o reemplazar un producto. **EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS.**
4. **Riesgo asumido.** Usted reconoce y acepta que cualquier uso del producto para cualquier propósito diferente al uso(s) especificado(s) en las instrucciones del producto es a su propio riesgo.
5. **Ley gobernante.** Esta garantía le otorga derechos legales. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía está regida por las leyes del estado de Michigan, sin importar las normas relativas a conflictos de ley. Las cortes estatales ubicadas en el condado de Oakland, Michigan tendrán la jurisdicción exclusiva para cualquier disputa que surja con respecto a esta garantía.
Rev 9/2014
6. **Pat. Info** www.ceqpat.com

Instrucciones de instalación

NÚMERO DE PARTE: 76919



Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar <http://qr.towingproducts.net/qr-products/qr-product>

Aplicaciones:

Años	Marca	Modelos
------	-------	---------

2022-current*	Mustang	Mach-E
---------------	---------	--------

*Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación y los niveles de recorte.


Tiempo de instalación: **50 min.**

El tiempo indicado anteriormente es el tiempo promedio para instaladores profesionales. Si usted no se siente cómodo para realizar esta instalación por su cuenta o necesita asistencia, sírvase ponerse en contacto con un instalador profesional.

Equipo necesario:



Selección del montaje de la esfera:

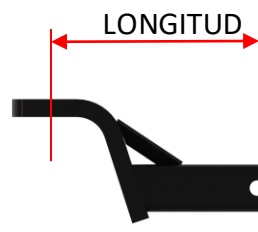

LONGITUD MÁXIMA 10.5"

Distancia desde el centro del orificio de la esfera hasta el centro del orificio del pasador

ELEVACIÓN MÍNIMA 0.75"

ELEVACIÓN

Distancia desde la parte superior del vástago hasta la parte superior de la plataforma de la esfera



Foto representativa del vehículo

ACCESORIOS DE LA CADENA DE SEGURIDAD

CONEXIÓN RÁPIDA

#49131 (5/16"), Peso GTW máx. 3,500

#44133 (3/8"), Peso GTW máx. 3,500

SE VENDE POR SEPARADO







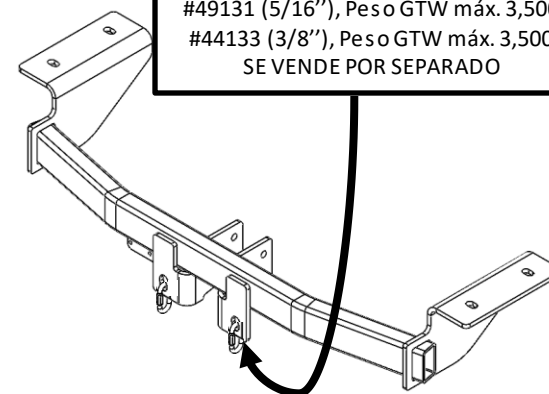


Ilustración del enganche

Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD
al instalar el enganche

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTE: 76919

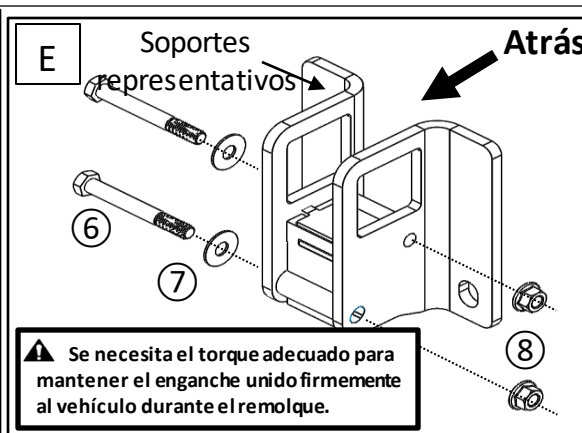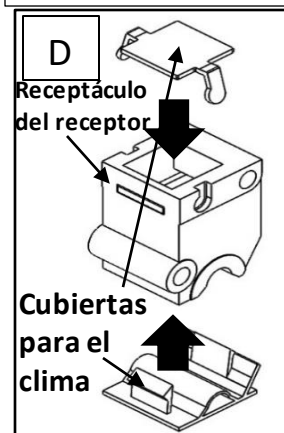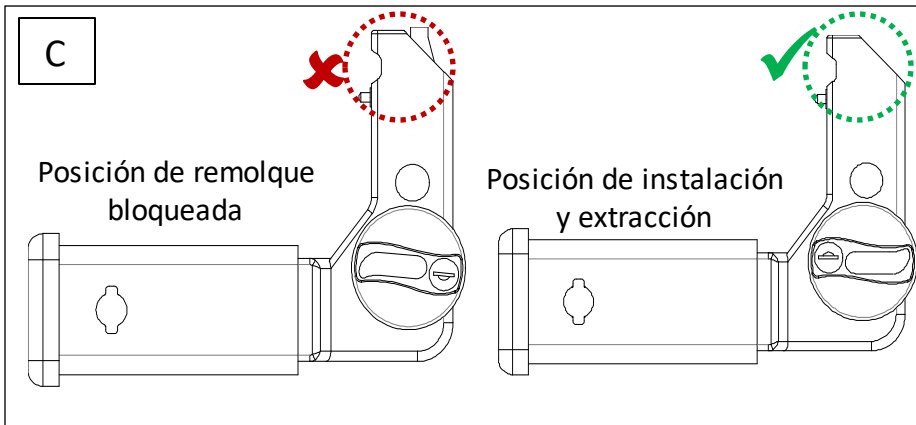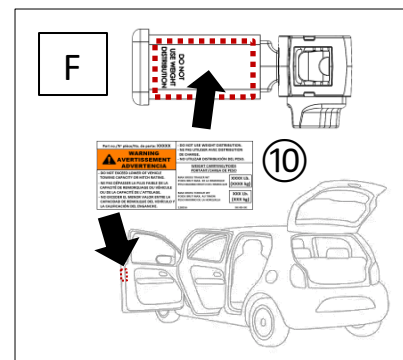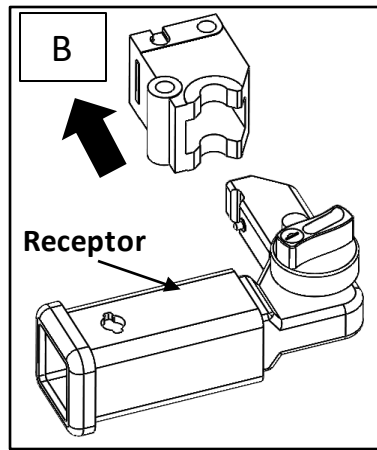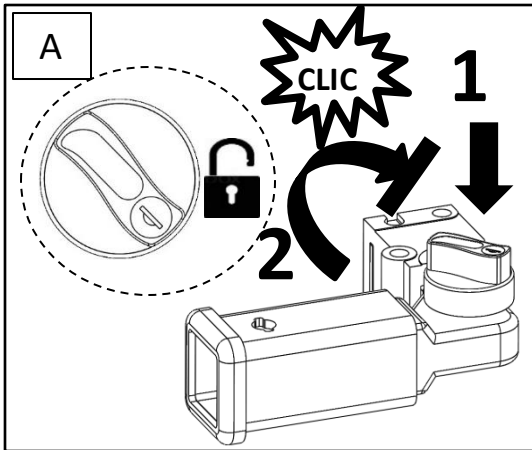

Instalar el receptáculo del receptor en el enganche:

1. Sacar el conjunto del receptor de la caja.
2. Sacar el receptor de la carcasa del receptor. Para separar ambas piezas, usar la llave para desbloquear la perilla azul. Empujar la perilla azul y luego girarla en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar un clic. En este momento, se puede separar el receptor de la carcasa del receptor. Ver las Figuras A, B y C.
3. Instalar las cubiertas para clima en la parte superior e inferior de la carcasa del receptor. Ver la Figura D.
4. Conectar la carcasa del receptor al enganche. Insertar la carcasa del receptor entre los soportes del enganche. Alinear con los orificios e insertar (2) conjuntos de fijadores (perno M12, arandela plana y tuerca de torque existente). Ver la Figura E.
5. Apretar los fijadores. Apretar cada uno de los fijadores en el paso 4 a 92 lb-pies (125 n*m).

Tarjeta y etiquetas incluidas

Mantener la tarjeta en la guantera del vehículo.

Colocar (1) etiqueta en la parte superior del receptor y (1) etiqueta en la jamba de la puerta del vehículo. Ver la Figura F.

Nota: Para la instalación y el uso del receptor, ver la instrucción 76900N. Se puede encontrar con el kit receptor o visitar www.draw-tite.com y buscar la parte N.º 76900.



Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTE: 76919


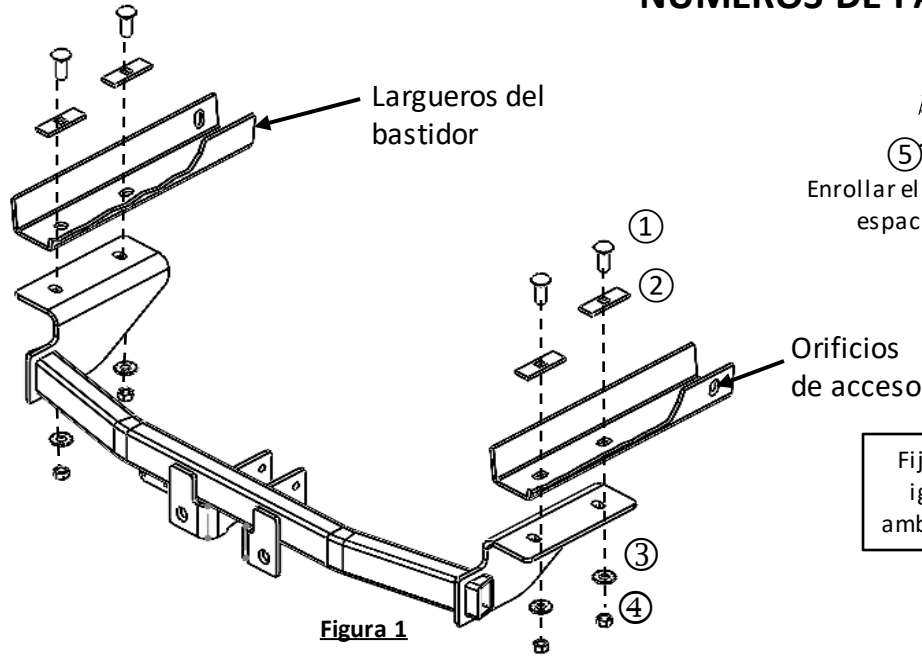




Figura 2

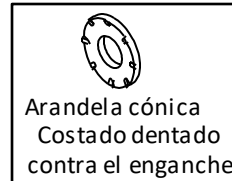

Fijadores iguales ambos lados

Kit de fijadores: 76919F

①	Cant. (4)	Perno de carruaje, 7/16" -14x1.50
②	Cant. (4)	Espaciador, .188" x1" x 2"
③	Cant. (2)	Arandela cónica, 7/16"
④	Cant. (4)	Tuerca hexagonal, 7/16"-14
⑤	Cant. (4)	Cable de insertar, 7/16" --14
⑥	Cant. (2)	Perno, M12x1.75x100 mm, CL10.9
⑦	Cant. (2)	Arandela plana, 7/16" No. parte 0116007
⑧	Cant. (2)	Tuerca de torque dominante, M12x1.75, CL10
⑨	Cant. (1)	Tarjeta de advertencia
⑩	Cant. (1)	Etiqueta de advertencia

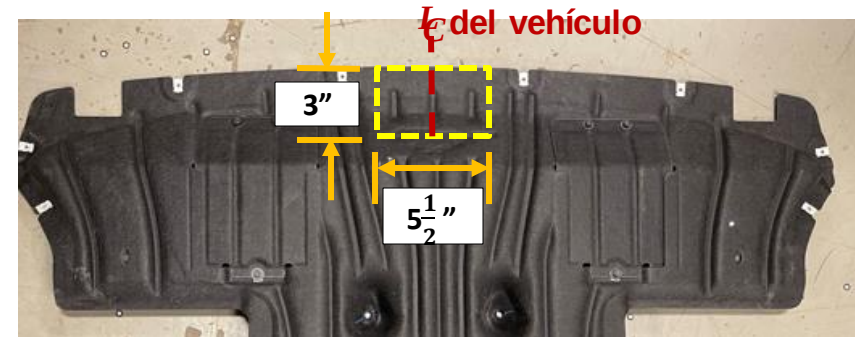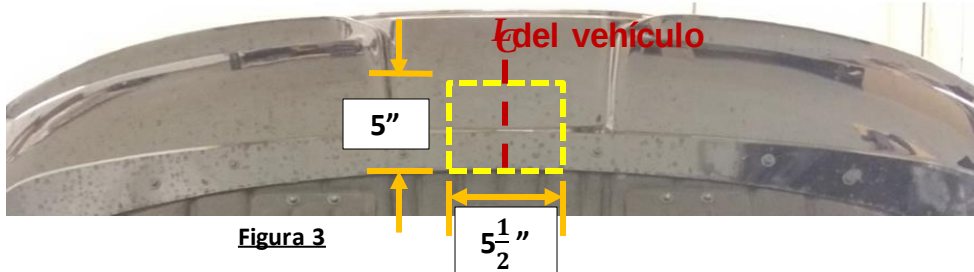

- Quitar la cubierta inferior:** Con un cubo de 10 mm y un destornillador de cabeza plana, quitar (16) pernos y (4) remaches respectivamente de la cubierta inferior. Quitar la cubierta y conservarla para la reinstalación.
- Separar el clip del arnés de cableado:** Con un destornillador de cabeza plana, separar el clip del arnés de cableado cerca del borde de la fascia, si está presente.
- Recortar la fascia inferior:** Con una cinta métrica, un marcador y una amoladora, medir, marcar y recortar la fascia inferior como se muestra en la **Figura 3**.
- Recortar la fascia inferior:** Con una cinta métrica, un marcador y una amoladora, medir, marcar y recortar la cubierta inferior como se muestra en la **Figura 4**.
- Instalar el enganche:** Insertar los pernos de carruaje ① y los espaciadores ② en los orificios de fijación utilizando los cables de insertar ⑤. Ver las **Figuras 1 y 2**. Dejar los cables de insertar unidos. Levantar el enganche a su posición y pasar los cables de insertar por los orificios/ranuras en los soportes. Quitar los cables de insertar y sin apretar instalar arandelas cónicas ③ y tuercas hexagonales ④ en el enganche.
- Apretar todos los fijadores 7/16"-14 Gr 5 con una llave de torque a 50 Lb.-pies (68 N*M).**
- Volver a instalar la cubierta inferior.

Se necesita la torsión adecuada para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tapar todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y use protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.