

Installation Instructions

07-18 Jeep Wrangler JK
 Jeep Wrangler JL
 Jeep Gladiator

IS-86690_RevC



Off-Road Jack Mount

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
 For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2409.**



Important Information



- The Rampage Off-Road Jack Mount can be used to properly secure a Rampage Off-Road Jack or any other "farm jack" to your vehicle.
- The Off-Road Jack Mount can be mounted on multiple applications, including:
 - JK Wrangler Tailgate Hinges (*does not fit with Mopar JK Tailgate Reinforcement Kit*)
 - JL Wrangler Tailgate Hinges with or without Mopar Tailgate Reinforcement Kit
 - Rampage Swing Away Bumper with Accessory Panel
 - Universal Mounting to any properly supported flat surface
- **CAUTION** - Before starting installation in any mounting location, line up main bracket to mounting position and check for potential clearance issues, including spare tire or height restrictions. **ALL Tailgate Mounted positions allow for a maximum of 35" tire. JL Wranglers require the use of a Spare Tire Extender Kit.**
- Before driving, ensure that the mount and Off-Road Jack are properly secured to vehicle.
- Periodically check all components for tightness.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.

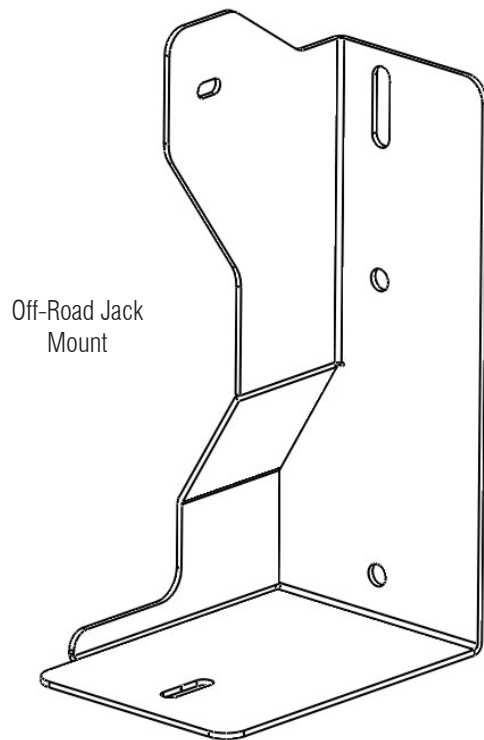

T-Block



Vertical Support Stud
8mm x 70mm (1x)



Knob (Internal Threads)



Hitch Pin



Threaded Knob



Tailgate Stanchion (3x)



Support Bracket
Tailgate Install Only



Hex Bolt
8mm x 15mm (1x)



Hex Bolt
8mm x 45mm (3x)



Hex Bolt
10mm x 85mm (3x)



Hex Bolt
12mm x 30mm (3x)



Flange Nut
8mm (1x)



Flange Nut
12mm (3x)



Flat Washer
8mm (4x)



Flat Washer
10mm (3x)



Flat Washer
12mm (6x)

Tools Required




Socket Wrench




Socket Set



Torx Socket Set
(JL Wrangler only)



Wrench Set



Drill
(----- JK Wrangler only -----)



1-1/8" Hole Saw



1/8" Bit



Safety glasses

Installation Steps - Tailgate

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

For JK Wrangler, start at **Steps 1**. Steps 1 - 2 are optional for aesthetic reasons. Skip to **Step 3** if you are not reusing the shrouds.

For JL Wrangler, skip to **Step 3**. Installation is the same both with and without the Mopar Reinforcement Kit.

For Rampage Swing Away Bumper Accessory Panel Installation skip to **Step 8**.

Universal mounting to a suitable flat surface is custom and not explained in this Instruction Manual

1 JK Wranglers Only

Remove the factory hinge shrouds from the tailgate hinges.

Grip top and bottom of hinge shroud at location of arrow, and pull in the same direction.

Repeat same actions to remove second shroud.



2 JK Wranglers Only

Using the templates provided on **Page 6**, locate and mark necessary drill points.

Drill pilot holes with 1/8" drill bit. Then use 1-1/8" Hole Saw to carefully cut holes.

Reinstall shrouds on hinges.



3 All Tailgate Installations use the same procedures from Step 3 forward.

Remove bottom left tailgate hinge bolt.

Using provided hardware and flat washer (8mm on JK and 10mm on JL), insert bolt through Support Bracket, through Tailgate Stanchion and into the tailgate.

Snug bolt but do not tighten fully.




Installation Steps - Tailgate

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

4

Rotate support bracket counter-clockwise to give access to right side hinge hardware.

Remove factory hardware on the right side of both the top and bottom hinges.

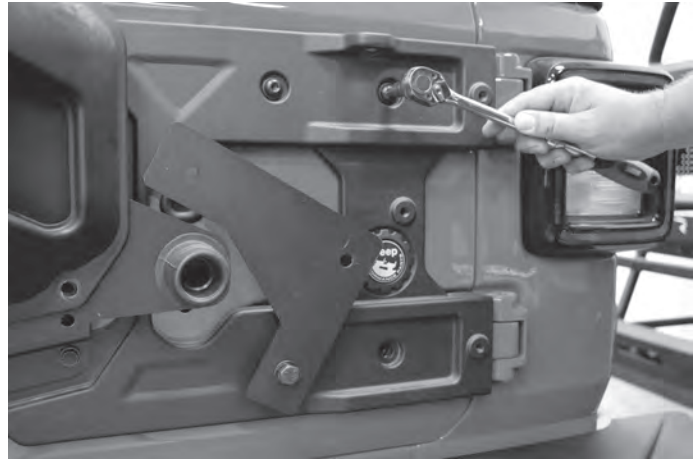

5

Rotate support bracket clockwise, lining up the bottom right hole with the corresponding mounting point in the tailgate and hinge.

Using provided hardware (8mm on JK and 10mm on JL), insert bolts with flat washers through Jack Mount, through Support Bracket, through Spacer and into the tailgate.

Snug hardware but do not tighten fully.



6

Bolt top hole of Support Bracket to Jack Mount using provided 8mm x 15mm bolt, flat washer and flange nut.



7

Tighten all hardware.

For Off-Road Jack Install, **Go To Step 10.**



Installation Steps - Accessory Panel

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

8

Using provided 12mm hardware, bolt the Off-Road Jack Mount to the Accessory Panel as shown.



9

Adjust Jack Mount so the base is level to the ground and tighten all hardware.



10 Off-Road Jack Installation

Carefully place Off-Road Jack on Mount Base.

Insert the provided Vertical Support Stud through the Upper attachment point and through the corresponding hole in the Jack. Make sure the flat edged of the Stud and recessed into the Jack Mount.

Using the provided internally threaded knob, snug the Jack to the mount.

Do not tighten completely.




11

Insert the provided T-Block into the base of the Jack as shown.

Thread the threaded knob from the bottom of the Jack Mount, up into the T-Block.

Do not tighten completely.

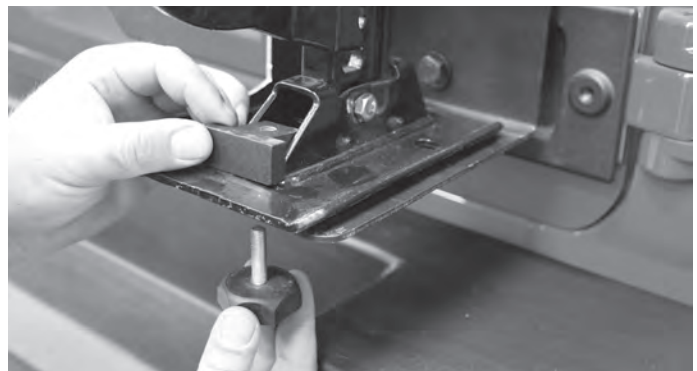

12

Adjust the Jack so it is settled against the mount and tighten all hardware.

Insert the Hitch Pin through the provided hole in the Vertical Support Stud.



Care and Cleaning

- Rampage products are built to last; any detergent you use to wash your vehicle is sufficient to clean the bumper.
- Do not use any harsh abrasive detergents.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Rampage® branded products offered by Lund International.

We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment.

We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.




The material that your product is made from can be recycled.
Please also consider recycling the packaging that your product came in.



800-328-2409 • Visit us at Rampageproducts.com
© 2019 Lund Motion Products, Inc. All rights reserved.
Rampage Products™ is a trademark of Lund Motion Products, Inc.



JK Wrangler Plastic Hinge Shroud Drill Pattern

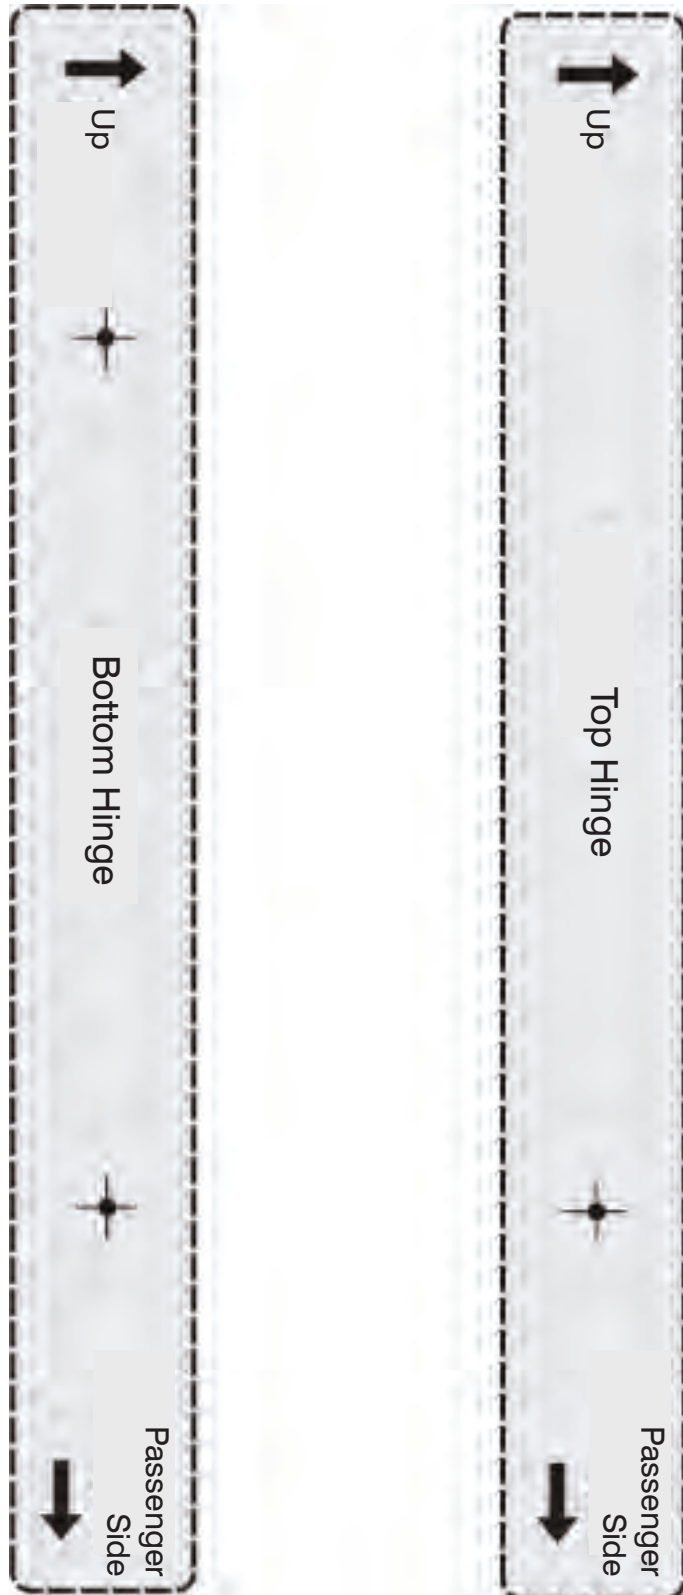

Cut out each pattern and place on the external side of the hinge shroud to locate and mark necessary drill points.

Drill holes with 1/8" drill bit. Then use 1-1/8" Hole Saw and carefully cut holes.

Instructions d'installation

07-18 Jeep Wrangler JK
Jeep Wrangler JL
Jeep Gladiator

IS-86690 RevC



Prise Jack Hors Route

Pour une installation correcte et un ajustement optimal, veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour obtenir une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, veuillez contacter le Service à la clientèle au 1-800-328-2409.

Informations importantes



• Le support de vérin tout-terrain Rampage peut être utilisé pour fixer solidement un vérin tout-terrain Rampage ou tout autre «vérin de ferme» à votre véhicule.


- Le support Jack Off-Road peut être monté sur plusieurs applications, notamment:
- Charnières JK Wrangler Tailgate (ne convient pas au kit de renfort de hayon arrière Mopar JK)
- Charnières JL Wrangler Tailgate avec ou sans kit de renforcement Mopar Tailgate
- Rampage Swing Away Bumper avec panneau d'accessoires
- Montage universel sur toute surface plane correctement supportée

• **MISE EN GARDE** - Avant de commencer l'installation dans n'importe quel emplacement de montage, alignez le support principal sur la position de montage et vérifiez les éventuels problèmes de dégagement, y compris les restrictions concernant les pneus de secours ou la hauteur. Toutes les positions montées sur hayon permettent une traction maximale de 35 ". Les Wranglers JL nécessitent l'utilisation d'un kit d'extension de pneu de secours.


- Avant de conduire, assurez-vous que le montage et le tout terrain sont bien fixés au véhicule.
- Vérifiez régulièrement tous les composants pour vérifier qu'ils sont bien serrés.

Contenu

REMARQUE: Le produit réel peut différer de l'illustration.

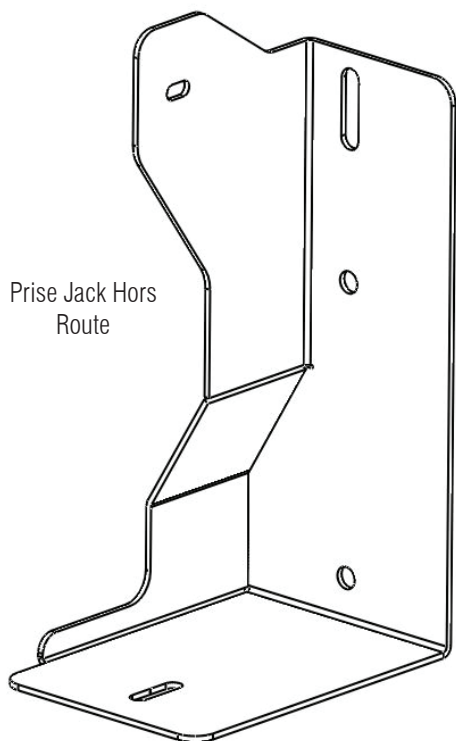

Prise Jack Hors Route



T-Bloquer



Goujon de support vertical
8mm x 80mm (1x)



Bouton (fils internes)



Pin d'attelage



Bouton fileté



Stanchion de hayon (3x)



Support de support
Hayon installer seulement



Boulon hexagonal
8 mm x 15 mm (1 x)



Boulon hexagonal
8 mm x 45 mm (3x)



Boulon hexagonal
10mm x 85mm (3x)



Boulon hexagonal
12mm x 30mm (3x)



Écrou à bride
8mm (1x)



Écrou à bride
12mm (3x)



Rondelle plate
8mm (4x)




Rondelle plate
10mm (3x)



Rondelle plate
12mm (6x)

Outils requis




Prise




Jeu de douilles



Torx Jeu de douilles
(JL Wrangler seulement)



Clé à molette



Perceur
(----- JK Wrangler seulement-----)



Scie à trou 1-1/8"



Bit 1/8"



Lunettes de
sécurité

Étapes d'installation - Hayon REMARQUE: L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.

Pour JK Wrangler, commencez aux étapes 1. Les étapes 1 à 2 sont facultatives pour des raisons esthétiques. Passez à l'étape 3 si vous ne réutilisez pas les haubans.

Pour JL Wrangler, passez à l'étape 3. L'installation est la même avec et sans le kit de renforcement Mopar.

Pour l'installation du panneau d'accessoires de pare-chocs pivotant vers l'avant, passez à l'étape 8.

Le montage universel sur une surface plane appropriée est personnalisé et n'est pas expliqué dans ce mode d'emploi

1 JK Wranglers seulement

Retirez les protections des charnières d'usine des charnières du hayon.

Saisissez le haut et le bas de l'enveloppe de la charnière à l'emplacement de la flèche et tirez dans la même direction.

Répétez les mêmes actions pour retirer le second hauban.



2 JK Wranglers seulement

À l'aide des modèles fournis à la page 6, localisez et marquez les points de forage nécessaires.

Percez des avant-trous avec un foret de 1/8 po. Ensuite, utilisez une scie emporte-pièce de 1-1 / 8 po pour couper soigneusement les trous.

Réinstallez les haubans sur les charnières.



3 Toutes les installations de hayon utilisent les mêmes procédures à partir de l'étape 3 vers l'avant.

Retirez le boulon de la charnière du hayon arrière gauche.

En utilisant le matériel fourni et la rondelle plate (8mm sur JK et 10mm sur JL), insérez le boulon dans le support de support, dans le montant du hayon et dans le hayon.

Serrer le boulon mais ne pas serrer complètement.




Étapes d'installation - Hayon

REMARQUE: L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.

4

Tournez le support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour accéder au matériel de la charnière droite.

Retirez le matériel d'usine sur le côté droit des charnières supérieure et inférieure.

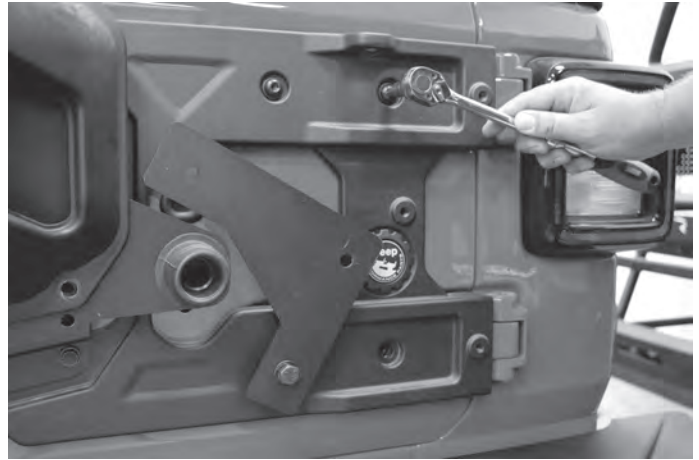

5

Tournez le support dans le sens des aiguilles d'une montre, en alignant le trou inférieur droit avec le point de montage correspondant dans le hayon et la charnière.

En utilisant le matériel fourni (8 mm sur JK et 10 mm sur JL), insérer des boulons avec des rondelles plates à travers le support de fixation, à travers le support, à travers l'entretoise et dans le hayon.

Bien serrer le matériel mais ne pas serrer complètement.



6

Boulonner le trou supérieur du support sur le support à l'aide du boulon de 8 mm x 15 mm fourni, de la rondelle plate et de l'écrou à bride.



7

Serrer tout le matériel.

Pour l'installation d'une prise hors route, passez à l'étape 10.



Étapes d'installation - Panneau d'accessoires

8

À l'aide de la quincaillerie de 12 mm fournie, fixez le support Jack Off-Road sur le panneau d'accessoires comme indiqué.



9

Ajustez le support du vérin de manière à ce que la base soit au niveau du sol et resserrez toute la quincaillerie.



10 Hors Route Jack Installation

Placez soigneusement le cric hors route sur la base de montage.

Insérez le goujon de support vertical fourni dans le point de fixation supérieur et dans le trou correspondant du cric. Assurez-vous que le bord plat du goujon est encastré dans le Jack Mount.

En utilisant le bouton fileté interne fourni, serrez le Jack sur le support.

Ne pas serrer complètement.




11

Insérez le T-Block fourni dans la base du Jack comme indiqué.

Enfilez le bouton fileté du bas du support de fixation, dans le bloc en T.

Ne pas serrer complètement.

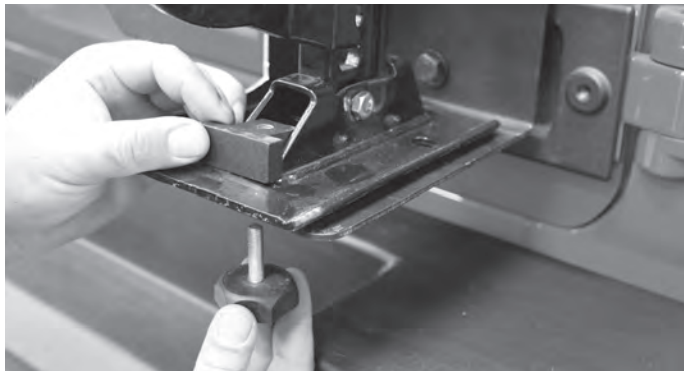

12

Ajustez le cric afin qu'il soit installé contre le support et resserrez tout le matériel.

Insérez la goupille d'attelage dans le trou prévu dans le goujon de support vertical.



Entretien et nettoyage

- Les produits Rampage sont conçus pour durer; tout détergent que vous utilisez pour laver votre véhicule est suffisant pour nettoyer le pare-chocs.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs puissants.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de marque Rampage® de qualité offerts par Lund International.

Nous prenons la plus grande fierté dans nos produits et voulons que vous profitiez des années de satisfaction de votre investissement.

Nous avons tout mis en œuvre pour que votre produit soit de la meilleure qualité en termes d'ajustement, de durabilité, de finition et de facilité d'installation.

 **RAMPAGE®**
PRODUCTS




Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué peut être recyclé. S'il vous plaît également envisager de recycler l'emballage que votre produit est entré.



800-328-2409 • Visitez-nous sur Rampageproducts.com
© 2019 Lund Motion Products, Inc. Tous les droits sont réservés.
Rampage Products™ est une marque de Lund Motion Products, Inc.

LUND
INTERNATIONAL

JK Wrangler Plastique Modèle de foret de charnière

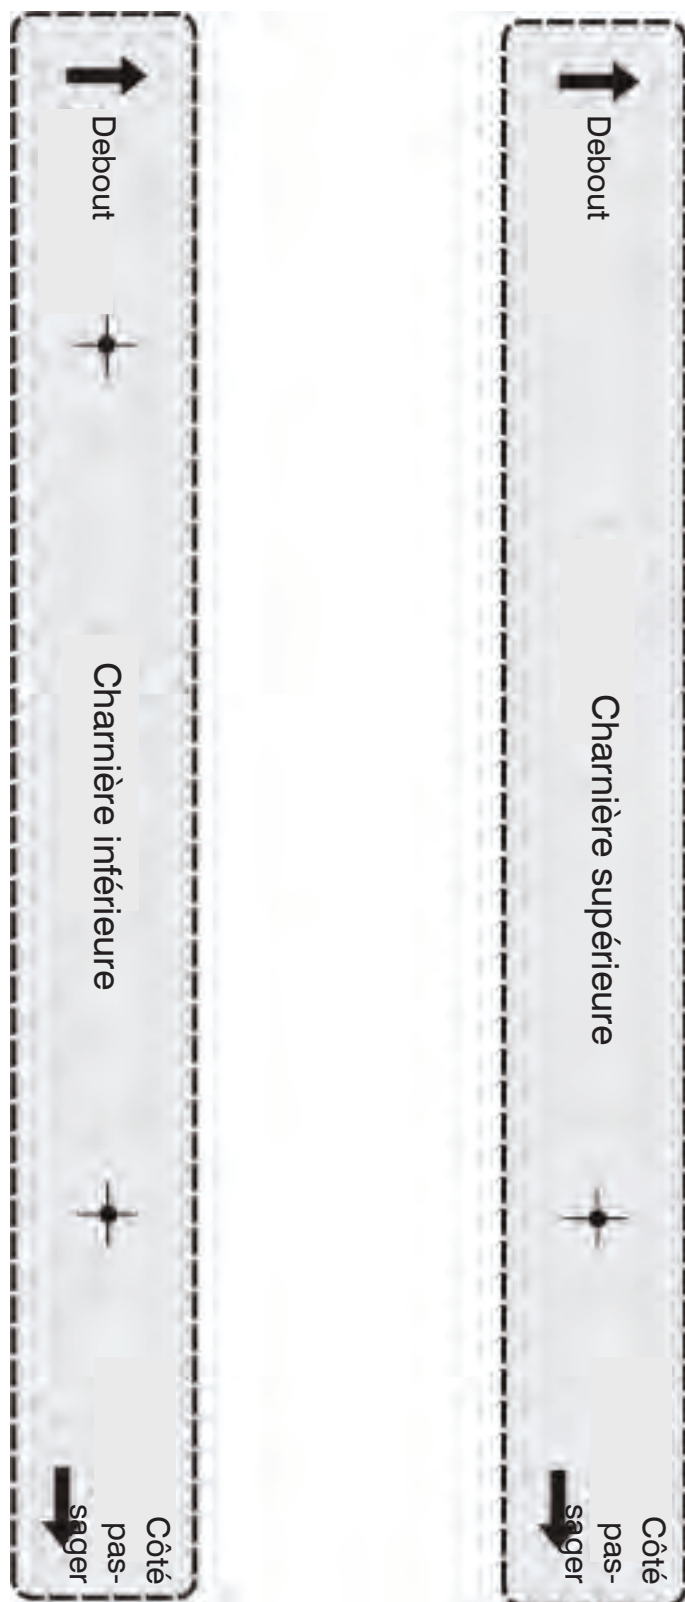

Découpez chaque motif et placez-le sur le côté extérieur de l'enveloppe de charnière pour localiser et marquer les points de forage nécessaires.

Percez des trous avec un foret de 1/8 ". Ensuite, utilisez une scie emporte-pièce de 1-1 / 8 po et coupez soigneusement les trous.

Instrucciones de instalación

07-18 Jeep Wrangler JK
Jeep Wrangler JL
Jeep Gladiator

IS-86690 RevC



Montadura de gato para vehículos de todoterreno



Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Para asistencia técnica o para obtener piezas faltantes, llame a Atención al Cliente al 1-800-328-2409.

Información importante



- El Rampage Off-Road Jack Mount se puede utilizar para asegurar adecuadamente una Rampage Off-Road Jack o cualquier otro "gato de granja" a su vehículo.
- El montaje fuera de carretera Jack puede montarse en múltiples aplicaciones, que incluyen:
 - Bisagras JK Wrangler de puerta trasera (no se ajustan con el kit de refuerzo de puerta trasera Mopar JK)
 - Bisagras JL Wrangler de puerta trasera con o sin juego de refuerzo de compuerta trasera Mopar
 - Rampage Swing Away Bumper con panel de accesorios
 - Montaje universal a cualquier superficie plana correctamente soportada
- **PRECAUCIÓN:** antes de comenzar la instalación en cualquier ubicación de montaje, alinee el soporte principal con la posición de montaje y revise si hay problemas de espacio libre, incluyendo llantas de repuesto o restricciones de altura. **TODAS** las posiciones montadas en la puerta trasera permiten un máximo de 35 "de neumático. JL Wranglers requiere el uso de un kit de extensión de neumático de repuesto.
- Antes de conducir, asegúrese de que el montaje y el gato todoterreno estén correctamente asegurados al vehículo.
- Verifique periódicamente que todos los componentes estén apretados.

Contenido **NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.**

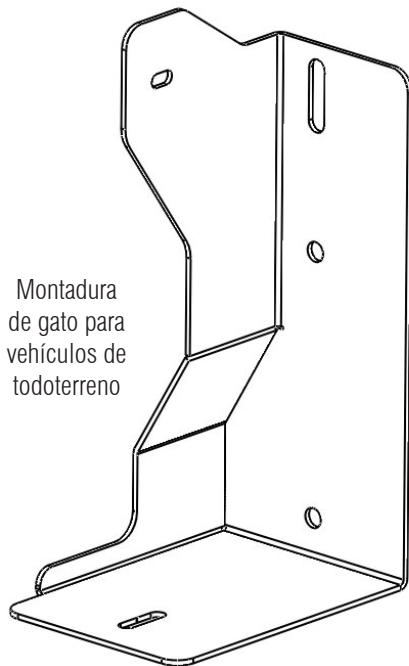

Bloque de T



Perno de soporte vertical
8 mm x 80 mm (1x)



Perilla (Hilos internos)



Pasador de enganche



Perilla roscada



Puntal para portón (3x)



Soporte de apoyo
(Instalación de puerta trasera solamente)



Tornillo de cabeza Hexagonal
8 mm x 15 mm (1x)



Tornillo de cabeza Hexagonal
8 mm x 45 mm (3 veces)



Tornillo de cabeza Hexagonal
10 mm x 85 mm (3x)



Tornillo de cabeza Hexagonal
12 mm x 30 mm (3x)



Tuerca de brida
8 mm (1x)



Tuerca de brida
12 mm (3x)



Arandela plana
8 mm (4x)



Arandela plana
10 mm (3x)



Arandela plana
12 mm (6x)


Herramientas necesarias




Enchufe Juego de Enchufe



Juego de zócalos Torx
(JL Wrangler solamente)



Juego de llaves



Perforar



agujero serrucho
1-1/8"



Broca 1/8"



Lentes de seguridad

(----- JK Wrangler solamente -----)

Pasos de instalación - Portón

NOTA: la aplicación real puede variar ligeramente de las ilustraciones.

Para JK Wrangler, comience en los Pasos 1. Los pasos 1 a 2 son opcionales por razones estéticas. Vaya al paso 3 si no está reutilizando los obenques.

Para JL Wrangler, salte al paso 3. La instalación es la misma con y sin el kit de refuerzo Mopar.

Para Rampage Swing Away Bumper Accessory Panel Installation pase al paso 8.

El montaje universal en una superficie plana adecuada es personalizado y no se explica en este Manual de instrucciones.

1 JK Wranglers solamente

Retire las cubiertas de la bisagra de fábrica de las bisagras del portón trasero.

Sujete la parte superior e inferior de la cubierta de la bisagra en la ubicación de la flecha, y tire en la misma dirección.

Repita las mismas acciones para eliminar la segunda protección.



2 JK Wranglers solamente

Usando las plantillas provistas en la página 6, ubique y marque los puntos de perforación necesarios.

Taladre agujeros piloto con una broca de 1/8 ". Luego use una sierra de 1-1 / 8 "para cortar con cuidado los agujeros.

Reinstale obenques en las bisagras.



3 Todas las instalaciones de Tailgate usan los mismos procedimientos del Paso 3 en adelante.

Retire el perno de la bisagra de la puerta trasera izquierda inferior.

Utilizando el hardware provisto y la arandela plana (8 mm en JK y 10 mm en JL), inserte el perno a través del soporte, a través del montante de la puerta trasera y en el portón trasero.

Perno apretado pero no apriete completamente.




Pasos de instalación - Portón

NOTA: la aplicación real puede variar ligeramente de las ilustraciones.

4

Gire el soporte de soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para dar acceso al hardware de la bisagra del lado derecho.

Retire el hardware de fábrica en el lado derecho de las bisagras superior e inferior.

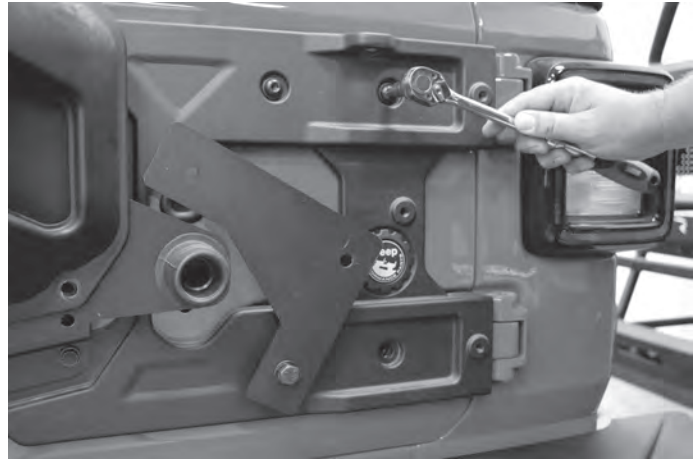

5

Gire el soporte de soporte en el sentido de las agujas del reloj, alineando el orificio inferior derecho con el punto de montaje correspondiente en el portón trasero y la bisagra.

Utilizando el hardware provisto (8 mm en JK y 10 mm en JL), inserte los pernos con arandelas planas a través de Jack Mount, a través del soporte, a través del espaciador y en el portón trasero.

Hardware apretado, pero no apriete por completo.



6

Atornille el orificio superior de la abrazadera de soporte al soporte de montaje usando el perno de 8 mm x 15 mm provisto, la arandela plana y la tuerca de brida.



7

Aprieta todo el hardware.

Para la instalación de Jack todoterreno, vaya al paso 10.



Pasos de instalación - Panel de accesorios


8

Con el hardware provisto de 12 mm, atornille el montaje de la toma todoterreno al panel de accesorios como se muestra.



9

Ajuste el montaje de la toma de modo que la base quede nivelada con respecto al suelo y apriete todo el hardware.

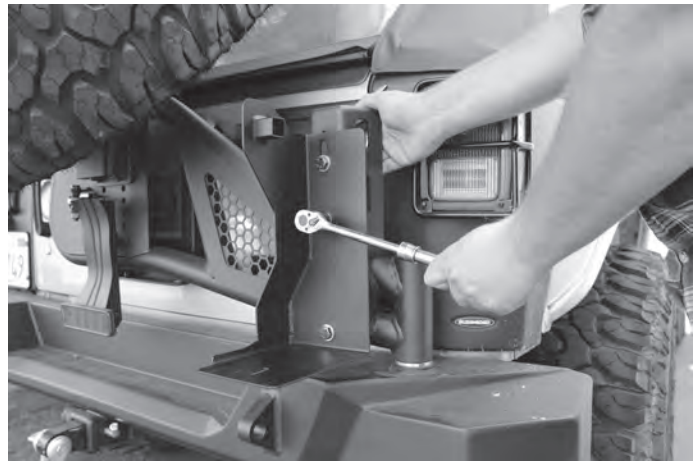

10 Instalación de Jack todoterreno

Coloque con cuidado Off-Road Jack en Mount Base.

Inserte el perno de soporte vertical proporcionado a través del punto de fijación superior y a través del orificio correspondiente en el gato. Asegúrese de que el borde plano del perno prisionero y empotrado en el montaje de Jack.

Utilizando la perilla roscada internamente provista, ajuste el gato al soporte.

No apriete completamente.



11

Inserte el bloque en T provisto en la base del conector como se muestra.

Pase la perilla roscada desde la parte inferior del Jack Mount, hasta el bloque en T.

Ajuste la toma para que quede asentada contra la montura y apriete todo el hardware.



12

Ajuste la toma para que quede asentada contra la montura y apriete todo el hardware.

Inserte el pasador de enganche a través del orificio provisto en el pasador de soporte vertical.



Cuidado y Limpieza

- Los productos Rampage están diseñados para durar; cualquier detergente que use para lavar su vehículo es suficiente para limpiar el parachoques.
- No use detergentes abrasivos fuertes.

¡Felicitaciones!

Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad Rampage® ofrecidos por Lund International.

Nos enorgullecemos de nuestros productos y queremos que disfrute años de satisfacción de su inversión.

Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que su producto sea de alta calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



RAMPAGE[®]
PRODUCTS




El material del que está hecho su producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que entró su producto.



800-328-2409 • Visítanos en Rampageproducts.com
© 2019 Lund Motion Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Rampage Products™ es una marca registrada de Lund Motion Products, Inc.

LUND
INTERNATIONAL

Patrón de taladro de la bisagra de plástico JK Wrangler

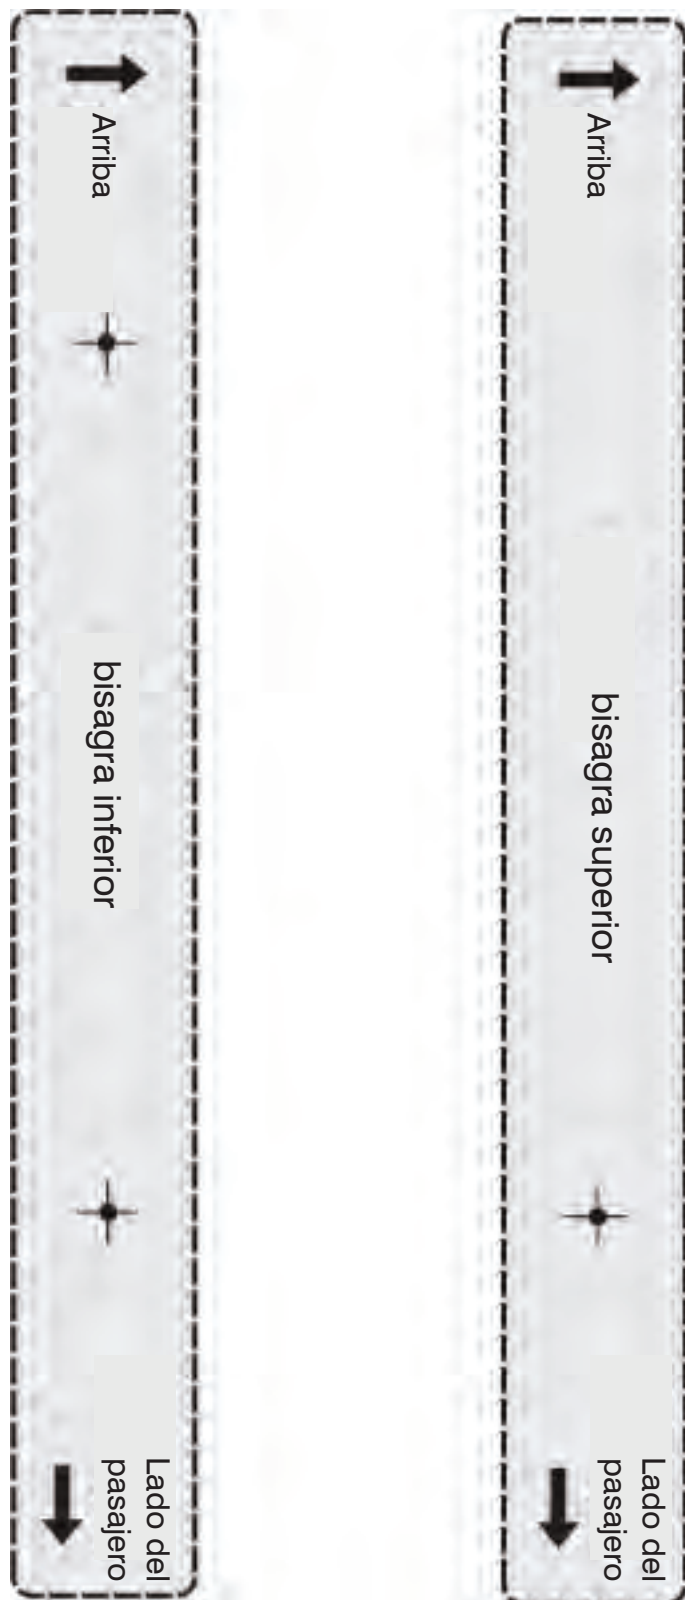

Recorte cada patrón y colóquelo en el lado externo de la cubierta de la bisagra para ubicar y marcar los puntos de perforación necesarios.

Taladre orificios con una broca de 1/8 ". Luego use una sierra de 1-1 / 8 "y corte con cuidado los agujeros.