



Ventvisor® Deflector

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

Important Safety Information



- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Front Driver Side Visor



Front Passenger Side Visor



Rear Driver Side Visor



Rear Passenger Side Visor



Alcohol Pad x4

Tools Required



Car Wash Supplies




Clean Towel


Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

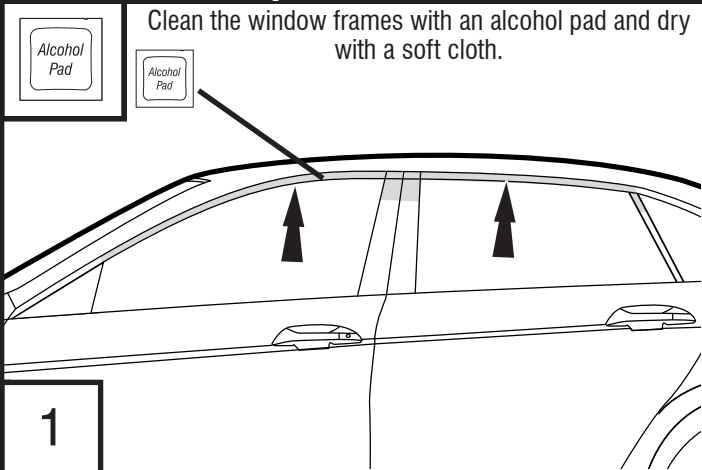

1

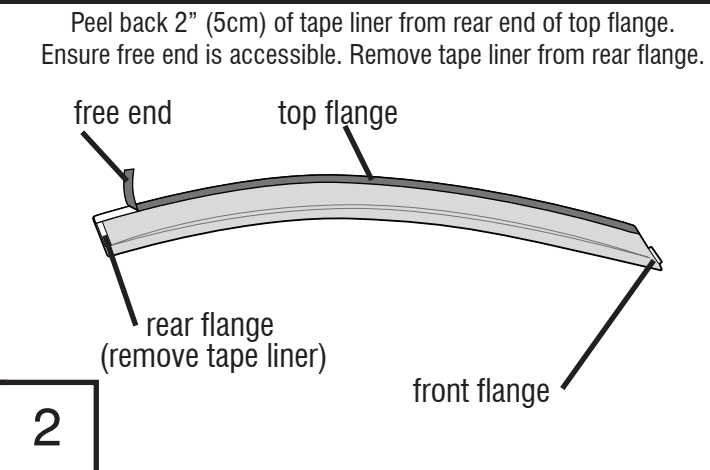


2


Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Carefully lift the mirror cap cover to create a gap.

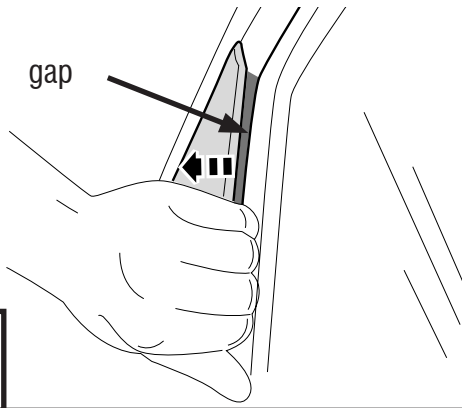


While lifting mirror cap, slide front flange of visor underneath it. Release mirror cap.

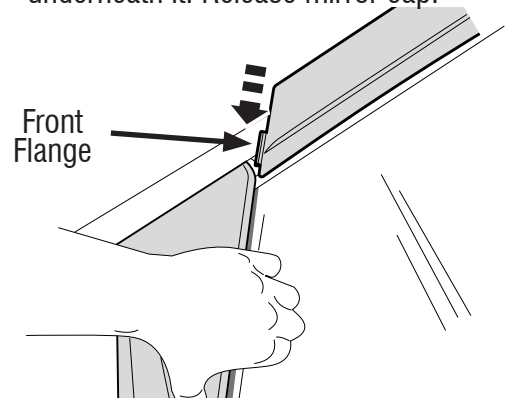


Align the Front Visor on the outside of the door frame.


NOTE: Front Flange clip in place underneath the mirror cap

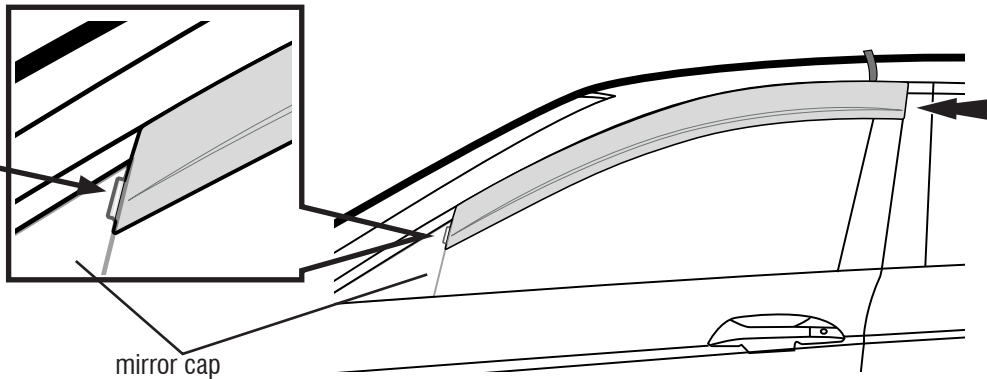

Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position. With the front visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free end.

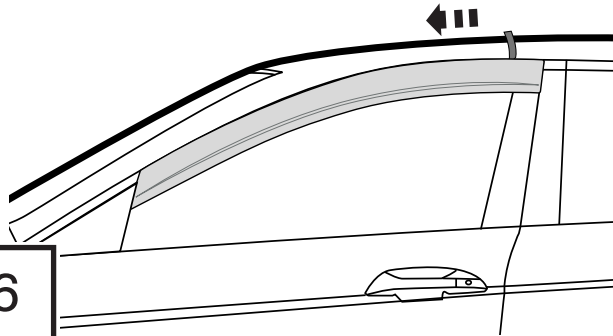


Apply firm pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape.

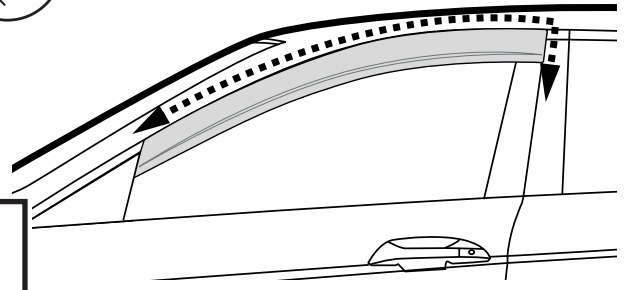


Rear Visor

Peel back 2" (5cm) of tape liner from each end of top flange. Remove tape liner from front flange. Remove tape liner from rear flange.

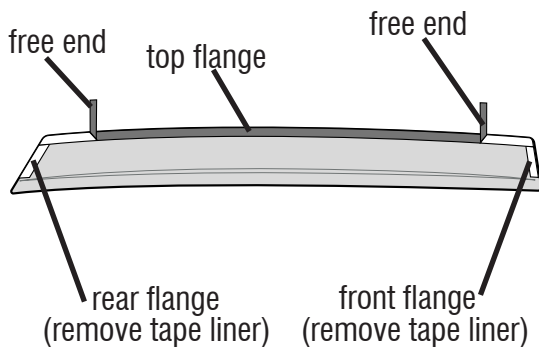


Align the deflector with the edge of front and rear doors.

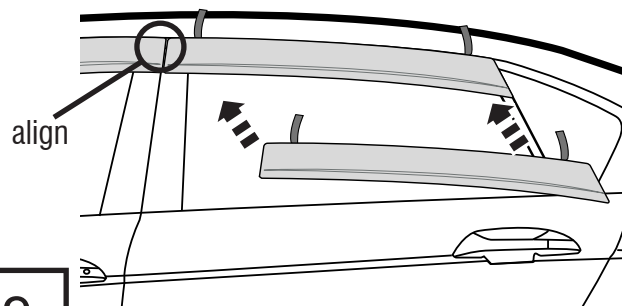

Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position. With the Rear Visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.

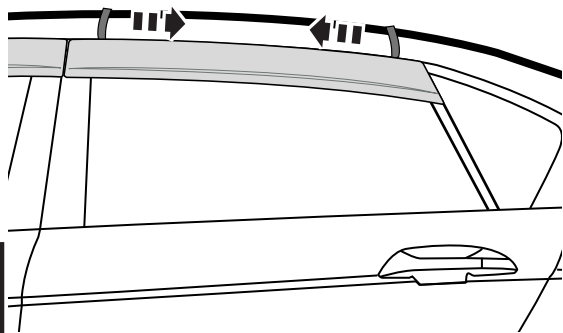

10

Apply firm pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape.

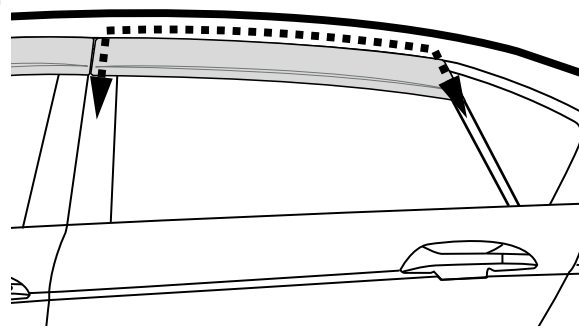

11

Repeat **Steps 1 - 11** for opposite side.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.



Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2022 Lund, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund, Inc.





Ventvisor® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.
 Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au
1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu **NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Défecteur avant
côté conducteur



Défecteur avant
côté passager



Défecteur arrière
côté conducteur



Défecteur arrière
côté passager



Lingette imbibée
d'alcool x4

Outils nécessaires



Matériel de lavage de la voiture





Serviette propre

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.

Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

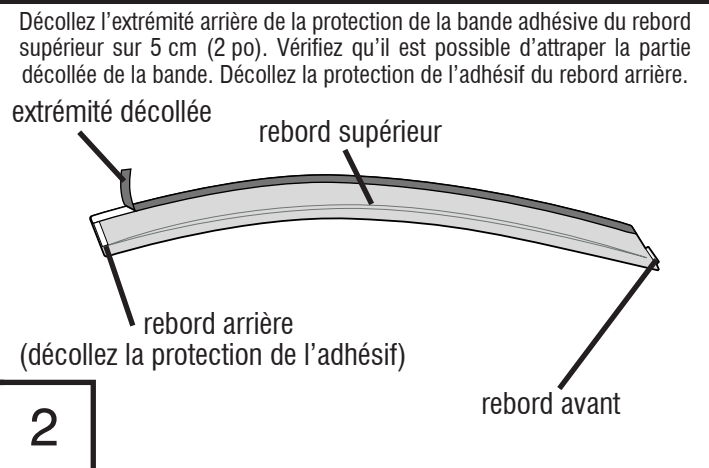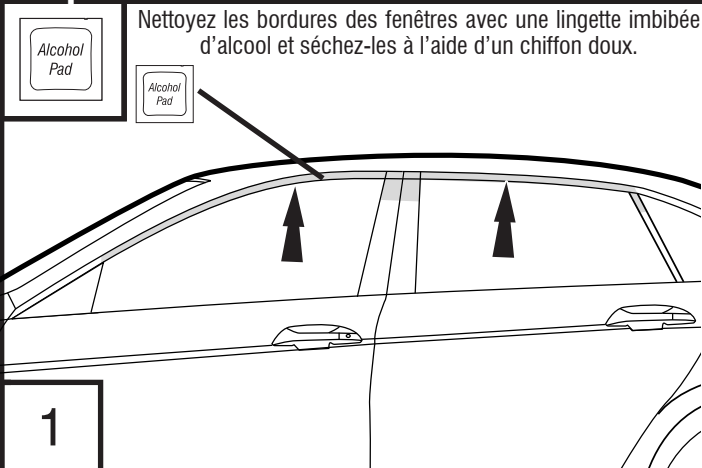

Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Soulevez délicatement le couvercle du capuchon du rétroviseur pour créer un espace.

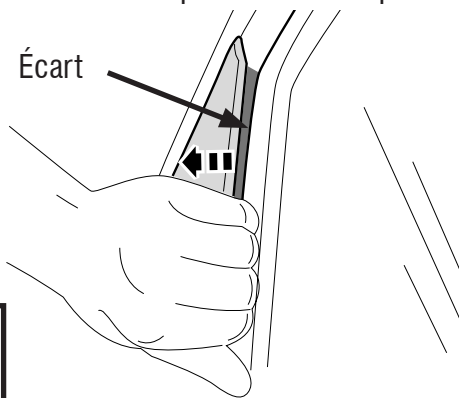

3


Tout en soulevant le capuchon du rétroviseur, faites glisser le rebord avant de la visière en dessous. Relâchez le capuchon du rétroviseur.

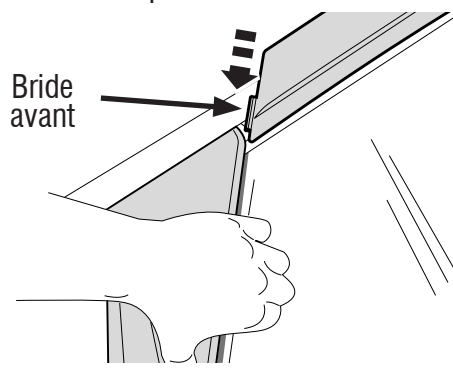

4


Alignez la visière avant sur l'extérieur du cadre de porte.

REMARQUE : Clip de la bride avant en place sous le capuchon de miroir

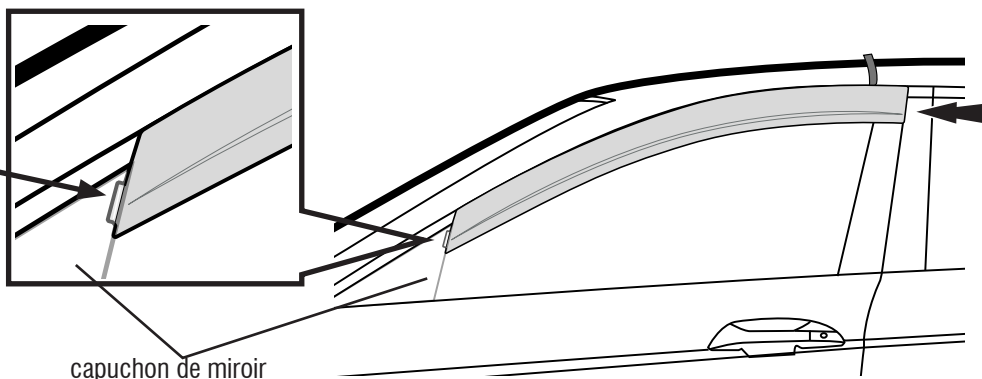


5

Appuyez légèrement sur les parties exposées de la bande adhésive et vérifiez la position du déflecteur. Une fois que vous avez placé le déflecteur avant dans sa position finale, décollez toute la protection de la bande adhésive en tirant sur l'extrémité précédemment décollée.

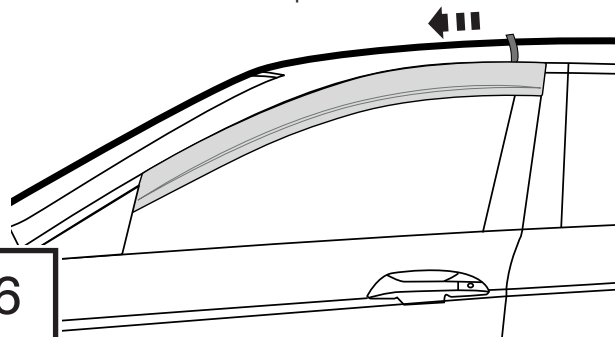

6


Appliquez une pression ferme le long de toutes les brides pour assurer une bonne adhérence du ruban.

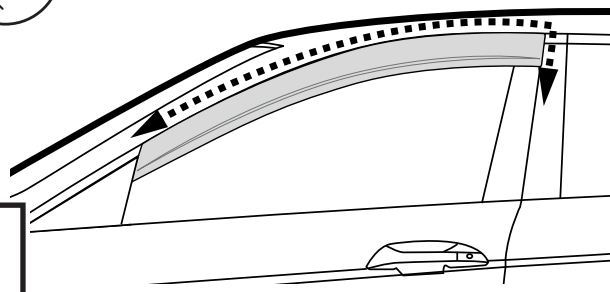

7


Visière arrière

Découlez chaque extrémité de la protection de la bande adhésive du rebord supérieur sur 5 cm (2 po). Décollez la protection de l'adhésif du rebord avant. Décollez la protection de l'adhésif du rebord arrière.

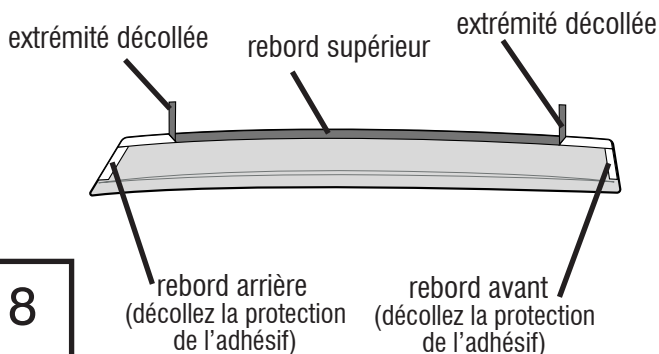

8

Alignez les bordures du déflecteur avec les bordures des portières avant et arrière.

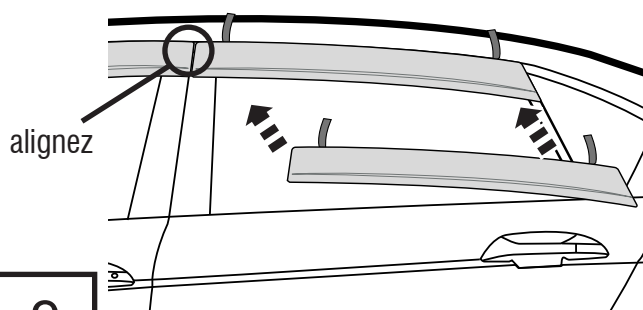


9

Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Appuyez légèrement sur les parties exposées de la bande adhésive et vérifiez la position du déflecteur. Une fois que vous avez placé le déflecteur arrière dans sa position finale, décollez toute la protection de la bande adhésive en tirant sur les extrémités précédemment décollées.

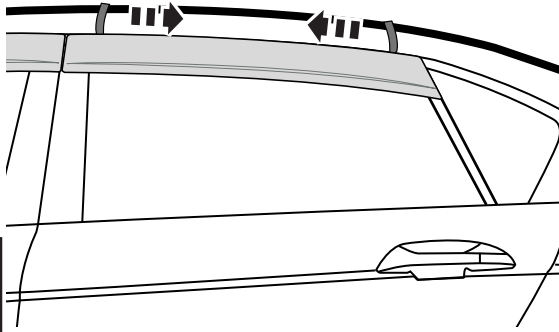

10

Appliquez une pression ferme le long de toutes les brides pour assurer une bonne adhérence du ruban.

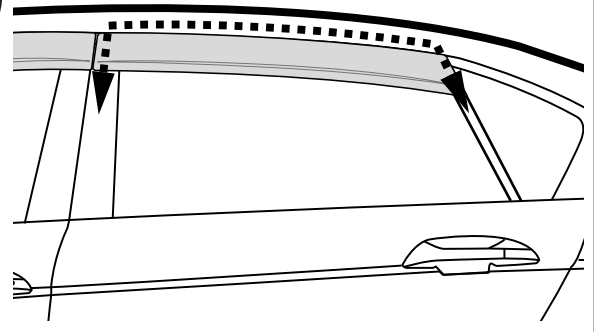

11

Répétez les **étapes 1 à 11** pour l'autre côté de la voiture.

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.



Le matériau à partir duquel votre produit est fabriqué est recyclable. Pensez également à recycler l'emballage dans lequel votre produit a été livré.



Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International
800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2022 Lund, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées Lund, Inc.





Ventvisor® Deflector

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Visor lateral delantero del conductor



Visor lateral delantero del pasajero



Visor lateral trasero conductor



Visor lateral trasero pasajero



Almohadilla de alcohol x 4

Herramientas necesarias



Suministros para lavaderos de coches





Toalla limpia

Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.

Pasos de instalación


AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

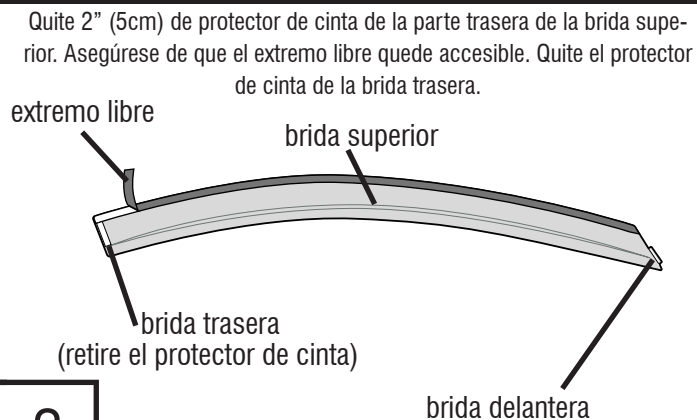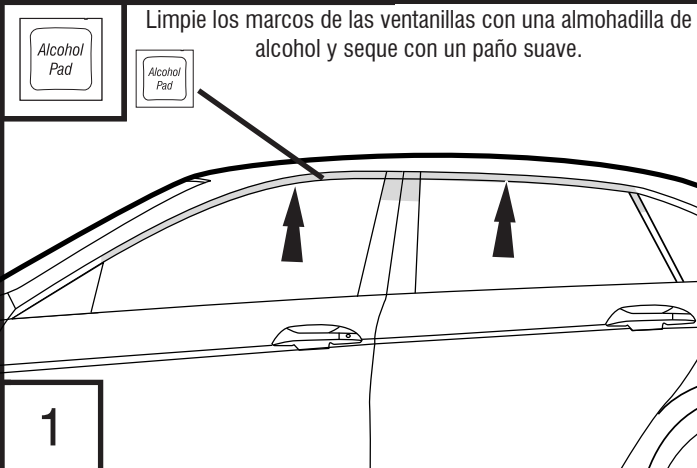

Pasos de instalación


NOTA: La aplicación real puede variar ligeramente de las ilustraciones.

Levante con cuidado la cubierta de la tapa del espejo para crear un espacio.

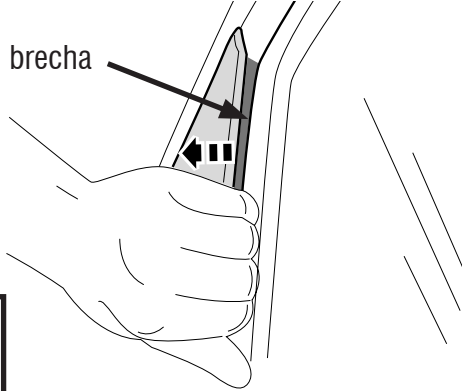

3


Mientras levanta la tapa del espejo, deslice la pestaña delantera de la visera debajo de ella. Suelte la tapa del espejo.

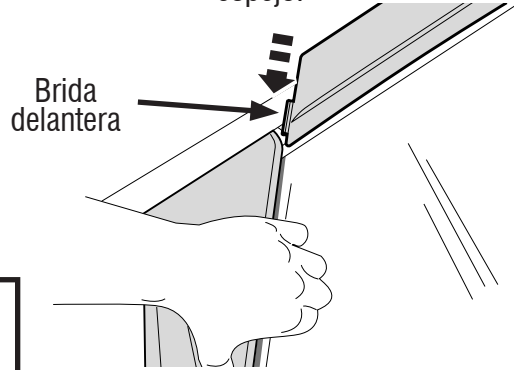

4


Alinee la visera delantera con el exterior del marco de la puerta.

NOTA: Clip de brida frontal en su lugar debajo de la tapa del espejo

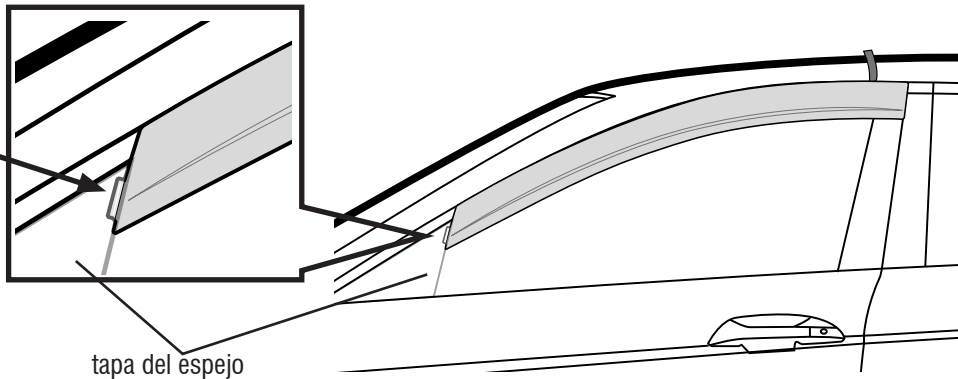


5

Apriete suavemente las áreas expuestas de cinta contra la superficie y verifique la posición. Con el visor trasero en su posición final, retire el resto del protector de cinta tirando de los extremos libres.

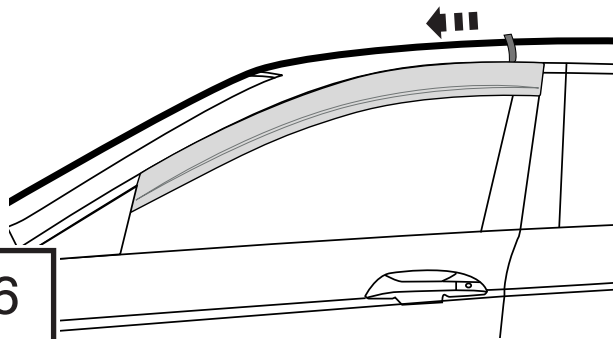

6


Aplique una presión firme a lo largo de todas las bridas para garantizar una adhesión adecuada de la cinta.

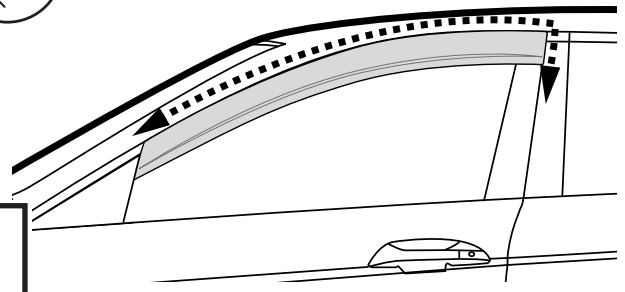

7


Visera Trasera

Quite 2" (5cm) de protector de cinta de la parte trasera de la brida superior. Retire el protector de cinta de la brida delantera. Retire el protector de cinta de la brida trasera (Juego de 6 piezas solamente).

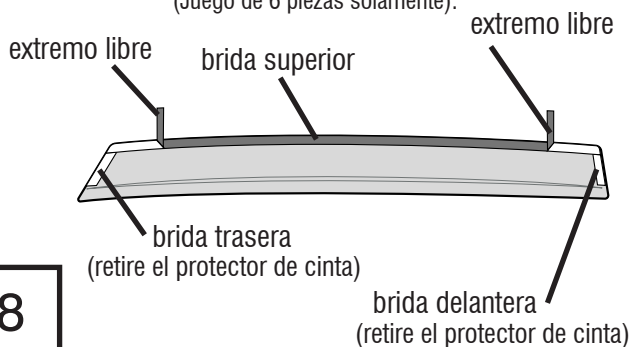

8

Alinee el deflector con el borde de la puerta delantera y la puerta trasera.

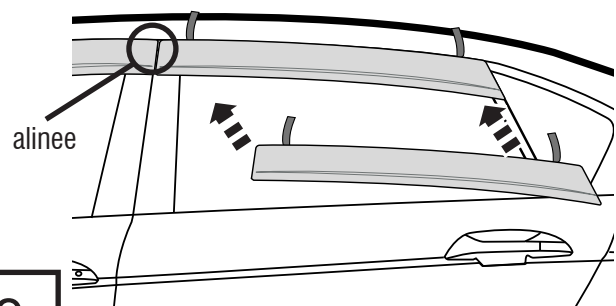


9

Pasos de instalación


NOTA: La aplicación real puede variar ligeramente de las ilustraciones.

Apriete suavemente las áreas expuestas de cinta contra la superficie y verifique la posición. Con el visor trasero en su posición final, retire el resto del protector de cinta tirando de los extremos libres.

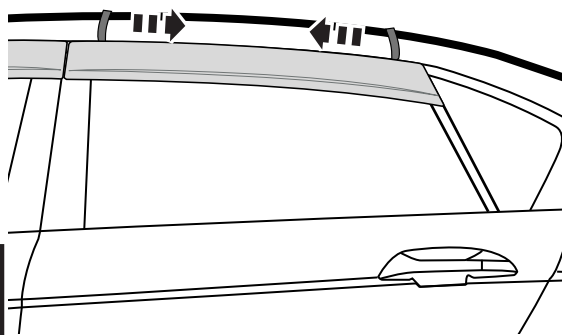

10

Aplice una presión firme a lo largo de todas las bridas para garantizar una adhesión adecuada de la cinta.

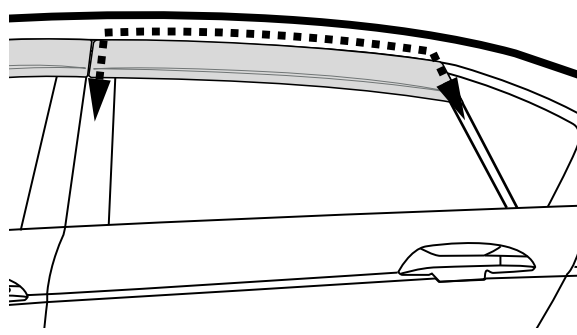

11

Repita los **Pasos 1 - 13** para el lado opuesto.

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.



El material del que está hecho el producto puede reciclarse. Considere también reciclar el embalaje en el que viene el producto.



Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2022 Lund, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund, Inc.

