


TOOLS REQUIRED


- Scissors or utility knife
- Isopropyl alcohol
- 1/2" Wrench or socket
- Phillips screwdriver
- 5/8" Drill bit & drill

NOTE: It is important that all areas where the bed cover mounts are clean and free of debris prior to installing.

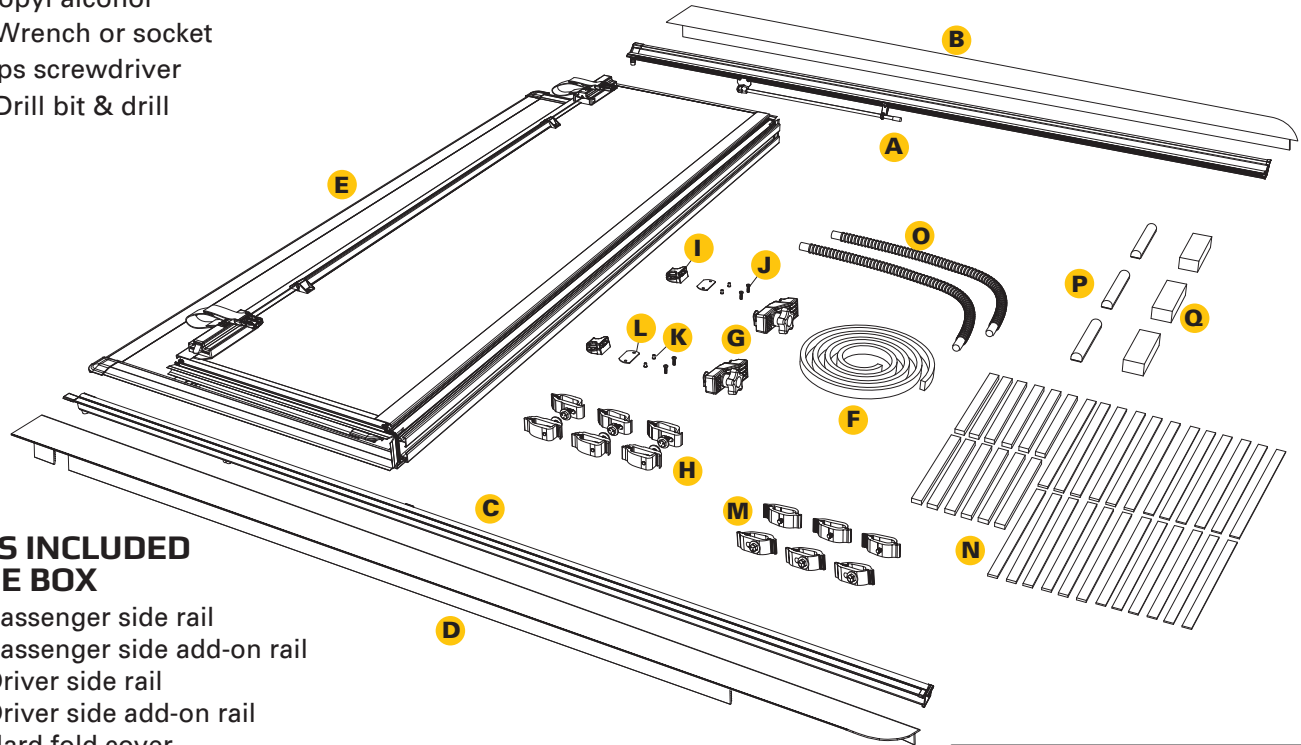


PARTS INCLUDED IN THE BOX

- A** 1x Passenger side rail
- B** 1x Passenger side add-on rail
- C** 1x Driver side rail
- D** 1x Driver side add-on rail
- E** 1x Hard fold cover
- F** 1x Bulkhead seal (*on select make/models*)
- G** 2x Cover retainer clamps
- H** 6x Clamps for side rails
- I** 2x Buckle ends
- J** 4x Screws
- K** 4x Nutserts
- L** 2x Gaskets
- M** 6x Clamps for add-on rails
- N** 12x Rubber filler strips (*3 sets of 3 different sizes included*)
- O** 2x Drain tubes
- P** 3x D-shaped cab bumper (*on select make/models*)
- Q** 3x Oversized cab bumpers (*on select make/models*)

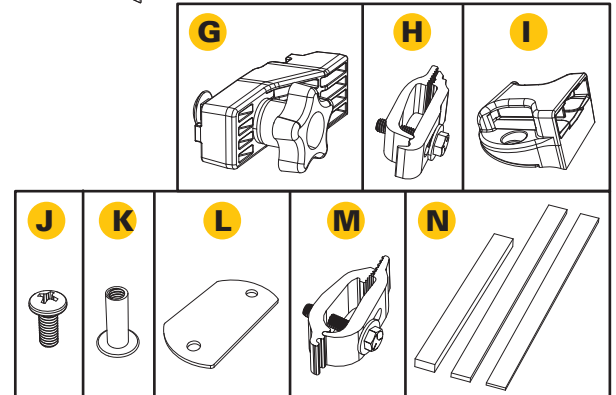


1 If a bulkhead seal (F) was **NOT** included in your kit, skip to step 2. If you received a bulkhead seal (F) with the cover (E), clean the top of the bulkhead with soap and water to remove dirt and debris. Clean the area with isopropyl alcohol to remove wax or grease and to evaporate any remaining water. Allow the surface to dry. Peel the backing and adhere the seal from one bulkhead edge to the other. Remove any excess with scissors or a utility knife. Apply pressure evenly to the entire seal to ensure proper adhesion. If the truck has a drop-in bedliner, no seal will be needed.

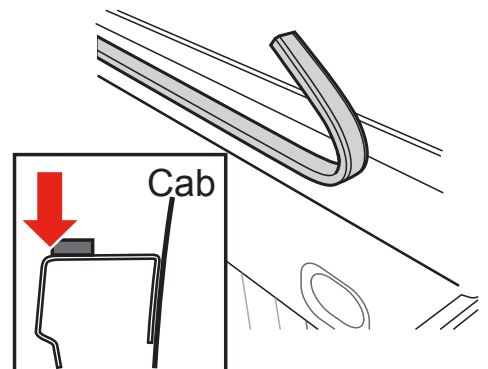

2 How to install the add-on rails:

Take the driver side add-on rail (D) and position onto the plastic truck bed rail cap. Repeat step for other side.


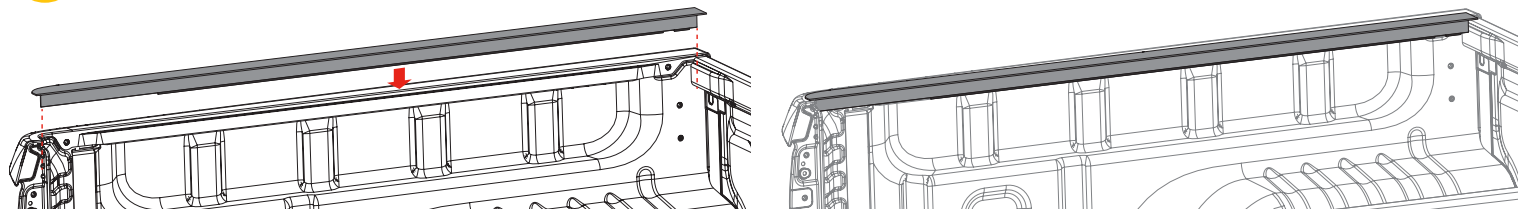


3 Installing filler strips:

Note: Based on the truck bed some add-on rails will need filler strips to fill the void.

Note: There are three sets of three different size filler strips (N) to choose from and it is up to the installer/customer to make sure they use the one/combination of filler strips to level the rails across the bed. When placing filler strips (N), they must be placed where the clamps will engage the add-on rail. If you received rubber filler strips (N) with the cover (E), clean the rail the same way as you did in step 1. Peel the backing and adhere the filler strips (N), as illustrated, between the truck plastic bed cap and the driver side add-on rail (D). Repeat step for other side.




IMPORTANT: In order for the cover (C) to operate properly the add-on rails (B & D) **MUST** be square (90° angle) to the truck bed rails. This allows the rear latch to engage properly.

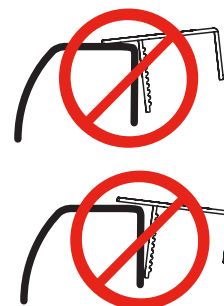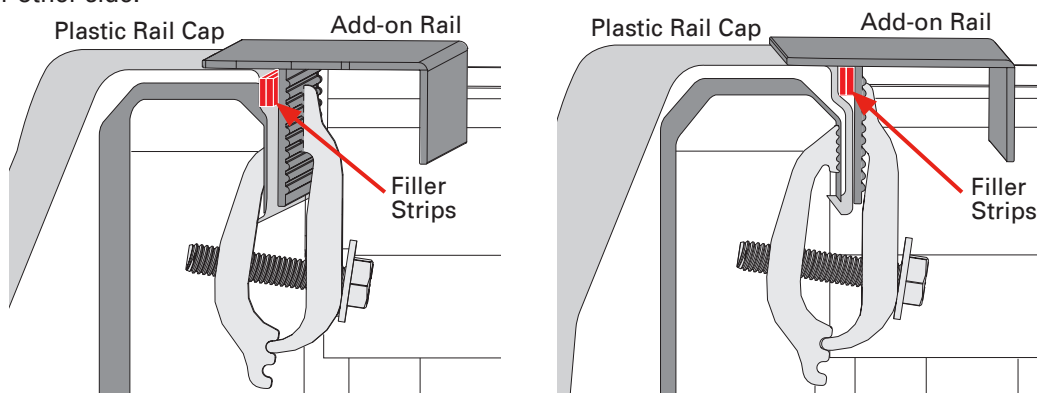

Do NOT tilt rails

4 Install clamps to add-on rails:


Attach three clamps for add-on rails (M) to the driver side add-on rail (D) to the plastic truck bed cap. Place the front clamp (M) just on the left of the indent on the add-on rail. Place the rear clamp (M) near the end of the add-on rail. Center the middle clamp accordingly. Loosely tighten with a 1/2" wrench to make sure the clamps engage with the side rail. Repeat step for other side.

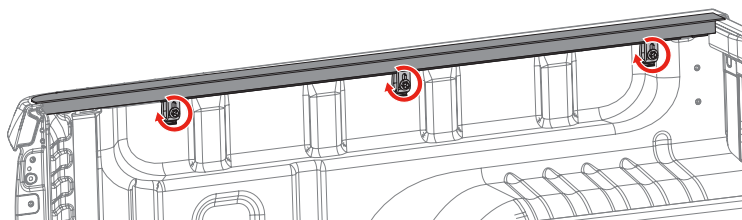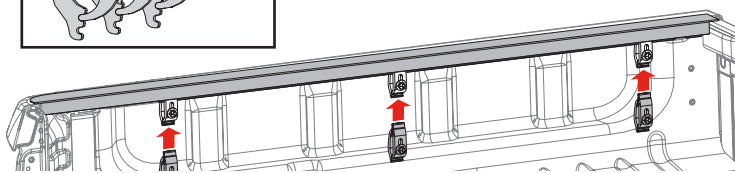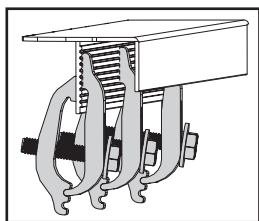

NOTE: If the add-on rails and side rails are leaning down, you might have to adjust the shim/spacers. Have one person stand on the outside of the bed and slightly roll the add-on rails upward while another person checks and adjusts the shim/spacers.





5 Installing driver side rail on to driver side add-on rail:

Take driver side rail (C) and position on top of driver side add-on rail (D) that you installed in step 2-4. Secure the driver side rail (C) with clamps for side rails (H) as shown in the front, center, and rear. Repeat step for other side.

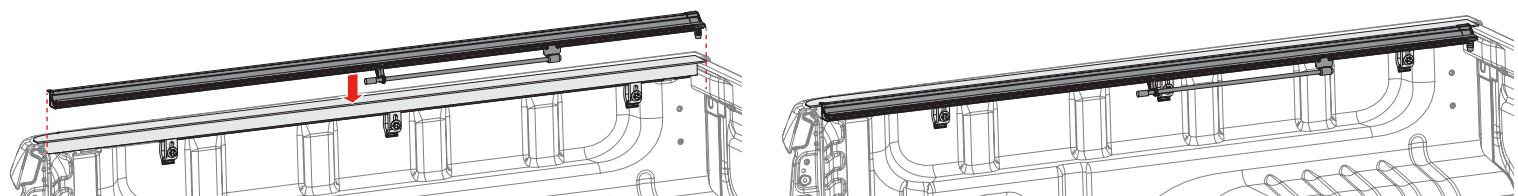

6 Installing clamps for side rail to driver side rail:


Attach three clamps for driver side rails (H) to the driver side rail (C) to the add-on rail. Place the front clamp (H) 6-8 inches from the bulkhead. Place the rear clamp (H) as close to the tailgate as possible. Center the middle clamp (H) accordingly. Loosely tighten with a 1/2" wrench to make sure the clamps engage with the side rail. Repeat step for other side.

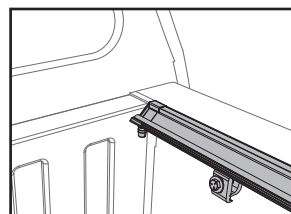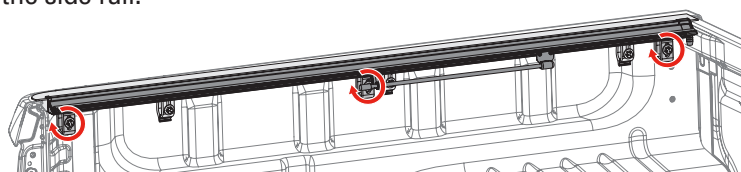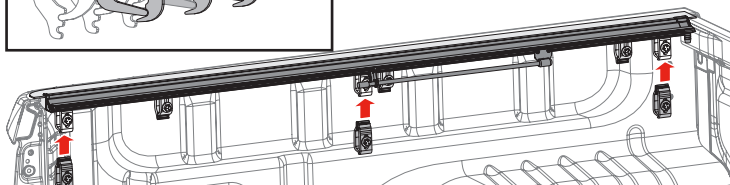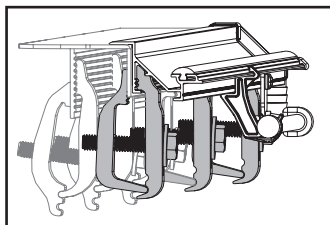

Check to make sure the side rails (A & C) are pushed all the way toward the cab and the bulkhead.


7 Add-on side rails:

For the best cover (E) fit, the add-on side rails (B & D) should be level with the truck bed cap and not angled up or down. Tighten all clamps to 10 ft/lbs of torque with a 1/2" wrench or socket. **Caution: Do NOT overtighten!**

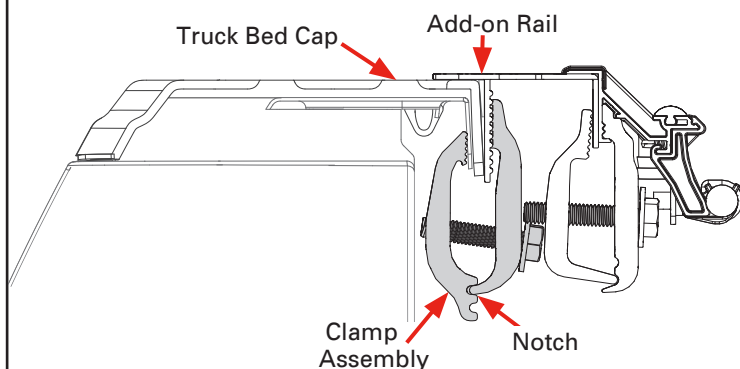

8 Side rails:


For the best cover (E) fit, the side rails (A & C) should be level with the truck bed cap and not angled up or down. Tighten all clamps to 10 ft/lbs of torque with a 1/2" wrench or socket. **Caution: Do NOT overtighten!**

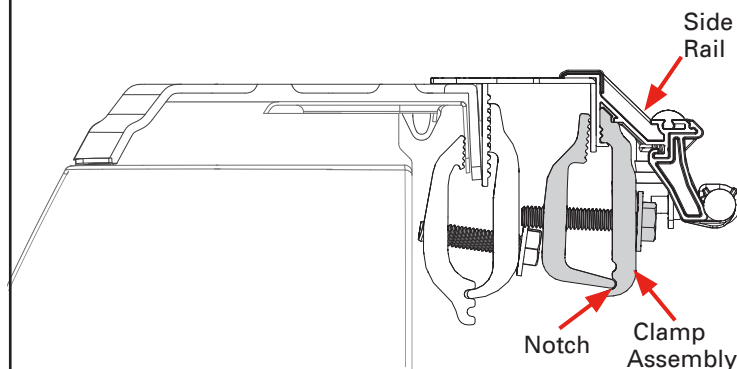


9 Attach the drain tubes (O) to the front of the side rails (A & C) to allow water to be diverted out of the truck bed via the rail. The opposite end of the drain tubes can be placed behind a bedliner, through the bed plugs, or by drilling a 5/8" hole in the bulkhead.




- 10** Before placing the cover (E) onto the vehicle, slide two cover retainer clamps (G) into the track on the underside of the cover (E) near the cab. Confirm the cover retainer clamps fit properly into the cover rail for optimum fit. Repeat on the opposite side of the cover.

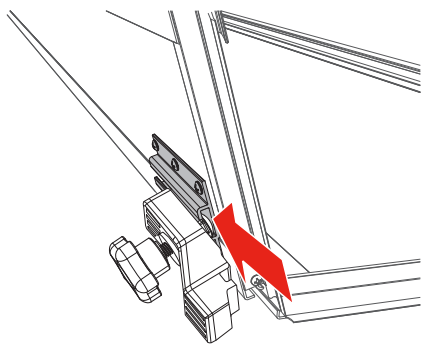


- 11** First, prep the buckle ends (I) by peeling off the adhesive liner of the gasket (L). Then adhere the gasket to the underside of each of the buckle ends.




Then adhere the gasket to the underside of each of the buckle ends.

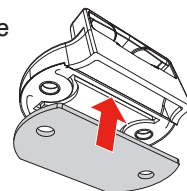


Position the buckle ends (I) with the open side facing the bed cover panel. Use a Phillips screwdriver to install the two buckles into the pre-drilled holes on the front header panel with the provided screws (J) and the nutsert (K) inserted from the backside of the panel. **DO NOT use a screw gun, securely tighten by hand only.**

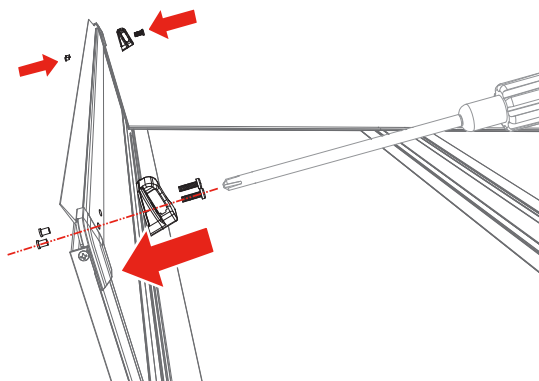



- 12** Set the cover (E) in the folded position on the side rails (A & C) towards the cab of the truck. Confirm the cover is evenly spaced between the rails.

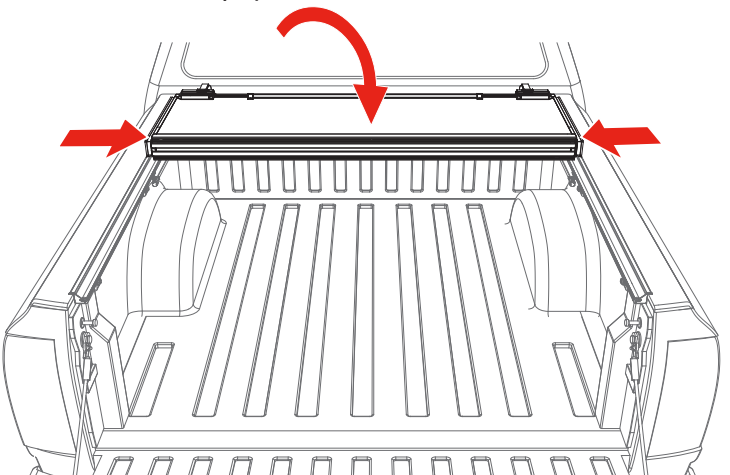

- 13** Confirm the retainer clamps (G) are positioned around the side rails (A & C) correctly as shown below. Tighten the retainer clamps by turning them clockwise until the lock washer is secure.

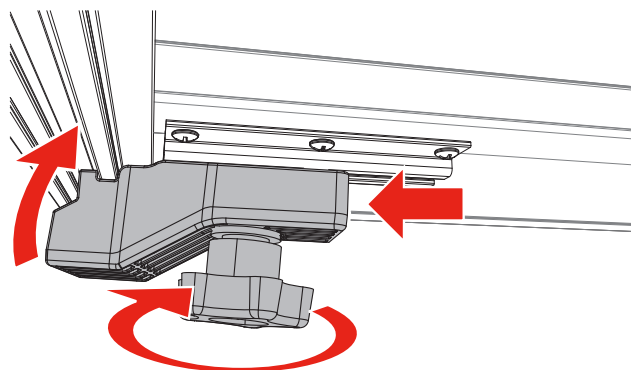


- 14** With the bed cover in the folded position, clean the area where the three D-shaped cab bumpers (P) or oversized bumpers (N) will go with soap and water to remove dirt and debris. Then clean the area with isopropyl alcohol to remove wax or grease and to evaporate any remaining water, allow the surface to dry. Then install the cab bumpers along the top edge of the cover where it meets the truck cab. Apply pressure to all bumpers to make sure the adhesion is good.

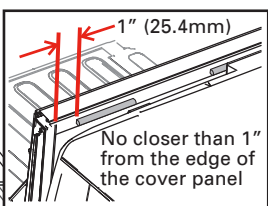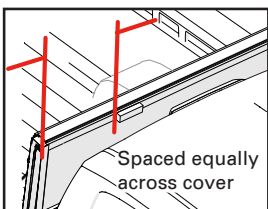


- 15** Unfold the cover (E) towards the tailgate. Then confirm each panel is centered side to side and front to back on the truck bed. If adjustments are needed, loosen the cover retainer clamps (G) and shift the cover until positioned correctly. The rear edge of the cover and tailgate seal should rest on top of the tailgate. For proper sealing, the tail panel will overlap by .5".


Power Tailgates: If your truck has a powered opening or closing tailgate ensure the tailgate functions properly with the cover closed and if needed adjust the cover towards the truck cab.

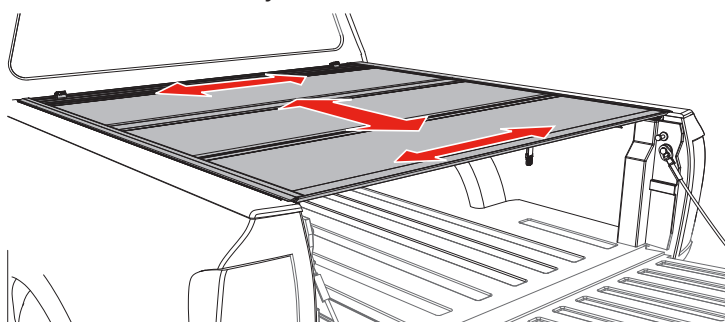


- 16** Check if the latches are hitting or not engaging the side rails (A & C) by releasing each latch. If any of the latches need modifications refer to the Slam Latch Adjustment section on the next page on how to make adjustments.

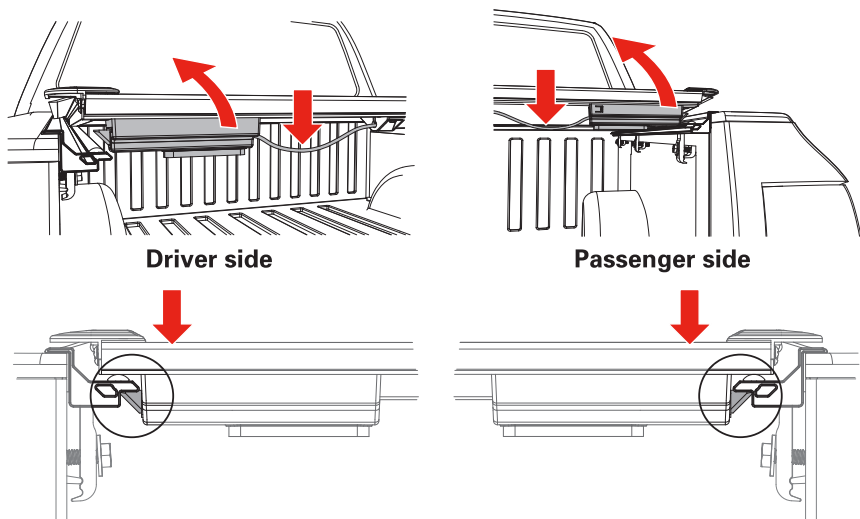


- 17** Retighten the cover retainer clamps (G) once the desired fitment is reached. **You are ready to drive with your cover in the closed position.**

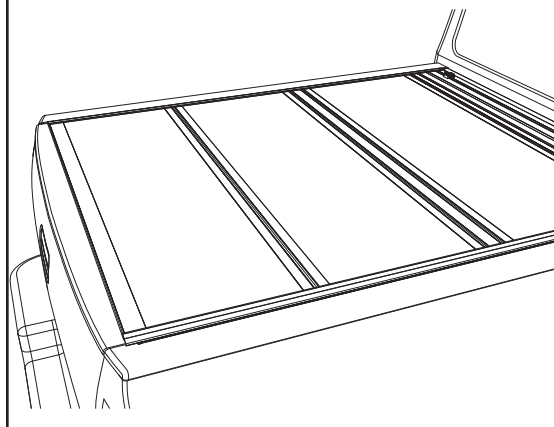


OPENING COVER: Lower the tailgate and pull the cable on either side. While pulling on the cable lift the panel up and towards the cab.

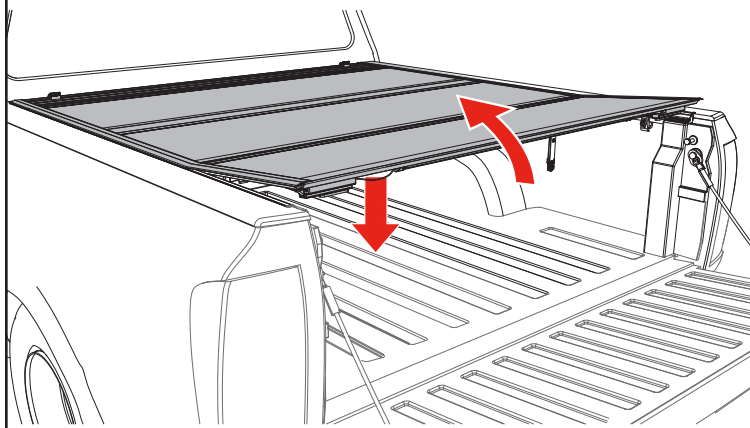


FOLDED UP POSITION: To drive with the cover (E) in the folded up position, use the straps and buckles provided with the cover. Attach the buckle at the bulkhead, then pull the strap to take up the slack and secure the cover.

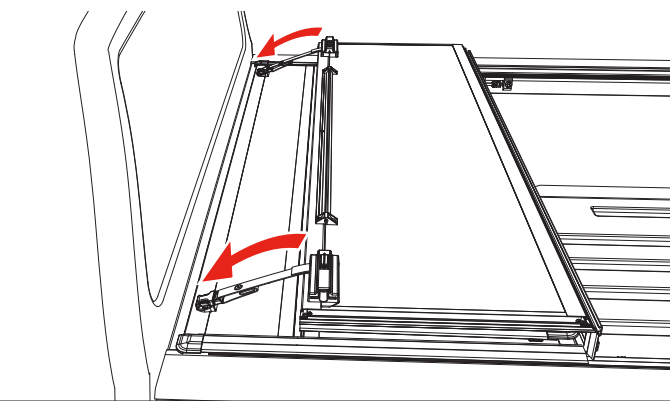


FLIPPED UP POSITION: Fold the cover (E) open and lift it until it's vertical or past 90 degrees towards the truck cab. Then release the prop rod that is attached to the rail. Fold the prop rod over and position it firmly against the vertical plate on the underside of the cover. Then slide the prop rod locks downwards and tighten the knobs to lock it into position. Do this on both sides of the cover. The cover should be firmly in position with little to no movement once the prop rods are locked.

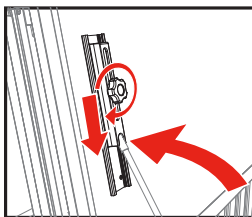


Before flipping cover (E) in the up position make sure to stow the straps using the clips on the underside of the folded cover.

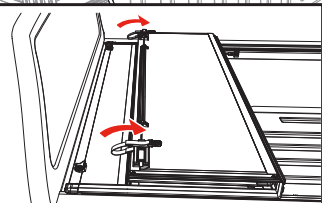


CLOSING COVER: To drive with the cover (E) closed, unhook the buckles and straps from the bulkhead. Stow the straps using the clips on the underside of the folded cover. Fold all panels towards the tailgate making sure that all latches are engaged.

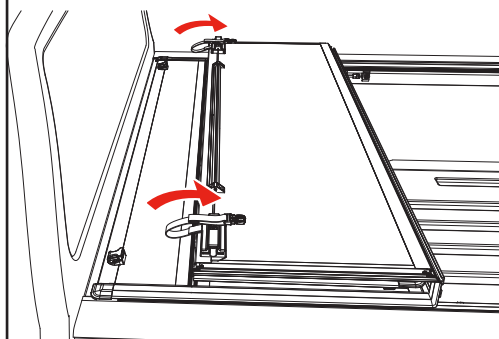


ADJUSTING SLAM LATCH

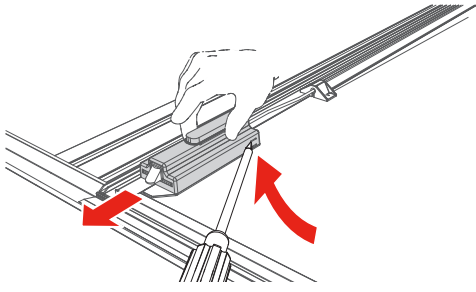

Use a screwdriver to partially pry open the tab on the latch housing. At the same time slide the housing away from the latch assembly.

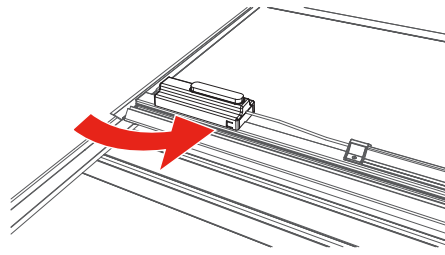

Note: that the tab is located on the opposite side of the housing on the passenger side of the cover.

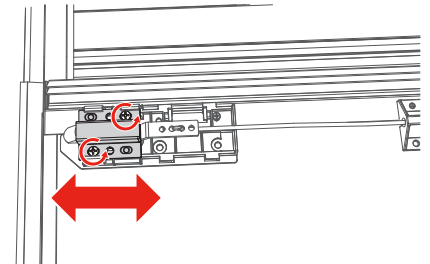

With the latch cover removed, loosen the screws and move the latch bracket to adjust. Retighten the screws. Slide the latch housing back on.

CARE AND MAINTENANCE

The truck bed cover requires occasional cleaning with mild automotive soap and water only. Avoid using abrasive cleaners as they may dull the finish. Some chemicals and fluids such as insect repellents, oils, solvents, and lubricants could potentially damage the rubber hinges and seals and void the warranty.

CAUTION

Always read the ingredients of any product you are using to clean your truck bed cover. Make sure that you use only products that are safe for use with rubber. Many cleaners contain chemicals that could permanently discolor or damage your hinges and seals.

Periodically check that your cover is securely attached to your truck bed and working as intended. Inspect all hardware such as clamps and cover retainer clamps to ensure they are properly installed and working as intended. Covers that are used at high frequency or subject to rough roadways and/or heavy vibration conditions may cause the cover to require adjustment.

It is also recommended that you regularly inspect and service each panel latch. Clean away any excess dirt or grime. Ensure all latches move freely in and properly engage the side rail to provide optimal performance and security.

SAFETY INSTRUCTIONS

- DO NOT place objects on or against cover or framework.
- DO NOT tie cargo to truck bed cover or framework.
- DO NOT operate vehicle with objects on top of the cover.
- NEVER allow children or pets to occupy the truck bed with the cover in the fully closed position.
- The cover is not airtight. Special care is required to keep cargo clean and dry.
- Truck bed covers will not prevent theft of contents inside the truck bed.

TROUBLESHOOTING TIPS

Leaning Rails: If the rails are leaning down, have one person stand on the outside of the bed and slightly roll the rails upward while another person slowly snugs the clamps up. If the clamps are tightened too quickly or overtightened, it will cause the rails to lean down.

Water Intrusion: Make sure the retaining clamps are tight and properly engaged to the side rails. Check that the bulkhead seal is in place and the cover is resting on it. Make sure that all latches are engaged to the side rails and adjust if needed. Check that the side rails are installed flush with the top of the bed rail.

Sticking Latch: The cable could be pinched in or under the cable guide extrusion. Loosen the three screws on the center cable cover (bar), located in the middle of the panel. Slightly lift up on the cable guide extrusion. Pull on both sides of the cable.

Wavy Side Seal: The seal may be wavy when removed from the box. Allow ample sunlight for seal to lay flat and relax.

LIMITED WARRANTY

WARRANTY COVERAGE

This truck bed cover is warranted against defects in materials or workmanship as follows. This warranty is void if the product has been damaged in an accident, or due to neglect, unforeseeable use, improper installation, improper servicing, or other cause not arising out of defects in material or workmanship.

MX4 & F1 - The truck bed cover carries a limited warranty for **five (5) years** from the original date of purchase, subject to the terms below.

G2 & FIBERMAX - The truck bed cover carries a limited warranty for **three (3) years** from the original date of purchase, subject to the terms below.

WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE

The warranty is to the initial owner purchasing the truck bed cover and it is not transferrable to a subsequent end user. Proof of purchase may be required to enforce these warranty rights.

WARRANTY CONDITIONS

Failure to follow care and use instructions will void the warranty.

- Clean with mild automotive soap and water only.
- Cover must be secured at all points when vehicle is in motion.
- Check all clamps and retention mechanisms for tightness after a week of driving following installation (or re-installation) of the cover and periodically thereafter.
- Before opening, the cover must be free of all foreign materials including snow and ice.
- Do NOT tow your vehicle from the rear with the cover on your vehicle. If towing from the rear is required, the cover MUST be removed from the vehicle and properly stored.

WARRANTY PERFORMANCE

If all warranty conditions are met, a defective truck bed cover or hardware component will either be repaired or replaced (at our option). We reserve the right, for any warranty, to substitute a newer model or bed cover having similar form and function, to offer a warranty discount on an entire replacement system, and/or provide remedies other than those mentioned in this document.

WARRANTY RETURN

A Return Material Authorization number must be obtained from our Customer Service Department prior to returning any product. We may require the original item to be returned postage prepaid for final determination. Shipping charges will apply for any repair or replacement. Other than postage or shipping charges, no charge will be made for repair or replacement under this warranty.

This warranty gives you specific legal rights. As an owner, you may also have additional rights and remedies under the laws of your state.

WARRANTY REGISTRATION

Warranty registration must be on file and/or proof of original purchase (detailed and dated receipt) required for warranty to be effective.

<https://realtruck.com/bak-warranty>


**REGISTER
YOUR
WARRANTY
ONLINE**



ERFORDERLICHE WERKZEUGE


- Schere oder Universalmesser
- Isopropanol
- 11/2"-Schrauben- oder Steckschlüssel
- 1/2"-Schrauben- oder Steckschlüssel
- 5/8"-Bohrspitze und Bohrer

HINWEIS: Alle Bereiche, in denen die Ladeflächenabdeckung anzubringen ist, müssen vor der Installation sauber und schmutzfrei sein.

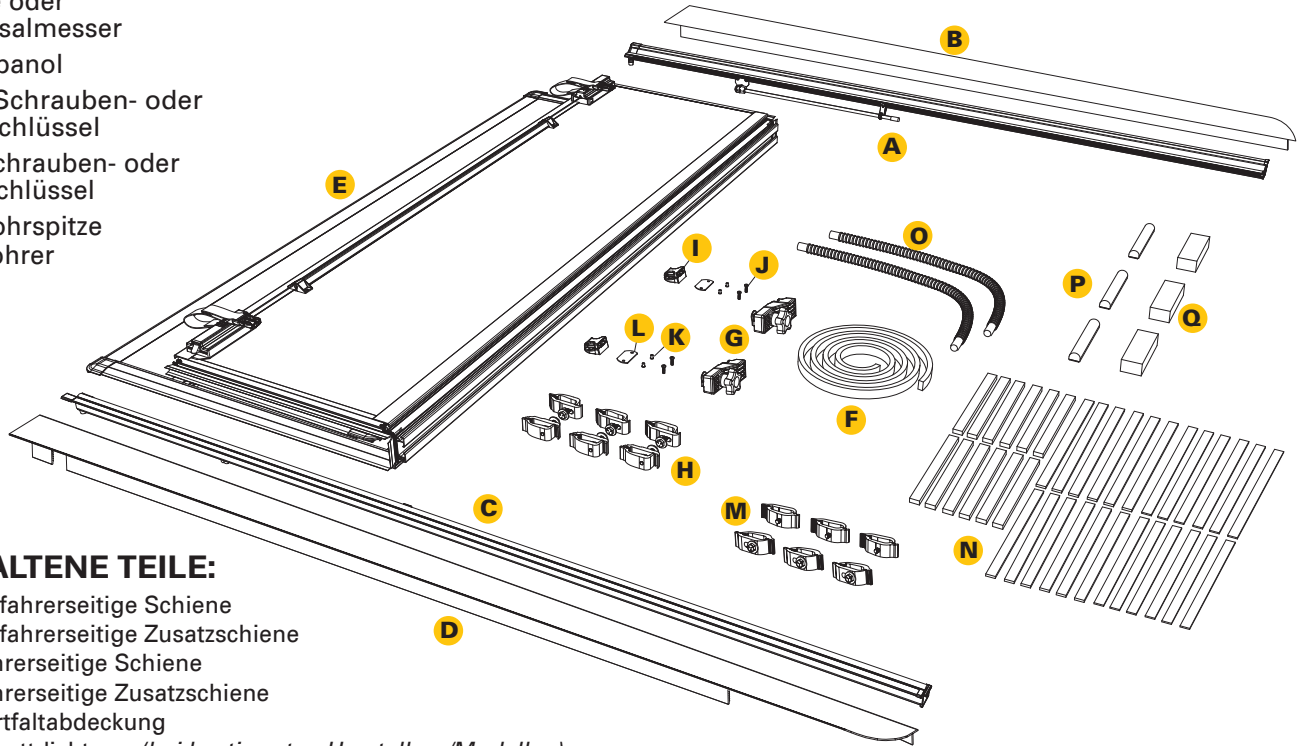


IM KIT ENTHALTENE TEILE:

- A** 1x Beifahrerseitige Schiene
- B** 1x Beifahrerseitige Zusatzschiene
- C** 1x Fahrerseitige Schiene
- D** 1x Fahrerseitige Zusatzschiene
- E** 1x Hartfaltabdeckung
- F** 1x Schottdichtung (bei bestimmten Herstellern/Modellen)
- G** 2x Abdeckungshalteklammern
- H** 6x Klemmen für Seitenschienen
- I** 2x Schnallenenden
- J** 4x Schrauben
- K** 4x Nietmuttern
- L** 2x Dichtscheiben
- M** 6x Klemmen für Zusatzschienen
- N** 12x Gummifüllstreifen (3 Sets in 3 verschiedenen Größen)
- O** 2x Ablaufrohre
- P** 3x D-förmiger Fahrerhaus-Anschlagpuffer (bei bestimmten Herstellern/Modellen)
- Q** 3x Übergroße Fahrerhaus-Anschlagpuffer (bei bestimmten Herstellern/Modellen)


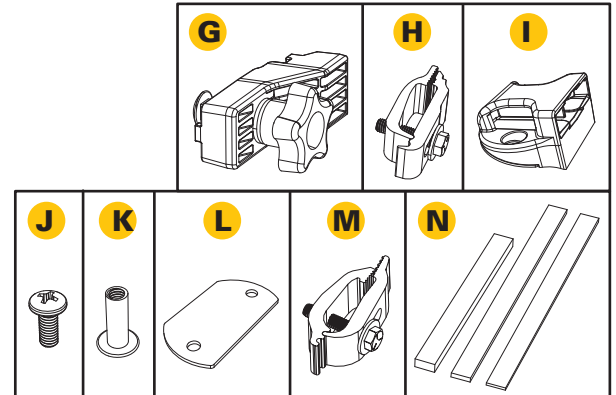


1 Wenn **KEINE** Schottdichtung (F) in Ihrem Kit enthalten war, fahren Sie fort mit Schritt 2. Wenn Sie eine Schottdichtung (F) zusammen mit der Abdeckung (E) erhalten haben, reinigen Sie die Oberseite der Schottwand mit Wasser und Seife, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen. Reinigen Sie den Bereich mit Isopropanol, um Wachs oder Fett zu entfernen und jegliches Restwasser zu verdampfen. Lassen Sie die Oberfläche trocknen. Ziehen Sie den Träger ab und bringen Sie die Dichtung von einer Schottwandkante zur anderen an. Entfernen Sie jeglichen Überschuss mit einer Schere oder einem Universalmesser. Üben Sie einen gleichmäßigen Druck auf die gesamte Dichtung aus, um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten. Wenn der Truck über eine einsetzbare Laderaumwanne verfügt, ist keine Dichtung erforderlich.

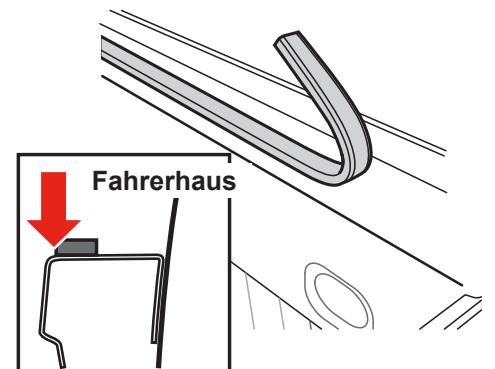



2

So montieren Sie die Zusatzschienen: Nehmen Sie die fahrerseitige Zusatzschiene (D) zur Hand und positionieren Sie sie auf der Kunststoffschiene der Ladefläche. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite.

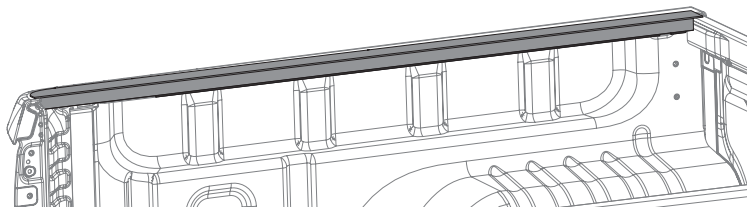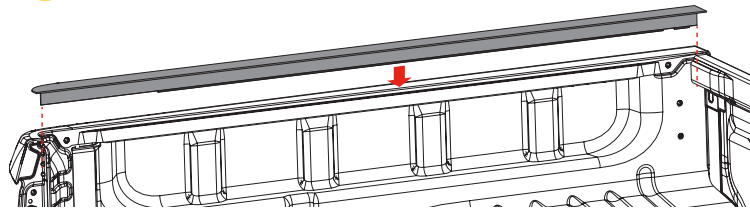


3

Füllstreifen anbringen: Hinweis: Je nach Ladefläche erfordern einige Zusatzschienen Füllstreifen zum Ausfüllen der Lücken. **Hinweis:** Es stehen drei Sätze von Füllstreifen in drei unterschiedlichen Größen (N) zur Wahl, und es ist Aufgabe des Monteurs/Kunden, den geeigneten Füllstreifen oder die geeignete Füllstreifenkombination zu verwenden, um die Schienen an der Ladefläche auf gleiche Höhe zu bringen. Füllstreifen (N) sind gegebenenfalls dort anzubringen, wo die Klemmen in die Zusatzschiene eingreifen. Wenn Sie Gummifüllstreifen (N) zusammen mit der Abdeckung (E) erhalten haben, reinigen Sie die Schiene auf die gleiche Weise wie in Schritt 1. Ziehen Sie den Träger ab und bringen Sie die Füllstreifen (N) wie abgebildet zwischen den Kunststoff-Ladeflächenkappen und der fahrerseitigen Zusatzschiene (D) an. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite.

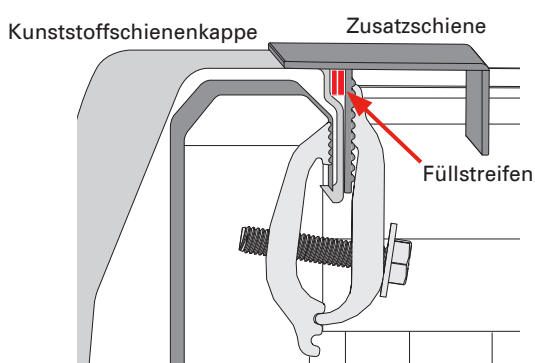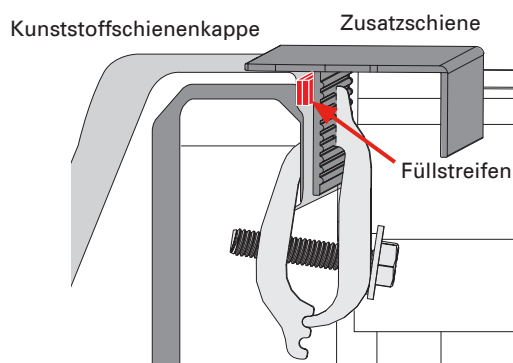




WICHTIG: Damit die Abdeckung (C) ordnungsgemäß funktionieren kann, **MÜSSEN** die Zusatzschienen (B und D) rechtwinklig (90°-Winkel) zu den Ladeflächenschienen verlaufen. So kann der hintere Riegel korrekt einrasten.

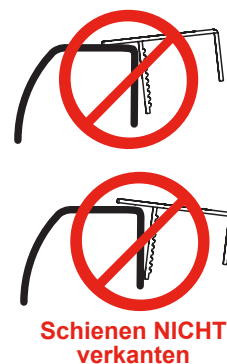

Schienen NICHT verkanten

4



Klemmen an Zusatzschienen montieren: Bringen Sie drei Klemmen für Zusatzschienen (M) an der fahrerseitigen Zusatzschiene (D) für die Kunststoff-Ladeflächenkappe an. Platzieren Sie die vordere Klemme (M) unmittelbar links von der Kerbe in der Zusatzschiene. Platzieren Sie die hintere Klemme (M) in der Nähe des Zusatzschienenendes. Zentrieren Sie die mittlere Klemme entsprechend. Mit einem 1/2"-Schraubenschlüssel leicht anziehen, um sicherzustellen, dass die Klemmen in die Seitenschiene greifen. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite.

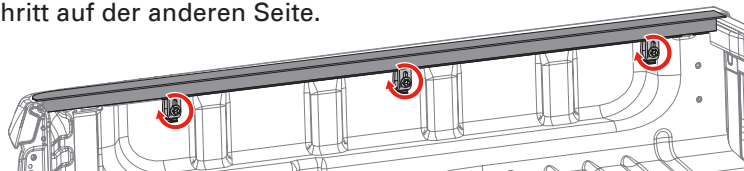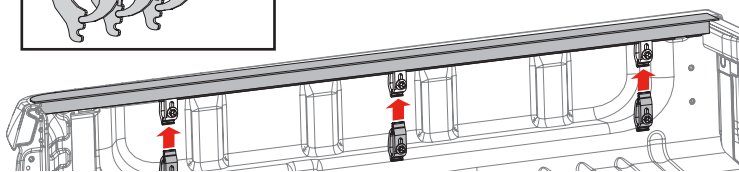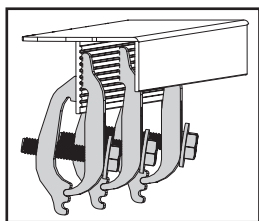



HINWEIS: Wenn sich die Zusatzschienen und Seitenschienen nach unten neigen, müssen Sie möglicherweise die Unterlegscheiben/Distanzstücke justieren. Lassen Sie eine Person auf der Außenseite der Ladefläche stehen und die Zusatzschienen leicht nach oben drehen, während eine andere Person die Unterlegscheiben/Distanzstücke überprüft und anpasst.

5

Montage der fahrerseitigen Schiene an der fahrerseitigen Zusatzschiene: Nehmen Sie die fahrerseitige Schiene (C) zur Hand und positionieren Sie sie auf der fahrerseitigen Zusatzschiene (D), die Sie in Schritt 2-4 installiert haben. Sichern Sie die fahrerseitige Schiene (C) mit Klemmen für Seitenschienen (H) vorne, in der Mitte und hinten, wie abgebildet. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite.

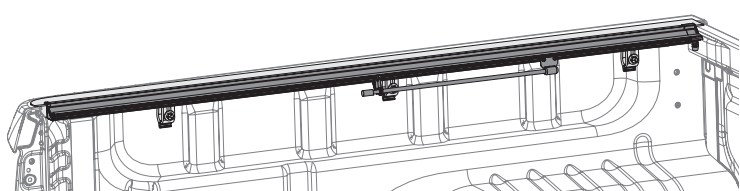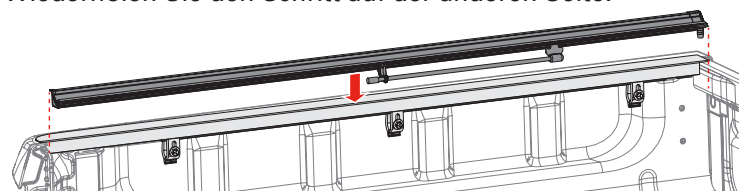


- 6 Montage der Klemmen für Seitenschienen an der fahrerseitigen Schiene:** Bringen Sie drei Klemmen für fahrerseitige Schienen (H) an der fahrerseitigen Schiene (C) für die Zusatzschiene an. Platzieren Sie die vordere Klemme (H) in einem Abstand von 6-8 Zoll zur Schottwand. Platzieren Sie die hintere Klemme (H) möglichst nah an der Ladeklappe. Zentrieren Sie die mittlere Klemme (H) entsprechend. Mit einem 1/2"-Schraubenschlüssel leicht anziehen, um sicherzustellen, dass die Klemmen in die Seitenschiene greifen. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite.

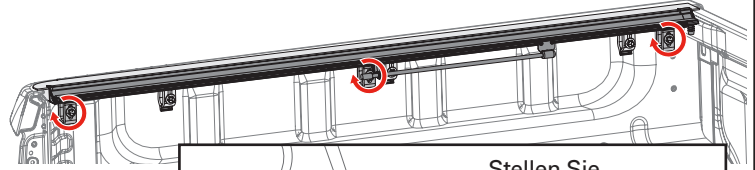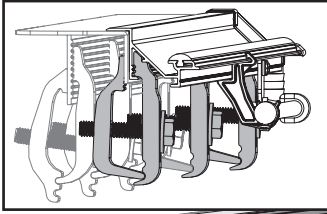


Stellen Sie sicher, dass die Seitenschienen (A und C) vollständig in Richtung Fahrerhaus und Schottwand geschoben sind.

- 7 Zusatzseitenschienen:** Für einen optimalen Sitz der Abdeckung (E) müssen die Zusatzseitenschienen (B und D) auf einer Ebene mit den Ladeflächenkappen liegen und dürfen nicht nach oben oder unten geneigt sein. Ziehen Sie alle Klemmen mit einem 1/2"-Schrauben- oder Steckschlüssel auf 13,6 Nm (10 ft/lbs) an. **Achtung: NICHT zu stark anziehen!**

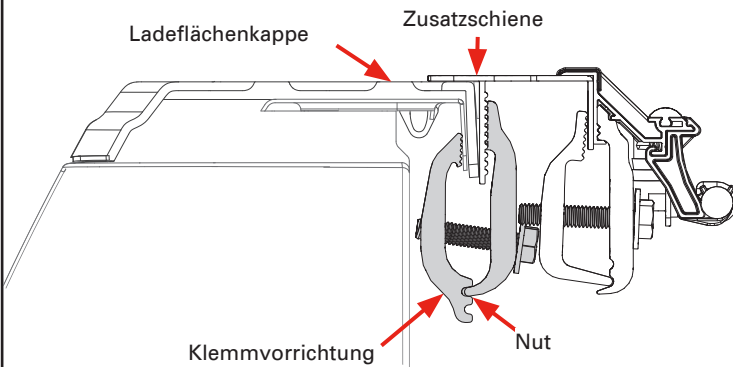


- 8 Seitenschienen:** Für einen optimalen Sitz der Abdeckung (E) müssen die Seitenschienen (A und C) auf einer Ebene mit den Ladeflächenkappen liegen und dürfen nicht nach oben oder unten geneigt sein. Ziehen Sie alle Klemmen mit einem 1/2"-Schrauben- oder Steckschlüssel auf 13,6 Nm (10 ft/lbs) an. **Achtung: NICHT zu stark anziehen!**

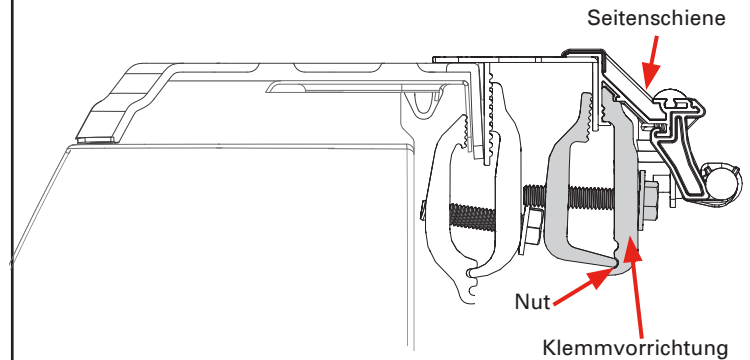


- 9** Bringen Sie die Ablaufrohre (O) vorne an den Seitenschienen (A und C) an, damit Wasser über die Schiene von der Ladefläche ablaufen kann. Das entgegengesetzte Ende der Ablaufrohre kann hinter einer Laderaumwanne platziert oder durch die Stopfen der Ladefläche geführt werden, oder es kann eine 5/8"-Bohrung in die Schottwand gebohrt werden.




- 10** Schieben Sie vor dem Anbringen der Abdeckung (E) auf dem Fahrzeug zwei Abdeckungshalteklammern (G) in die Bahn an der Unterseite der Abdeckung (E) in der Nähe des Fahrerhauses. Stellen Sie für einen optimalen Sitz sicher, dass die Halteklammern der Abdeckung richtig in der Abdeckungsschiene sitzen. Wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite der Abdeckung.

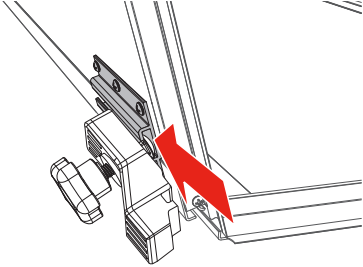


- 11** Bereiten Sie zunächst die Schnallenenden (I) vor, indem Sie die Trennschutzschicht von der Dichtscheibe (L) abziehen.




Bringen Sie dann die Dichtscheibe auf der Unterseite jedes Schnallenendes an.

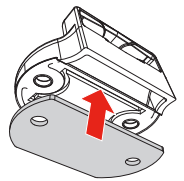


Positionieren Sie die Schnallenenden (I) mit der offenen Seite zur Ladeflächenabdeckplatte zeigend. Setzen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die beiden Schnallen mit den mitgelieferten Schrauben (J) in die vorgebohrten Löcher an der vorderen Kopfplatte ein, wobei die Nutmutter (K) von der Rückseite der Platte aus eingesetzt ist. **KEINEN Akkuschrauber verwenden, nur mit der Hand sicher festziehen.**

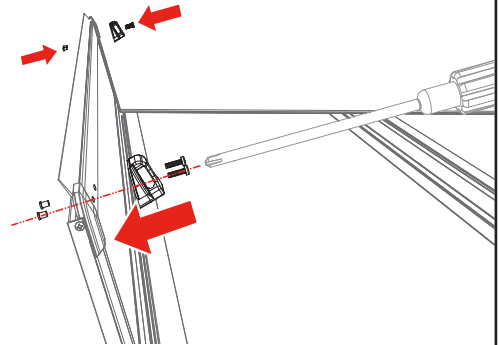

- 12** Setzen Sie die Abdeckung (E) in zusammengeklappter Stellung auf die Seitenschienen (A und C) zum Fahrerhaus hin. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung gleichmäßig zwischen den Schienen aufgeteilt ist.

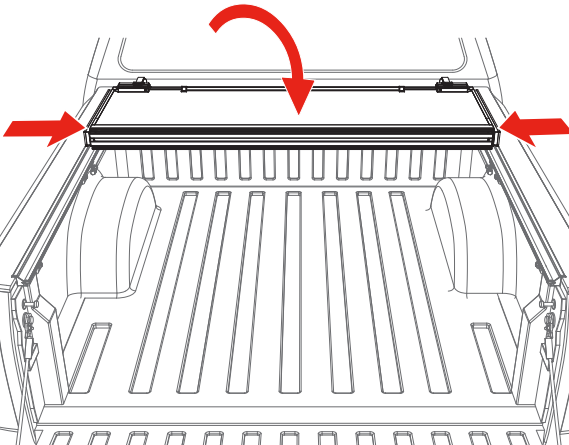

- 13** Stellen Sie sicher, dass die Halteklammern (G) korrekt um die Seitenschienen (A und C) positioniert sind, wie unten abgebildet. Ziehen Sie die Halteklammern an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis die Sicherungsscheibe sicher sitzt.

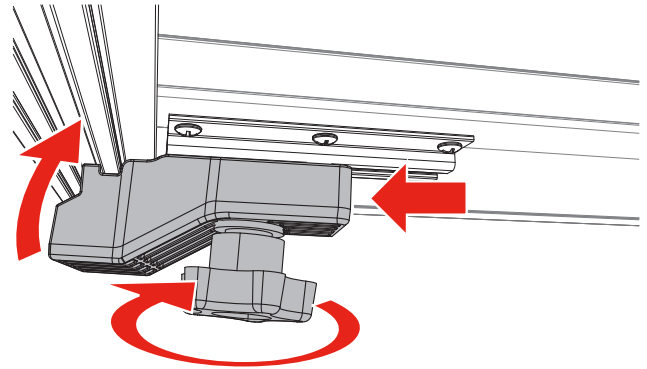


- 14** Reinigen Sie bei zusammengeklappter Ladeflächenabdeckung den Bereich, in dem die drei D-förmigen Fahrerhaus-Anschlagpuffer (P) oder übergroßen Anschlagpuffer (N) anzubringen sind, mit Wasser und Seife, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Reinigen Sie dann den Bereich mit Isopropanol, um Wachs oder Fett zu entfernen und jegliches Restwasser zu verdampfen, und lassen Sie die Oberfläche trocknen. Bringen Sie dann die Fahrerhaus-Anschlagpuffer entlang der Oberkante der Abdeckung an, wo sie an das Fahrerhaus stößt. Üben Sie Druck auf alle Anschlagpuffer aus, um sicherzustellen, dass sie gut haften.




- 15** Klappen Sie die Abdeckung (E) in Richtung der Ladeklappe auf. Stellen Sie dann sicher, dass jede Platte seitlich und von vorne nach hinten auf der Ladefläche zentriert ist. Sind Anpassungen erforderlich, lösen Sie die Halteklammern (G) der Abdeckung und verschieben Sie die Abdeckung, bis sie korrekt positioniert ist. Die Hinterkante der Abdeckung und die Ladeklappendichtung müssen oben auf der Ladeklappe aufliegen. Zwecks einwandfreier Abdichtung steht die Heckplatte 0,5" über.


Elektrische Ladeklappen: Wenn Ihr Truck mit einer Ladeklappe ausgestattet ist, die sich elektrisch öffnen oder schließen lässt, stellen Sie sicher, dass die Ladeklappe bei geschlossener Abdeckung korrekt funktioniert, und justieren Sie bei Bedarf die Abdeckung zum Fahrerhaus hin.

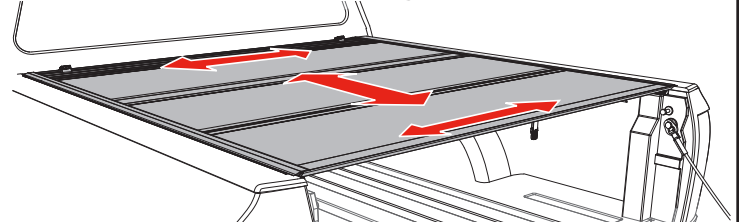


- 16** Prüfen Sie, ob die Riegel auf die Seitenschienen (A und C) treffen oder nicht in sie eingreifen, indem Sie jeden einzelnen Riegel lösen. Wenn eine der Verriegelungen verändert werden muss, erfahren Sie im Abschnitt Fallenverschlusseinstellung auf der nächsten Seite, wie Anpassungen vorzunehmen sind.

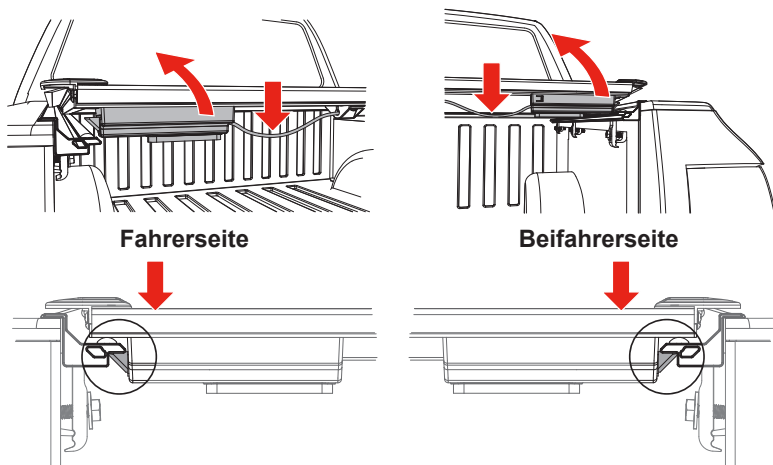


- 17** Sobald die gewünschte Einbaulage erreicht ist, ziehen Sie die Halteklammern (G) der Abdeckung wieder an. Nun sind sie bereit für die Fahrt mit geschlossener Abdeckung.

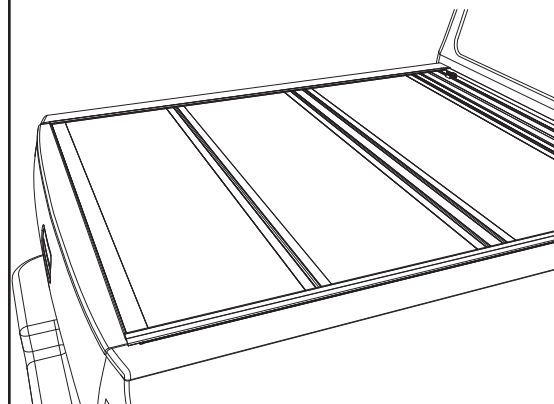


ABDECKUNG ÖFFNEN: Lassen Sie die Ladeklappe herunter und ziehen Sie auf beiden Seiten am Seil. Während Sie am Seil ziehen, heben Sie die Platte nach oben und in Richtung Fahrerhaus.

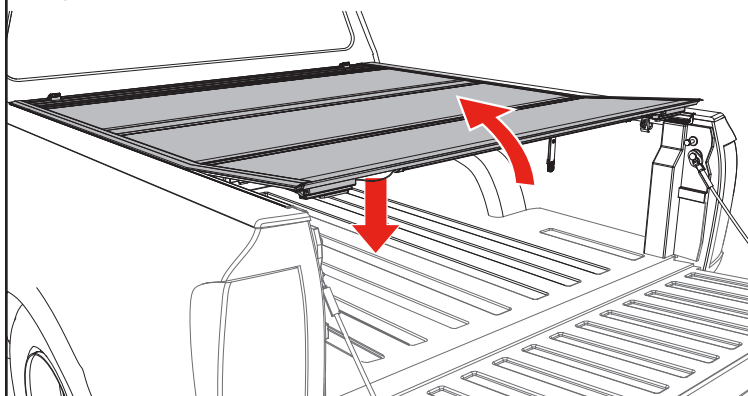

ZUSAMMENGEKLAHPTE STELLUNG: Um mit der Abdeckung (E) in zusammengeklappten Stellung zu fahren, verwenden Sie die mitgelieferten Bänder und Schnallen. Bringen Sie die Schnalle an der Schottwand an und ziehen Sie dann am Band, um den Durchhang zu beseitigen und die Abdeckung zu sichern.

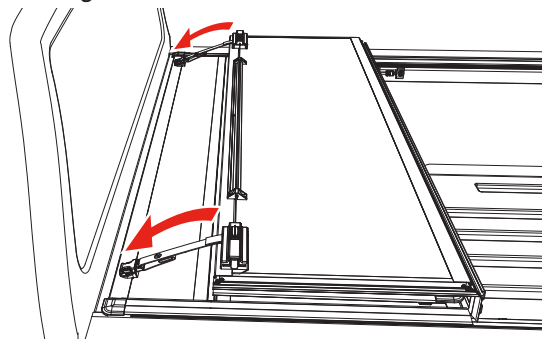


AUFGEKLAHPTE STELLUNG: Klappen Sie die Abdeckung (E) auf und heben Sie sie an, bis sie senkrecht oder in einem Winkel von über 90 Grad zum Fahrerhaus steht. Lösen Sie dann die an der Schiene angebrachte Stützstange. Klappen Sie die Stützstange hoch und setzen Sie sie fest in die vertikale Platte auf der Unterseite der Abdeckung ein. Schieben Sie dann zum Arretieren die Stützstangenverriegelungen nach unten und ziehen Sie die Knöpfe fest. Führen Sie das auf beiden Seiten der Abdeckung durch. Bei verriegelten Stützstangen sollte die Abdeckung fest in Position bleiben und sich nicht oder kaum bewegen.

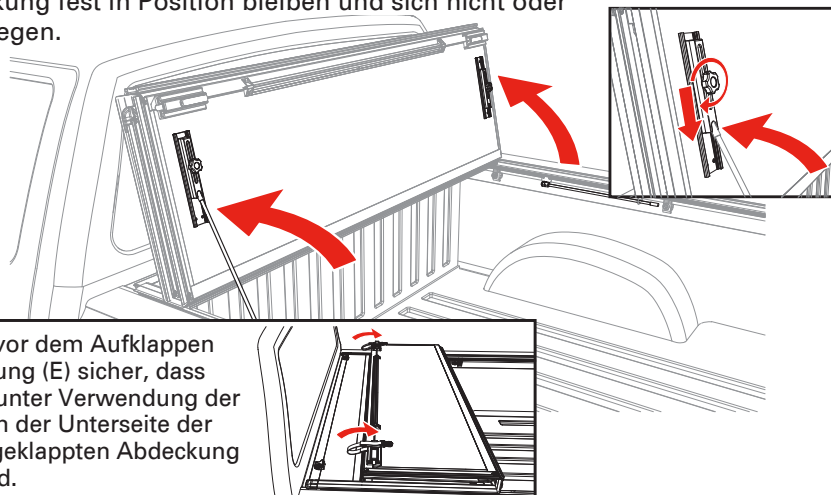


Stellen Sie vor dem Aufklappen der Abdeckung (E) sicher, dass die Bänder unter Verwendung der Klemmen an der Unterseite der zusammengeklappten Abdeckung verstaut sind.


ABDECKUNG SCHLIESSEN: Um mit geschlossener Abdeckung (E) zu fahren, haken Sie die Schnallen und Bänder von der Schottwand los. Verstauen Sie die Bänder mithilfe der Klemmen an der Unterseite der zusammengeklappten Abdeckung. Klappen Sie alle Platten zur Ladeklappe hin und achten Sie dabei darauf, dass alle Riegel eingerastet sind.

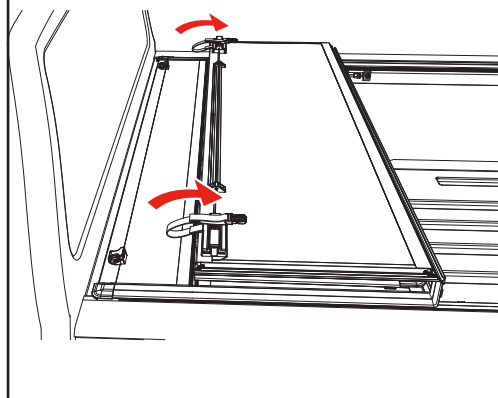


FALLENVERSCHLUSSEINSTELLUNG

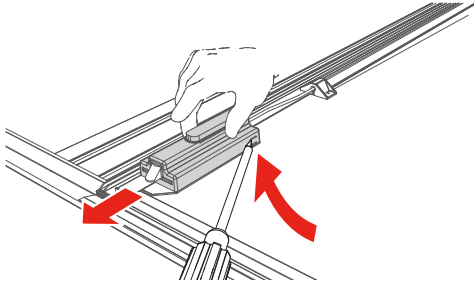

Hebeln Sie mit einem Schraubendreher die Lasche am Riegelgehäuse teilweise auf. Schieben Sie das Gehäuse gleichzeitig weg von der Verriegelungsvorrichtung.

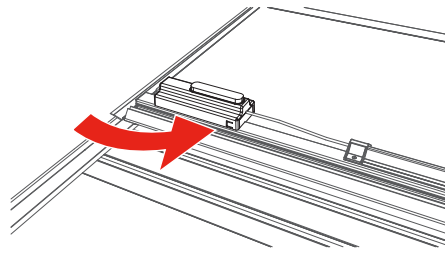

Hinweis: Die Lasche befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses auf der Beifahrerseite der Abdeckung.

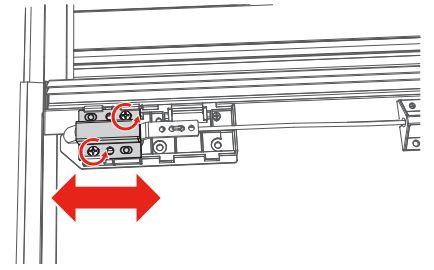

Lösen Sie bei abgenommener Verriegelungsabdeckung die Schrauben und verschieben Sie den Riegelhalter zum Einstellen. Ziehen Sie die Schrauben wieder an. Schieben Sie das Riegelgehäuse wieder auf.

PFLEGE UND WARTUNG

Die Ladeflächenabdeckung muss gelegentlich nur mit mildem Autoshampoo und Wasser gereinigt werden. Scheuermittel vermeiden, da diese die Oberfläche stumpf machen können. Einige Chemikalien und Flüssigkeiten wie Insektenschutzmittel, Öle, Lösungsmittel und Schmierstoffe können die Gummischarniere und Dichtungen beschädigen, wodurch die Garantie erlischt.

ACHTUNG

Immer die Inhaltsstoffe eines jeden Produkts durchlesen, das Sie zum Reinigen Ihrer Ladeflächenabdeckung verwenden. Darauf achten, nur Produkte einsetzen, die sicher für die Verwendung mit Gummi sind. Viele Reinigungsmittel enthalten Chemikalien, die Ihre Scharniere und Dichtungen dauerhaft verfärben oder beschädigen könnten.

In regelmäßigen Abständen überprüfen, ob Ihre Abdeckung sicher an Ihrer Ladefläche befestigt ist und wie vorgesehen funktioniert. Sämtliche Hardware wie Klemmen und Abdeckungshalteklammern überprüfen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß montiert sind und wie vorgesehen funktionieren. Abdeckungen, die häufig verwendet werden oder unebenen Fahrbahnen und/oder starken Vibrationen ausgesetzt sind, müssen möglicherweise nachjustiert werden.

Es empfiehlt sich auch, jede Plattenverriegelung regelmäßig zu überprüfen und zu warten. Jegliche Verschmutzungen oder Ablagerungen entfernen. Sicherstellen, dass sich alle Riegel frei bewegen können und ordnungsgemäß in die Seitenschiene einrasten, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

SICHERHEITSHINWEISE

- NIEMALS Gegenstände auf oder gegen die Abdeckung oder den Rahmen legen.
- NIEMALS Ladegut mit der Ladeflächenabdeckung oder dem Rahmen verbinden.
- NIEMALS mit auf der Abdeckung liegenden Gegenständen fahren.
- NIEMALS in vollständig geschlossener Stellung der Abdeckung Kinder oder Tiere auf die Ladefläche lassen.
- Die Abdeckung ist nicht luftdicht. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Ladung sauber und trocken bleibt.
- Ladeflächenabdeckungen können nicht den Diebstahl von Inhalten auf der Ladefläche verhindern.

TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

Geneigte Schienen: Wenn sich die Schienen nach unten neigen, lassen Sie eine Person auf der Außenseite der Ladefläche stehen und die Schienen leicht nach oben drehen, während eine andere Person die Klemmen langsam anzieht. Wenn die Klemmen zu schnell oder zu stark angezogen werden, neigen sich die Schienen nach unten.

Wassereintritt: Sicherstellen, dass die Halteklammern fest sind und korrekt in die Seitenschienen greifen. Darauf achten, dass die Schottdichtung vorhanden ist und die Abdeckung darauf aufliegt. Sicherstellen, dass alle Riegel an den Seitenschienen eingerastet sind, und sie bei Bedarf justieren. Dafür sorgen, dass die Seitenschienen bündig mit der Oberkante der Ladeflächenschiene sind.

Klemmender Riegel: Das Seil könnte in oder unter dem Seilführungsprofil eingeklemmt sein. Die drei Schrauben an der zentralen Seilabdeckung (Balken) in der Mitte der Platte lösen. Das Seilführungsprofil leicht anheben. An beiden Seiten des Seils ziehen.

Wellige Seitendichtung: Die Dichtung kann wellig sein, wenn sie aus der Kiste genommen wird. Die Dichtung reichlich Sonnenlicht aussetzen, damit sie glatt werden und sich entspannen kann.

BEGRENZTE GARANTIE

UMFANG DER GARANTIE

Diese Ladenflächenabdeckung verfügt über eine Garantie gegen Material- oder Verarbeitungsfehler wie unten beschrieben. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt bei einem Unfall oder aufgrund von Fahrlässigkeit, unvorhersehbarer Beanspruchung, unsachgemäßem Einbau, unsachgemäßer Wartung oder einer anderen Ursache, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist, beschädigt wurde.

MX4 & F1 - Für die Ladeflächenabdeckung gilt eine begrenzte Garantie von **fünf (5) Jahren** ab dem ursprünglichen Kaufdatum gemäß den untenstehenden Bedingungen.

G2 & FIBERMAX - Für die Ladeflächenabdeckung gilt eine begrenzte Garantie von **drei (3) Jahren** ab dem ursprünglichen Kaufdatum gemäß den untenstehenden Bedingungen.

GARANTIE IST NICHT ÜBERTRAGBAR

Die Garantie gilt für den ursprünglichen Eigentümer, der die Ladeflächenabdeckung erwirbt, und ist nicht auf einen nachfolgenden Endnutzer übertragbar. Zur Geltendmachung dieser Garantieansprüche muss unter Umständen ein Kaufnachweis vorgelegt werden.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Bei Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Pflegeanweisungen erlischt die Garantie:

- Nur mit einem milden Autoshampoo und Wasser reinigen.
- Während der Fahrt muss die Abdeckung an allen vorgesehenen Punkten gesichert sein.
- Überprüfen Sie eine Woche nach der Installation (oder erneuten Installation) der Abdeckung und anschließend regelmäßig alle Klemmen und Befestigungsmechanismen auf festen Sitz.
- Vor dem Öffnen muss die Abdeckung frei von jeglichen Fremdstoffen einschließlich Schnee und Eis sein.
- Schleppen Sie Ihr Fahrzeug mit angebrachter Abdeckung NICHT von hinten ab. Ist ein Abschleppen von hinten erforderlich, MUSS die Abdeckung vom Fahrzeug entfernt und ordnungsgemäß verstaut werden.

GARANTIELEISTUNGEN

Wenn alle Garantiebedingungen erfüllt sind, wird eine defekte Ladeflächenabdeckung oder Hardwarekomponente entweder repariert oder ersetzt (nach unserem Ermessen). Wir behalten uns bei allen Garantiefällen vor, einen Austausch gegen ein neueres Abdeckungsmodell mit ähnlicher Form und Funktion vorzunehmen, einen Garantienachlass auf ein komplettes Ersatzsystem anzubieten und/oder andere Abhilfen vorzusehen als in diesem Dokument erwähnt.

GARANTIERÜCKSENDUNG

Vor der Rückgabe eines Produkts muss bei unserer Kundendienstabteilung eine Rückgabeberechtigungsnummer angefragt werden. Wir können eventuell verlangen, das Originalteil für eine abschließende Entscheidung mit im Voraus bezahltem Porto zurückzusenden. Bei einer Reparatur oder Ersatzlieferung fallen grundsätzlich Versandkosten an. Abgesehen von den Porto- und Versandgebühren werden für die Reparatur oder Ersatzlieferung im Rahmen dieser Garantie keine Gebühren in Rechnung gestellt.

Diese Garantie gewährt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Als Verbraucher haben Sie unter Umständen auch weitere Rechte und Rechtsansprüche gemäß den Gesetzen Ihres Landes.

GARANTIEREGISTRIERUNG

Für eine wirksame Garantie muss die Garantieregistrierung hinterlegt sein und/oder ein Originalkaufbeleg (detaillierte und mit Datum versehene Quittung) vorgelegt werden.

<https://realtruck.com/bak-warranty>

**REGISTRIEREN
SIE IHRE
GARANTIE
ONLINE**

