

Guardian Comfort and Guardian Impact Bed & Tailgate Mat

GUARDIAN COMFORT AND GUARDIAN IMPACT BED & TAILGATE MAT INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING: IMPROPER INSTALLATION WILL RESULT IN MAT FLYING OUT OF THE TRUCK!


FOLLOW INSTRUCTIONS EXACTLY!

APPROXIMATE INITIAL INSTALLATION TIME LESS THAN 15 MINUTES

1. Loop fasteners are sewn to the bed mat floor panel. Attach the (2) 36in hook fasteners that have a self-adhesive backing to the loop fasteners on the floor.
2. Lay the bed mat in the bed of the truck to determine the exact location and fit.
3. Roll one side of the mat up exposing the floor area where the strip of hook fastener is to be adhered.
4. If the vehicle has a spray in liner, scuff the areas where the hook fasteners are to be attached using steel wool or sandpaper. This must be done to provide a very rough surface for the adhesive to adhere to.
5. Using a cloth, soap and water, clean and dry this area thoroughly removing all dirt and debris. With a separate cloth, clean the area again with alcohol. Once the area has been cleaned with alcohol, apply the adhesive promoter to a lint free cloth then apply a thin layer to surfaces that have a spray in liner. **THE ADHESIVE PROMOTER IS NOT REQUIRED AND SHOULD NOT BE USED FOR APPLYING HOOK FASTENERS TO PAINTED SHEET METAL.** Allow the promoter to dry before adhering hook fasteners. *See adhesive promoter information on the promoter package.
6. Remove the protective liner exposing the adhesive and lay the bed mat down and **FIRMLY** rub the fastener down **VERY AGGRESSIVELY** to assure full engagement of the fastener and the adhesive.
NOTE: TRUCK BED SURFACE TEMPERATURE SHOULD BE 68 DEGREES F OR HIGHER IN ORDER FOR THE HOOK FASTENER TO ACHIEVE MAXIMUM ADHESION. ALSO, NEVER CONTAMINATE THE ADHESIVE BY TOUCHING IT WITH YOUR FINGERS.
7. Repeat for the opposite side of the bed mat.
8. The tailgate mat has loop fasteners sewn at the top and bottom edges. Attach the 1"x 2" hook fasteners to the loop fasteners as shown in the illustration below. You may use more than is shown, if necessary.
9. Align the rear edge of the mat with the lower edge of the plastic trim on the tailgate cap making sure to apply the hook and loop adhesive side to the painted metal surface only.
10. Repeat steps 4-6.

HOOK & LOOP FASTENER LOCATIONS

Attach the two 36" hook fasteners here.

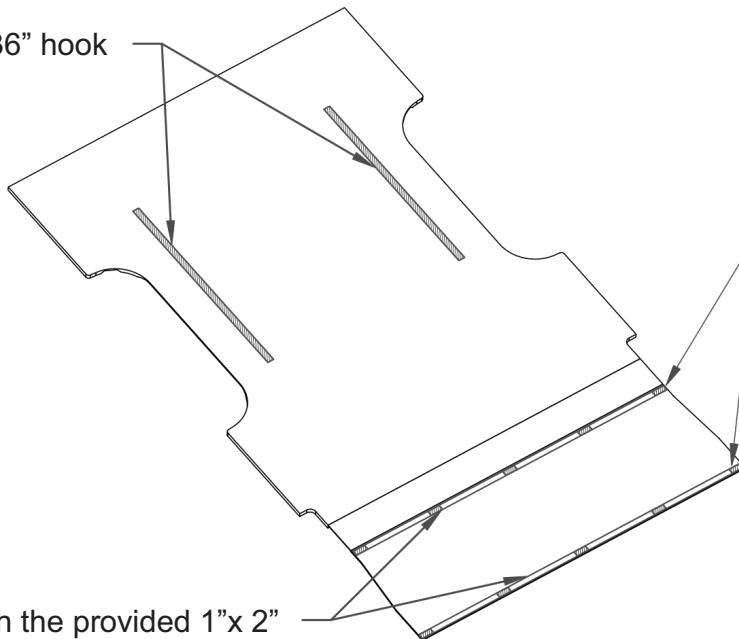

For tailgate mat, attach hook fasteners to the loop sewn on bottom surface.

Attach the provided 1"x 2" hook fasteners here.

Guardian Comfort and Guardian Impact Bed & Tailgate Mat


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU TAPIS DE CAISSE

LA DUREE APPROXIMATIVE DE L'INSTALLATION EST MOINS DE 15 MINUTES

1. Des fixations a boucle sont cousues sur le tapis de la caisse. Fixez les (2) fixations a crochet de 36 pouces qui disposent de support auto-adhesif aux fixations a boucle de la caisse.
2. Placez le tapis de caisse dans la caisse du camion pour determiner l'emplacement et l'ajustement exacts.
3. Roulez un cote du tapis en exposant la surface de la caisse ou la bande de fixations a crochet doit etre collee.
4. Si le vehicule est muni d'une doublure appliquee sous forme de pulverisation, rayez les zones ou les fixations a crochet doit vent etre fixees avec une laine d'acier ou un papier abrasif. Cette etape permet de creer une surface tres rugueuse permettant l'adhesion de l'adhesif.
5. A l'aide d'un chion, de savon et d'eau, nettoyez et sechez soigneusement cette zone en enlevant toute la salete et les debris. Avec un autre chion, nettoyez a nouveau la zone avec de l'alcool. Apres avoir nettoye la zone avec de l'alcool, appliquez l'activateur d'adhesif sur un choin non pelucheux, puis appliquez une fine couche sur les surfaces recouvertes par la pulverisation. L'ACTIVATEUR D'ADHESIF N'EST PAS NECESSAIRE ET NE DOIT PAS ETRE UTILISE POUR APPLIQUER DES FIXATIONS A CROCHET A DES TOLES PEINTES. Laissez secher l'activateur avant d'adherer les fixations a crochet. Consultez les informations sur l'activateur d'adhesif sur l'emballage de l'activateur.
6. Retirez le doublure de protections en exposant l'adhesif et posez le tapis de caisse en frottant l'adhesif FERMEMENT et AVEC BEAUCOUP DE FORCE pour assurer un engagement complet de la fixation et de l'adhesif. REMARQUE: LA TEMPERATURE DE SURFACE DE LA CAISSE DU CAMION DEVRIT ETRE DE 68 DEGRES OU SUPERIEURE POUR QUE LA FIXATION A CROCHET ATTEIGNE UNE ADHESION MAXIMALE. DE PLUS, IL EST IMPORTANT DE NE JAMIAS CONTAMINER L'ADHESIF EN LE TOUCHANT AVEC VOS DOIGTS.
7. Repetez pour le cote oppose du tapis de la caisse.
8. Le tapis du hayon comporte des fixations a boucle cousues sur les bords superieurs et inferieurs. Fixez les fixations a crochet de 1 po x 2 po aux fixations a boucle comme il est indique dans l'illustration ci-dessous. Vous pouvez utiliser plus de fixations que la quantite indiquee ici, au besoin.
9. Alignez le bord arriere du tapis avec le bord inferieur de la garniture en plastique sur le capuchon du hayon en veillant a appliquer le cote adhesif auto-agrippant sur la surface metallique peinte uniquement.
10. Repetez les etapes 4 a 6.

EMPLACEMENTS DES FIXATIONS À CROCHET ET À BOUCLE

Fixez ici les deux fixations à crochet de 36 po.

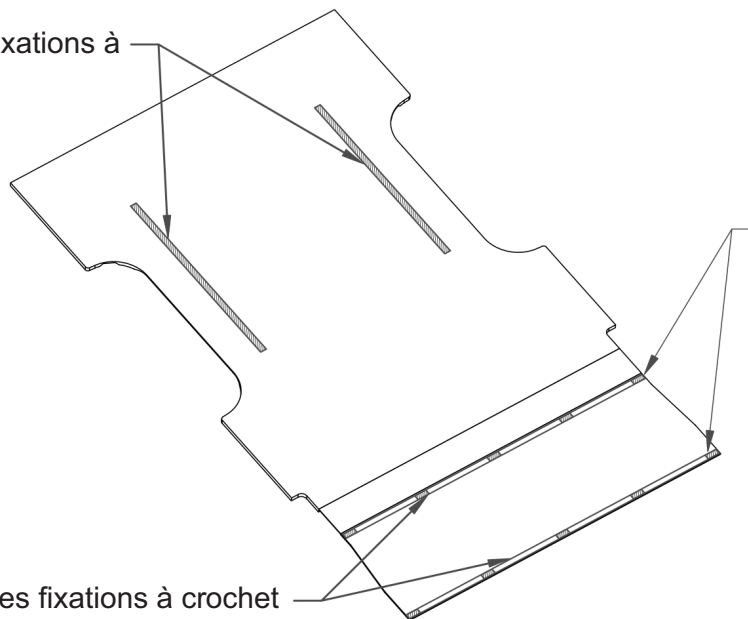

Pour le tapis de hayon, attachez les fixations à crochet à la boucle cousue sur la surface inférieure.

Attachez ici les fixations à crochet de 1 po x 2 po fournies.

Guardian Comfort and Guardian Impact Bed & Tailgate Mat


INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE LE ALFOMBRILLA DE BASE

TIEMPO DE INSTALACION INICIAL APROXIMADO: MENOS DE 15 MINUTOS

1. Las tiras de bucle estan cosidas al panel del piso de la alfombrilla de base. Fije las (2) tiras de gancho de 36 pulgadas, cuyas partes posteriores se autoadhieren a las tiras de bucle que estan en el piso.
2. Disponga la alfombrilla en la base de la camioneta para determinar la ubicacion exacta y ajuste.
3. Enrolle hacia arriba una parte de la alfombrilla para exponer el area del piso donde se adherira la tira de gancho.
4. Si la caja del vehiculo tiene una cobertura de pintura, raspe las areas donde se adherira la tira de gancho con lana de acero o papel de lija. Esto se debe hacer para dejar una superficie rugosa para que se pegue el adhesivo.
5. Con un pano, aqua y jabon, limpie y seque bien esta area para eliminar toda la suciedad y los residuos. Con otro pano y alcohol, limpiela nuevamente. Una vez que se haya limpiado el area con alcohol, aplique el promotor de adherencia en un pano sin pelusas y, a continuacion, aplique una delgada capa a las superficies recubiertas con pintura. **NO ES OBLIGATORIO APLICAR EL PROMOTOR DE ADHERENCIA Y NO SE DEBE USAR PARA COLOCAR LAS TIRAS DE GANCHO EN SUPERFICIES METALICAS PINTADAS.** Deje que el promotor se seque antes de adherir las tiras de gancho. Consulte la informacion sobre el pro motor de adherencia en el envase del producto.
6. Retire la cobertura de proteccion para exponer el adhesivo, coloque la alfombrilla de base y frote la tira **ENERGICAMENTE** para asegurarse de que la tira y el adhesivo se adhieran por completo. **NOTA: LA TEMPERATURA DE LA BASE DE LA COMIONETTA DEBE SER DE 68 F COMO MINIMO PARA QUE LA TIRA DE GANCHO SE ADHIERA POR COMPLETO. ADEMAS, NO DEBE CONTAMINAR EL ADHESIVO AL TOCARLO CON LOS DEDOS.**
7. Repita el procedimiento con el lado opuesto de la alfombrilla.
8. La alfombrilla del porton tiene tiras de bucle cosidas en los bordes superior e inferior. Adhiera las tiras de gancho de 1" x 2" a las tiras de bucle como se muestra en la imagen a continuacion. Puede usar mas cantidad que la que se muestra si es necesario.
9. Alinee el borde trasero de la alfombrilla con el borde inferior de la moldura de plastico en la tapa de la puerta trasera, asegurandose de aplicar el lado adhesivo de velcro solo a la superficie de metal pintada.
10. Repita los pasos 4 a 6.

UBICACIONES DE LAS TIRAS DE GANCHO Y DE BUCLE

Coloque las dos tiras de gancho de 36" aquí.

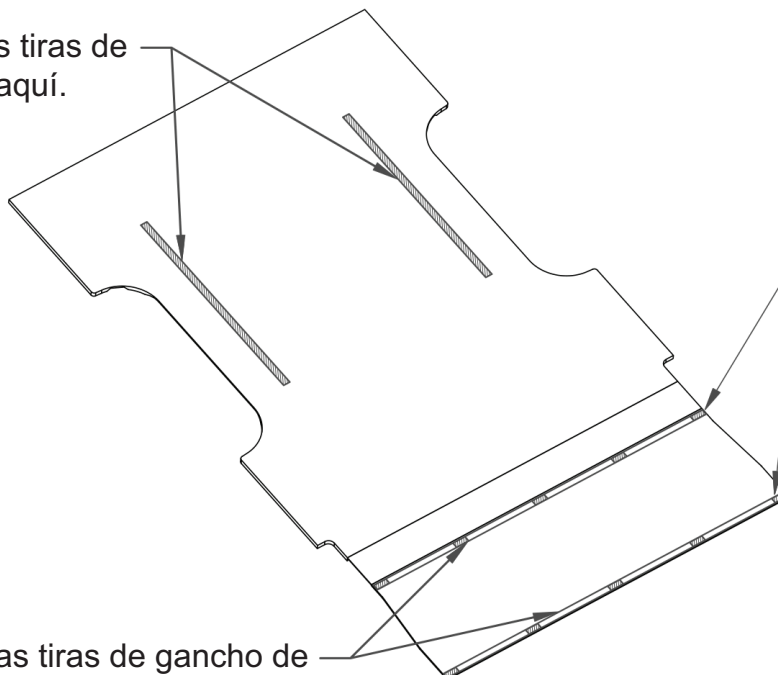

Para la alfombrilla del portón, adhiera la tira de gancho a la tira de bucle cosida en la superficie inferior.

Adhiera aquí las tiras de gancho de 1" x 2" provistas.

Guardian Comfort and Guardian Impact Bed & Tailgate Mat

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.



The material that your product is made from can be recycled. Please also consider recycling the packaging that your product came in.

Congratulations!

We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

www.huskyliners.com
Phone: 800-344-8759
Email: customerservice@huskyliners.com



GUARANTEED...FOR LIFE.