



BULKHEAD SEAL INSTALLATION


Weather Seal Part Identification.

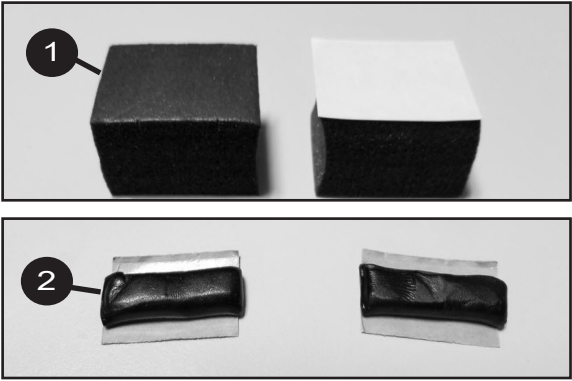




Item	Part #	Description	Qty.
1.	1705018	1" x 2" x 1.5" PVC Foam	2
2.	1118406	.313 dia X 1.25" Butyl Rubber	2
3.	1118420	Bulkhead seal	1

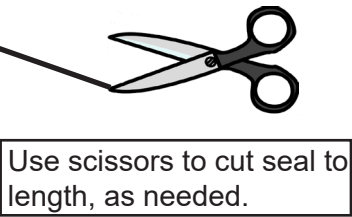



- 1** Install foam block seal, item 1, to the bulkhead under the bed caps as shown. Do this on both the driver front corner and front passenger corner of the truck box.

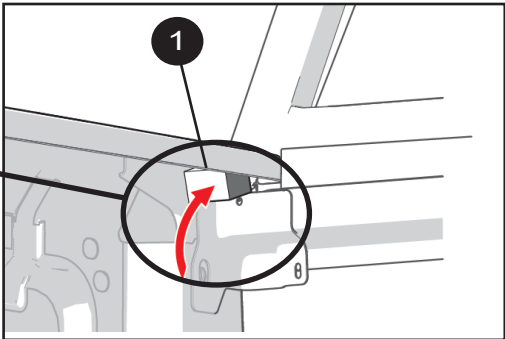


- 2** Plug the small hole at the front corner of the bulkhead with black butyl rubber sealant, item 2. Do this to both the driver and passenger side.

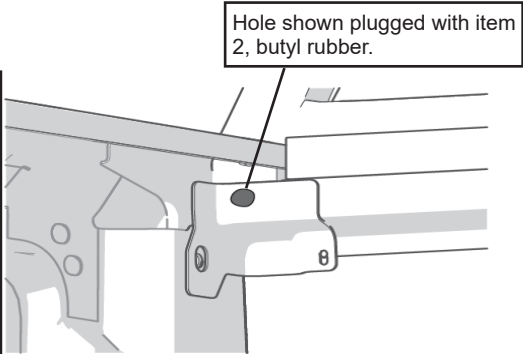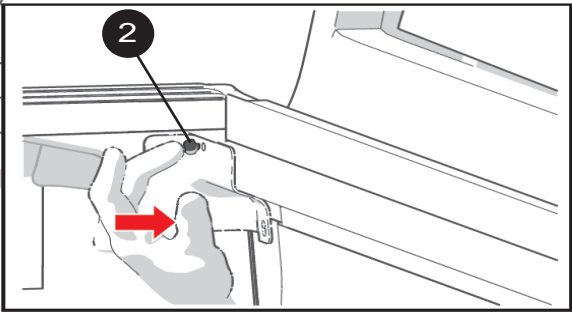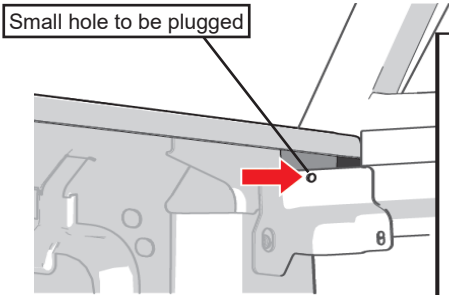

- 3** Install the bulkhead weather seal, item 3, to the truck's front bulkhead.

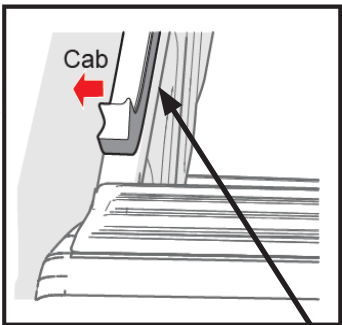
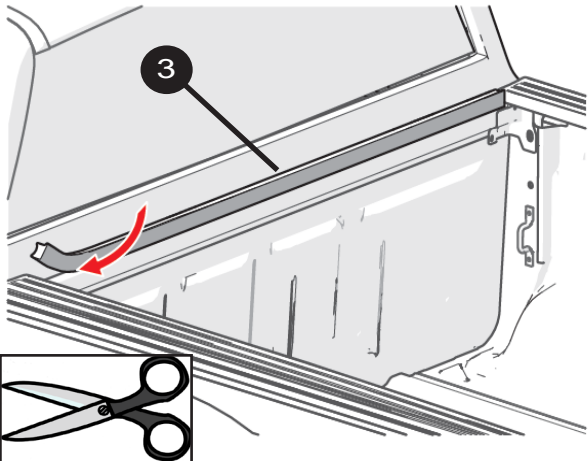


Install the seal flush to the inside face of the truck's bulkhead as shown.

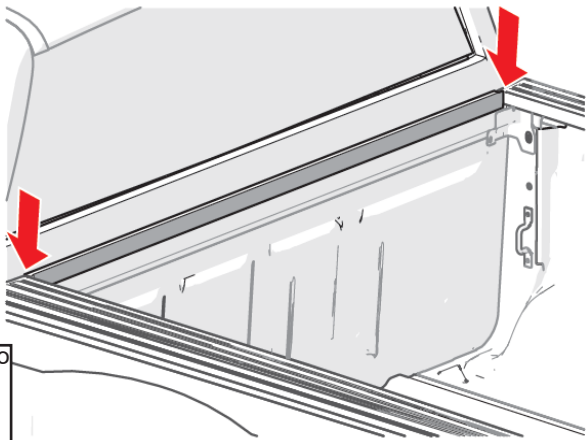

INSTALLATION DU JOINT DE CLOISON


Identification des pièces.

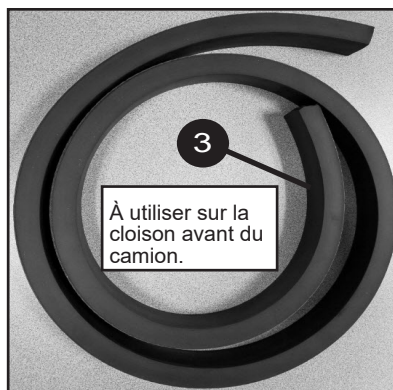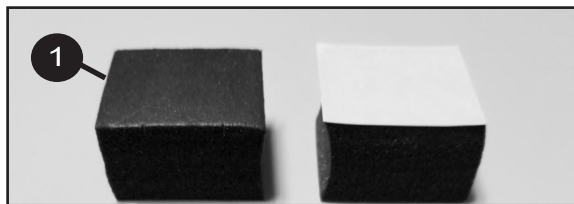




Item	Part #	Description	Qty.
1.	1705018	Blocs en PVC mousse	2
2.	1118406	8.0 mm X 31.8 butylique	2
3.	1118420	JOINT DE CLOISON	1

Utilisez des ciseaux pour couper le joint en caoutchouc à la longueur, au besoin. Voir l'étape 3.



- 1** Installer le joint de bloc de mousse, pos. 1, sur la cloison sous les capuchons de lit comme illustré. Faites ceci sur le coin avant du conducteur et le coin passager avant de la boîte de camion.

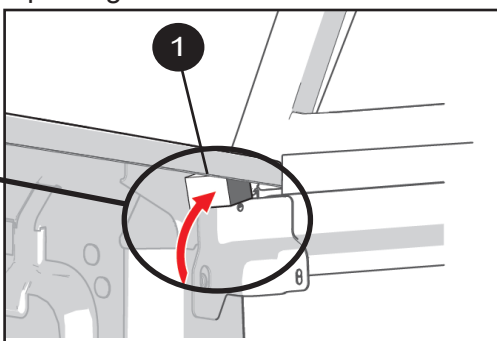


- 2** Bloquer le petit trou au coin avant de la cloison avec du mastic de caoutchouc butylique noir, point 2. Faites cela au côté conducteur et passager.

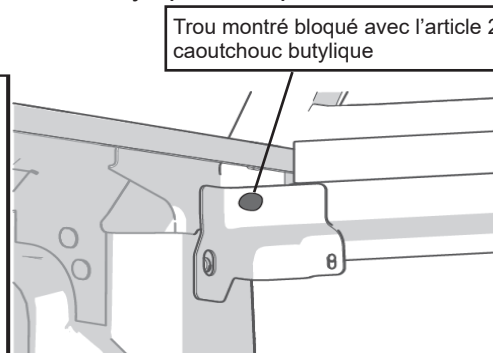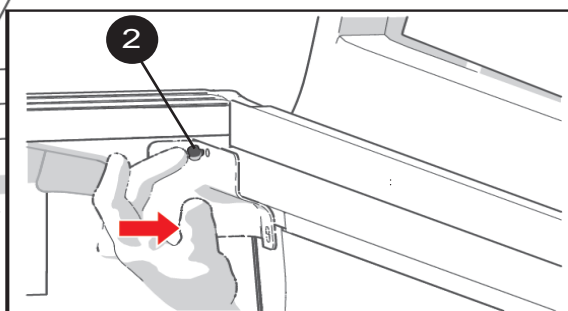
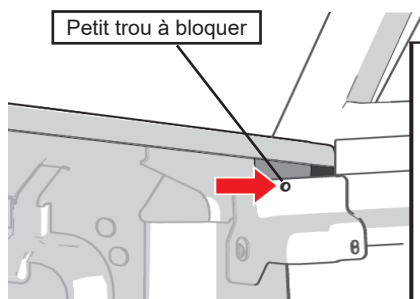


- 3** Installer le joint étanche à cloison, pos. 3, sur la cloison avant du camion.

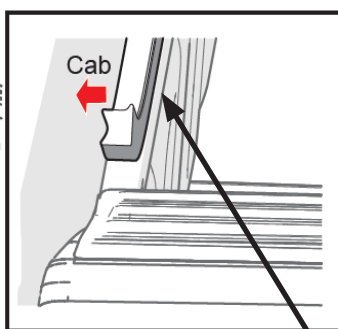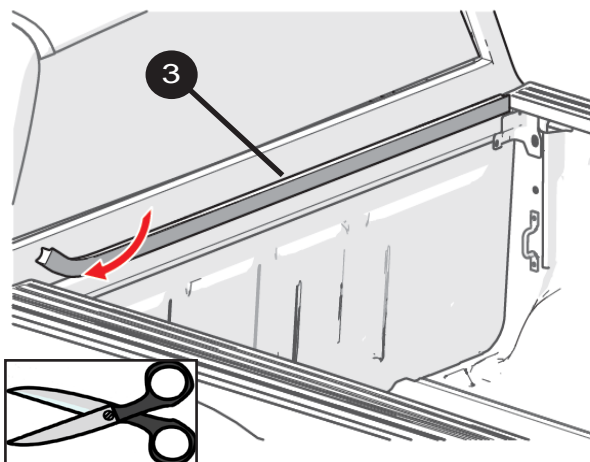


Installer le joint d'étanchéité sur la face intérieure de la cloison du camion comme illustré.

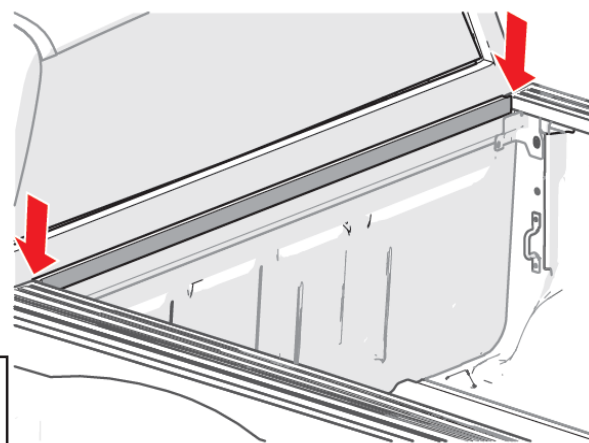

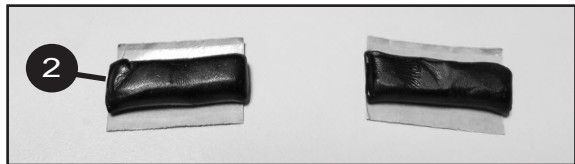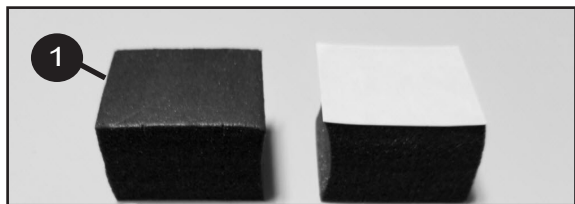


Item	Part #	Description	Qty.
1.	1705018	Blocs en PVC mousse	2
2.	1118406	8.0 mm X 31.8 butylique	2
3.	1118420	SELLO DE MAMPARO	1

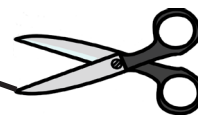



Utilice tijeras para cortar el sello de goma a la longitud, según sea necesario. Ver Paso 3

- 1 Instale el sello del bloque de espuma, elemento 1, en el mamparo debajo de las tapas de la cama como se muestra. Haga esto tanto en la esquina delantera del conductor como en la esquina del acompañante de la caja del camión.

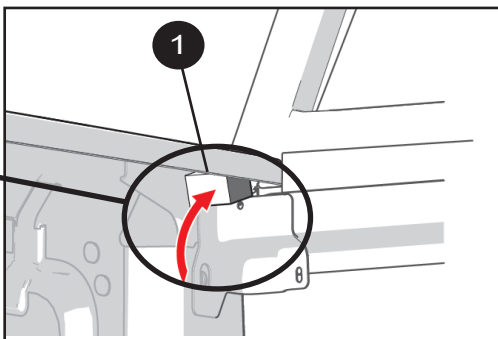


- 2 Enchufe el pequeño orificio en la esquina delantera del mamparo con un sellador de caucho de butilo negro, artículo 2. Hacer esto tanto para el conductor y el lado del pasajero.



Pequeño agujero para tapar

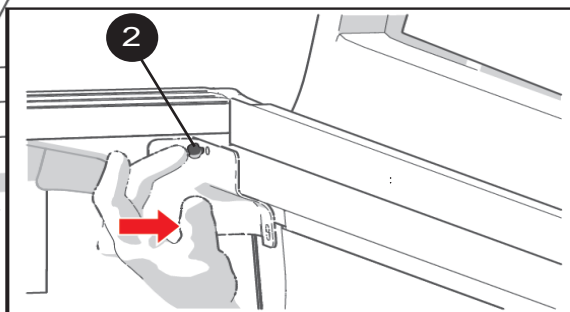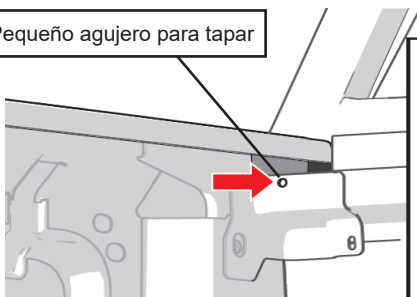

El orificio se muestra tapado con el elemento 2, caucho butílico.

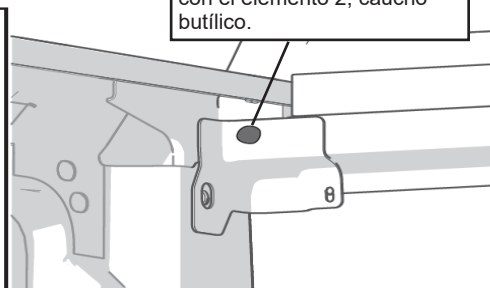

- 3 Aplicar el sello, punto 3, al mamparo delantero del camión.

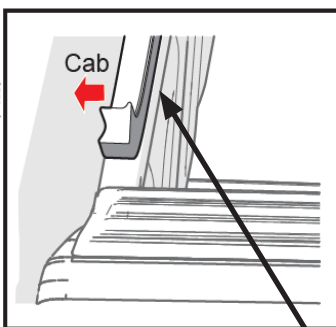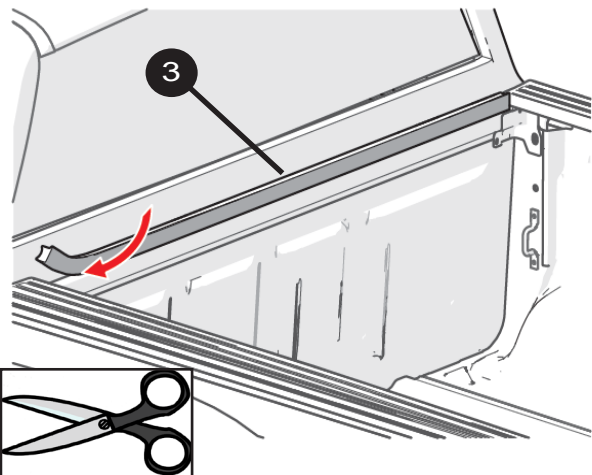

Instale el sello en la cara interior del mamparo del camión como se muestra al ras.

