

# Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

## INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES



APPLICATION: 2000-08 CHEVROLET SUBURBAN/TAHOE/GMC YUKON/YUKON XL 1/2TON  
2003-07 CHEVROLET AVALANCHE WITHOUT CLADDING

APLICACIÓN: CHEVROLET SUBURBAN/TAHOE/GMC YUKON/YUKON XL, CON CAPACIDAD DE  
1/2 TONELADA, MOD. 2000-08  
CHEVROLET AVALANCHE SIN REVESTIMIENTO, MOD. 2003-07

APPLICATION: CHEVROLET SUBURBAN/TAHOE/GMC YUKON/YUKON XL 1/2 TONNE 2000-08  
CHEVROLET AVALANCHE SANS BARDAGE 2003-07

STEP BAR ASSEMBLIES  
ENSAMBLES DE ESTRIBOS  
MONTAGES DE MARCHE-PIEDS

25-2990      25-2995      26-2990  
25-3000      25-3005      26-3000

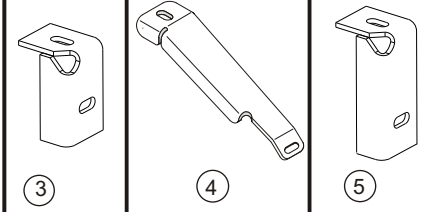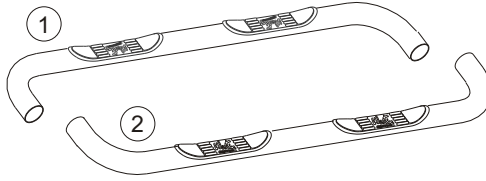

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	2 2 2 2 6 4 4 10 10 2 2 2	STEP BAR, PASSENGER (1) AND DRIVER (2) FRONT BRACKET CENTER BRACKET REAR BRACKET M12-1.75 X 120MM HEX HEAD BOLT SPACER WASHER 1/2-13 X 1.75" HEX HEAD BOLT 1/2" FLAT WASHER 1/2" LOCK WASHER 3/8-16 X 1.00" HEX HEAD BOLT 3/8" FLAT WASHER 3/8" LOCK WASHER	3/4" SOCKET 3/4" WRENCH 9/16" SOCKET 18MM SOCKET 19MM SOCKET 21MM SOCKET 8" SOCKET EXTENSION RATCHET TORQUE WRENCH
1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	2 2 2 2 6 4 4 10 10 2 2 2	ESTRIBOS, LADO DEL ACOMPAÑANTE (1) Y EL CONDUCTOR (2) PIEZAS DE SUJECIÓN DELANTERAS SOPORTES CENTRALES PIEZAS DE SUJECIÓN TRASERAS PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE M12-1.75 X 120MM ARANDELAS SEPARADORAS PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 1,75" ARANDELAS PLANAS DE 1/2" ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2" PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 3/8 -16 x 1" ARANDELAS PLANAS DE 3/8" ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8"	DADO DE 3/4" LLAVE DE TUERCAS DE 3/4" DADO DE 9/16" DADO DE 18MM DADO DE 19MM DADO DE 21MM EXTENSIÓN DE 8" MANERAL LLAVE DE TORQUE
1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	2 2 2 2 6 4 4 10 10 2 2 2	MARCHE-PIEDS, CÔTÉ PASSAGER (1) ET COTE CONDUCTEUR (2) SUPPORTS AVANT SUPPORT CENTRAL SUPPORTS ARRIERE BOULON A TETE HEXAGONALE DE M12 1,75 X 120MM RONDELLE D'ESPACEMENT BOULON A TETE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 1,75 PO RONDELLE PLATE 1/2 PO RONDELLE A FREIN DE 1/2 PO BOULON A TETE HEXAGONALE 3/8-16 X 1,00 PO RONDELLE PLATE 3/8 PO RONDELLE A FREIN DE 3/8 PO	DOUILLE 3/4 PO CLE 3/4 PO DOUILLE 9/16 PO DOUILLE 18MM DOUILLE 19MM DOUILLE 21MM RALLANGE 8 PO CLIQUET CLE DE COUPLE

STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

STEP 2. Remove drivers side body mount bolts located under cab of vehicle. Keep existing washers and rubber bushings in place. Attach front bracket as shown. Leave loose.

**NOTE:** For 06'-UP vehicles, use existing factory body mount bolts to attach brackets to the vehicle (bolts and washers supplied in kit are not required). For all other applications, use bolts and washers provided in the kit and discard the factory body mount bolts.

- STEP 3. Attach center bracket with two 1.88" O.D. spacer washers between bracket and existing rubber bushing and washer. Attach rear bracket as shown.
- STEP 4. Attach step bar to brackets using 1/2" and 3/8" fasteners as shown. Make sure step bar and brackets are properly aligned and tighten fasteners. Recommended torque values are 74 Ft.Lbs. for body mount bolts, 64 Ft.Lbs. for 1/2" and 26 FT.LBS. for 3/8" fasteners.
- STEP 5. Repeat for passenger side.

---

#### FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

---

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Retire los pernos de la base de montaje delantera del lado del conductor ubicada debajo de la cabina del vehículo. Mantenga las arandelas y cojinetes de hule existentes en su lugar. Instale el soporte delantero como se muestra. No apriete.
- NOTA:** Para vehículos modelo 2006 en adelante, use los pernos de montaje de la carrocería existentes para sujetar los soportes al vehículo (no son necesarios los pernos y las arandelas suministrados con el kit). Para todas las demás aplicaciones, use los pernos y las arandelas suministrados con el kit y deseche los pernos de la base de montaje provistos de fábrica.
- PASO 3. Coloque el soporte central con dos arandelas espaciadoras de 1,88" diám. externo entre el soporte y la arandela y cojinete de hule existentes. Instale el soporte trasero como se muestra.
- PASO 4. Instale el estribo delantero en los soportes con los sujetadores de 1/2" y 3/8" como se muestra. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente y que los sujetadores estén apretados. Los valores recomendados del momento un torque son 74 libras-pies los pernos de la base de montaje, 64 libras-pies a los sujetadores de 1/2", y 26 libras-pies a los sujetadores de 3/8".

---

#### PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

---


- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- ETAPE 2. Retirez les boulons de montage côté conducteur situés sous la cabine du véhicule. Laissez en place les rondelles et les bagues de caoutchouc. Fixez le support avant tel qu'illustré. Ne pas serrer.
- REMARQUE :** Pour les véhicules '06 et plus, utilisez les boulons de montage de carrosserie d'usine existants pour monter les supports sur le véhicule (les boulons et les rondelles fournis dans la trousse ne sont pas requis). Pour toute autre application, utilisez les boulons et rondelles fournies dans la trousse et jetez les boulons de montage de carrosserie d'usine.
- ETAPE 3. Fixez le support central à l'aide de deux rondelles d'espacement 1,88 po entre le support et la bague de caoutchouc et la rondelle existantes. Montez le support arrière tel qu'illustré.
- ETAPE 4. Fixez le marche-pieds aux supports à l'aide des attaches 1/2 po et 3/8 po tel qu'illustré. Assurez-vous que le marchepied et les supports sont correctement alignés et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couple recommandées sont les boulons de montage à 74 pieds-livres, les attaches 1/2 po à 25 pieds-livres et les attaches 3/8 po à 26 pieds-livres.
- ETAPE 5. Répétez ces actions pour le côté passager.

---

#### PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

---

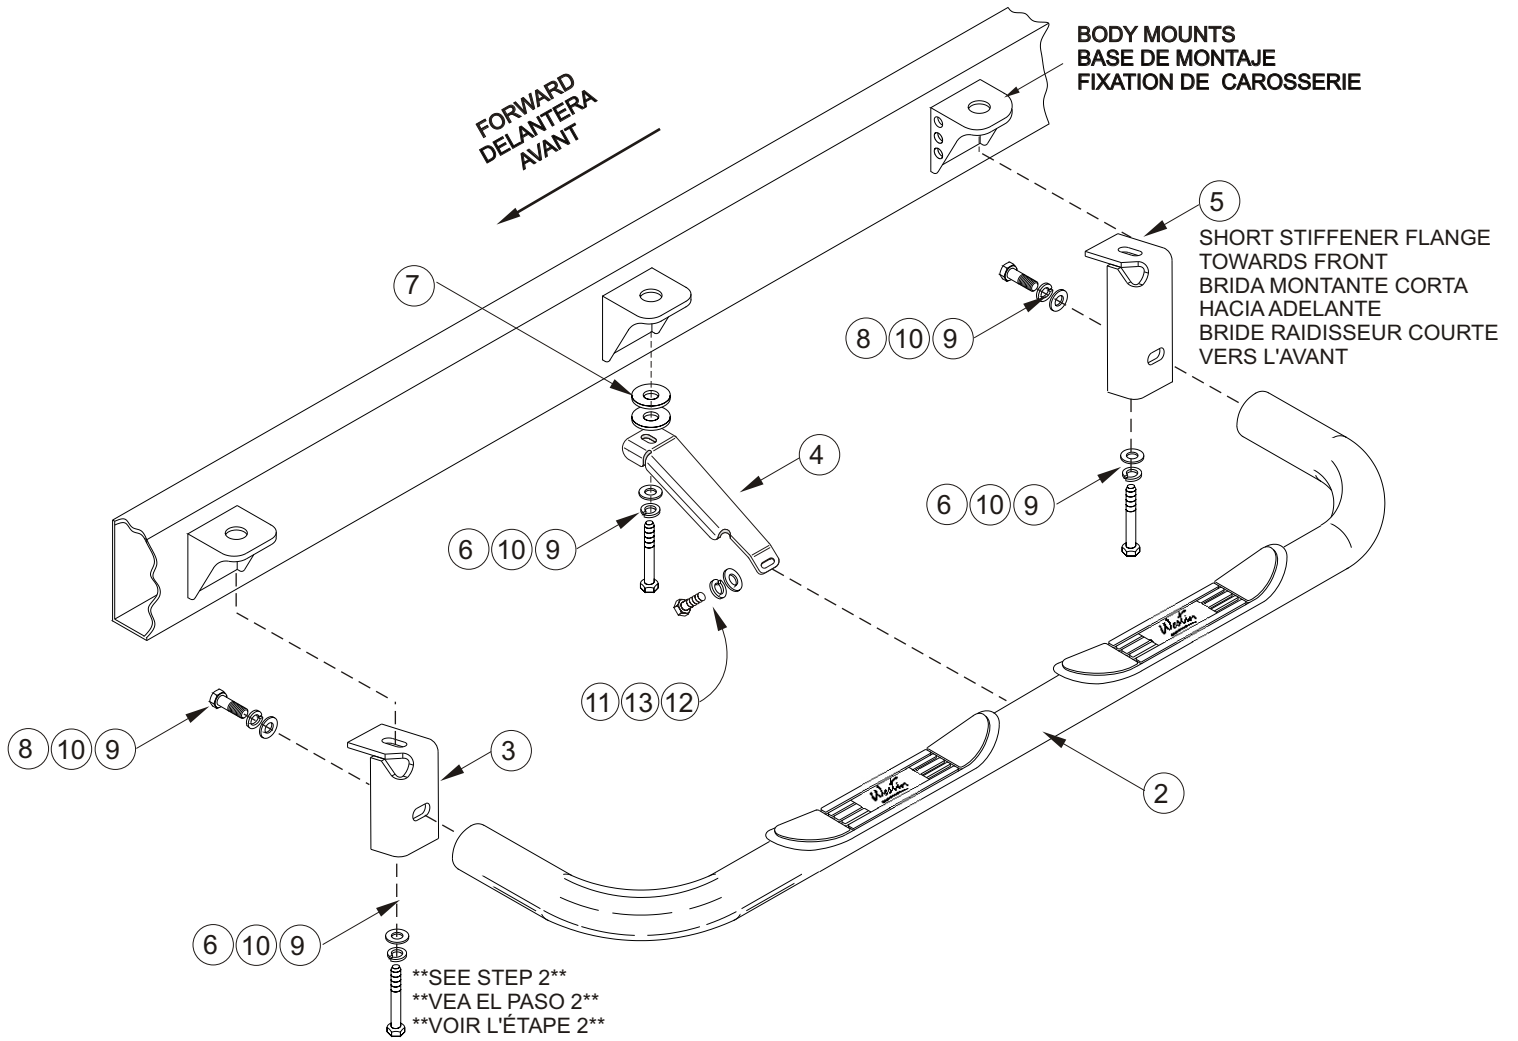

INSTALLATION VIEW OF DRIVER SIDE SHOWN, PASSENGER SIDE OPPOSITE  
 VISTA DE LA INSTALACIÓN DEL LADO DEL CONDUCTOR OPUESTO AL LADO DEL ACOMPAÑANTE  
 ILLUSTRE: COTE CONDUCTEUR, EN FACE: COTE PASSAGER